


ART. 70915 - CONTROL REMOTO SITUO 5 CANALES

» + info



Características

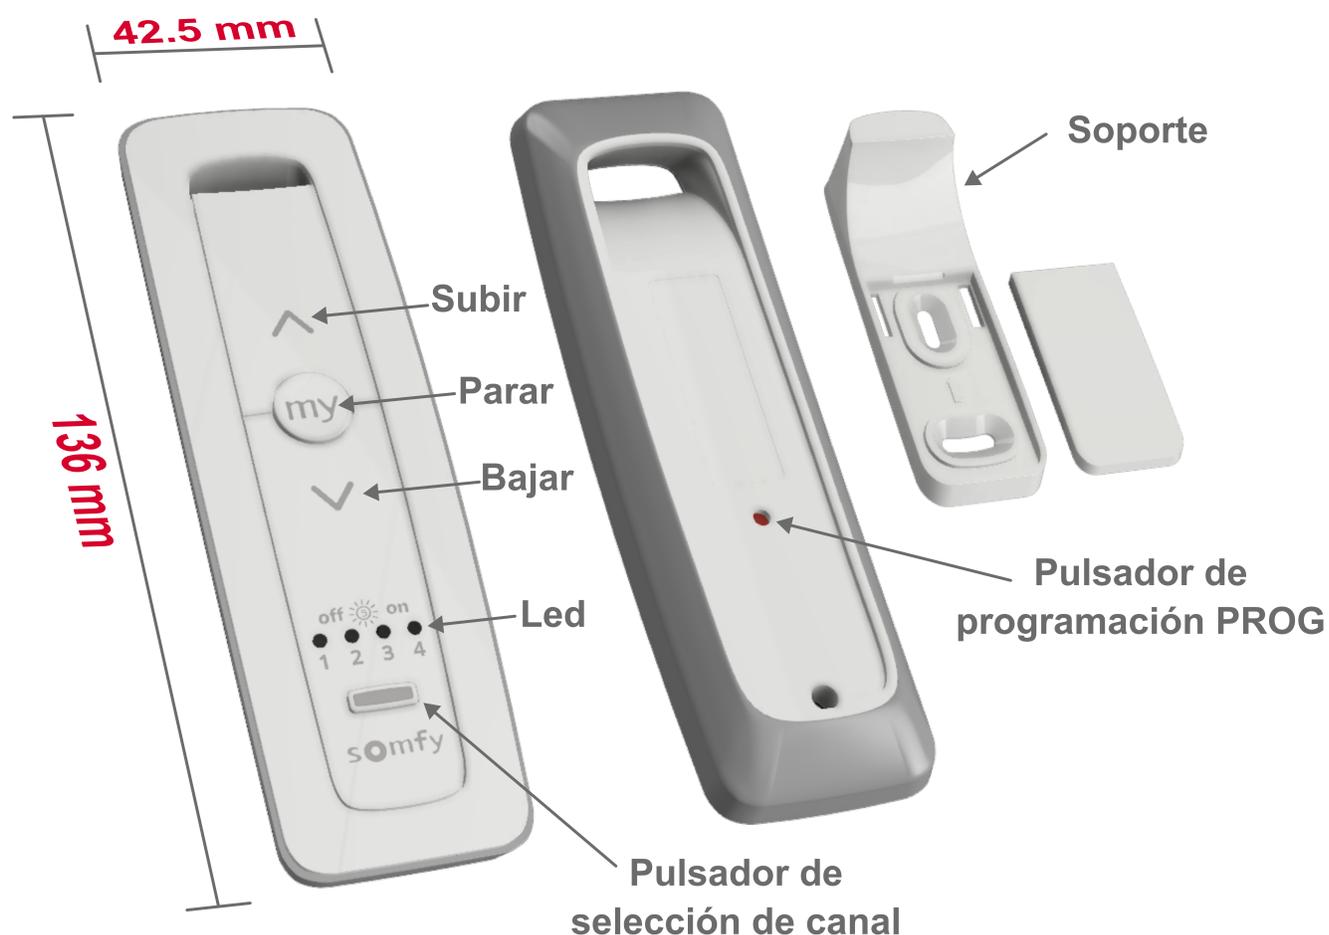

Parámetros del Control

Artículo	Tipo	Alcance [m]	Voltaje [Vcc]	Duración Batería [año]	Potencia Emisión [mW]	Frecuencia [MHz]
-	-					
70915	Emisor	>20	3	>2	10	433.42

Prestaciones

- Se pueden enlazar 12 Controles a un motor.
- Consumo nulo en reposo.
- Puede compartir enlace con 3 Sensores.
- Temperatura de operación de 0 a 50°C.

Precauciones

- Evitar exponer al polvo, humedad o golpes.
- Si se nota pérdida de alcance del Emisor considere reemplazar la batería.
- Solo reemplazar por batería del mismo tipo.
- No utilice productos abrasivos ni disolventes para limpiarlo.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.

Dispositivos Compatibles




Art. 10353

Motor Somfy 40mm RF



Art. 10357

Motor Somfy 50mm RF

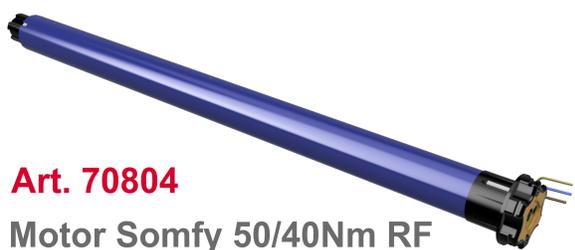

Art. 70804

Motor Somfy 50/40Nm RF



Art. 70805

Motor Somfy 50/50Nm RF



Motores para riel Somfy



Art. 70942

Art. 70946

Autom. Viento Somfy



Art. 70940

Art. 70944

Autom. Viento y Sol Somfy



Art. 70930

Mando de Pared Centralis

Cambio de la Batería del Control

Para retirar la tapa posterior retire el tornillo, levántela 2 o 3 mm desde la parte inferior y deslícela hacia adelante 5mm y levante.



Sustituir la batería por una original, o el reemplazo comercial de idénticas características.

Mantener las baterías fuera del alcance de los niños, no arrojar al fuego, ni a la basura doméstica.

Funcionamiento y Configuración del Emisor

Funcionamiento

Este Control permite accionar mediante radio frecuencia, motores Somfy RTS en forma directa.

Es posible enlazar este Control con varios motores para organizar escenas y accionarlos en forma conjunta.

Las teclas Subir y Bajar permiten accionar el motor y la tecla My detenerlo. Cuando el motor no está en movimiento, si oprime My brevemente, hará que vaya a la Posición Preferida configurada previamente.

Al pulsar brevemente el botón de selección de canales del Control, éste irá pasando de un canal a otro en forma cíclica. El canal 5 correspondiente a todos los indicadores luminosos encendidos, se configura como los demás canales.

El botón de selección de canales tiene además la función de habilitar o deshabilitar en el motor los sensores de sol que estuvieran configurados. Los motores que sean controlados por los automatismos de sol deben estar configurados en el canal 5.

Enlace del Control con Motores Tubulares

Para enlazar este Control siga el siguiente procedimiento:

- Conecte el motor a la alimentación. Si hubiera otros motores similares deben permanecer con tensión.
- Seleccione el canal en el cual enlazará el motor.
- Oprima simultáneamente los botones Subir y Bajar en el Control hasta que el motor haga un movimiento rápido de subida y bajada (cabeceo). El motor permanecerá en modo programación durante 10 minutos.
- Controle que el sentido de rotación sea el adecuado.
- Si tiene que modificarse, pulse el botón My del Control hasta que el motor haga un cabeceo.
- Compruebe nuevamente el sentido de rotación.
- Oprima Subir para llevar la cortina al límite superior deseado y oprima My y Bajar hasta que el motor responda.
- Oprima My cuando la cortina haya alcanzado el punto límite inferior, ajuste con Subir o Bajar de ser necesario.
- Pulse simultáneamente los botones My y Subir hasta que el motor responda. El motor irá al final de carrera superior.
- Para confirmar los finales de carrera oprima el botón My hasta que el motor cabecee.
- Para cerrar la programación pulse el botón de programación de la parte posterior del Control.

Agregar o Quitar una Posición Preferida

Ponga el motor en la posición deseada y oprima el botón My por 5 segundos para memorizarla. Para eliminarla vaya a la PP y oprima My por 5 segundos.

Agregar o Quitar un Control Adicional

Para hacer que un dispositivo responda a otro canal o control realice el siguiente procedimiento:

- Ubíquese en las proximidades del motor.
- Seleccione el canal o Control original.
- Presione el botón de programación del Control, por 2 segundos, hasta que el motor cabecee.
- Seleccione el canal a clonar en el mismo Control o en un Control secundario.
- Presione el botón de programación correspondiente al Control del canal secundario.

Reajuste de Finales de Carrera

Modificación del límite superior.

- Oprima Subir para ir al actual límite superior.
- Oprima simultáneamente los botones Subir y Bajar hasta que el motor responda con un cabeceo.
- Con los botones Subir o Bajar vaya al nuevo final de carrera superior.
- Para confirmar oprima el botón My hasta que el motor responda con un cabeceo.

Modificación del límite inferior.

- Oprima Bajar para ir al actual límite inferior.
- Oprima simultáneamente los botones Subir y Bajar hasta que el motor responda con un cabeceo.
- Con los botones Subir o Bajar vaya a la posición deseada.
- Para confirmar oprima el botón My hasta que el motor responda con un cabeceo.

Activación y Desactivación del Sensor de Sol

Para utilizar el automatismo de sol, los motores correspondientes deben estar registrados en el canal 5 del Control.

- Selecciones el canal 5 del Control.
- Para ver si está activado o desactivado, oprima por 1 segundo el botón de selección de canales.
- Para cambiar el estado oprima por 3 segundos el botón de selección de canales.

Los dos indicadores luminosos correspondientes a On o a Off señalan si el sensor está activado o desactivado y también si se habilita o deshabilita.

Sustitución de un Control Dañado o Perdido.

Para llevar a cabo el reemplazo es muy importante solo operar sobre el motor o motores que maneja dicho Control. Este procedimiento no borrará sensores, ni finales de carrera, ni posición preferida.

- Coloque el producto en posición media.
- Desconecte la alimentación eléctrica del motor por 2s.
- Conecte la alimentación del motor 10s.
- Desconecte la alimentación del motor 2s.
- Vuelva a conectar la alimentación, el motor hará algunos movimientos.
- Pulse el botón PROG del nuevo Control hasta que el motor cabecee. Suelte inmediatamente el botón.

Este procedimiento borra todos los Controles configurados con el motor y registra el nuevo.

Enlace del Control a Motores de Rieles

Siga el siguiente procedimiento:

- Conecte solo el motor a enlazar.
- Presione simultáneamente las teclas Cerrar y Abrir hasta que el motor se mueva.
- Oprima Abrir o Cerrar, el motor hará un reconocimiento automático de los finales de carrera.
- Verifique el sentido de movimiento Si no es el correcto Oprima My hasta que el motor se mueva.
- Controle nuevamente el sentido de movimiento.
- Presione el pulsador PROG del Control hasta que el motor se mueva para cerrar la programación.

Si requiere ajustar alguno de los finales de carrera luego de cerrada la programación, vaya a ese límite y oprima Abrir y Cerrar al mismo tiempo hasta que el motor responda, mueva el motor al nuevo final de carrera y oprima el botón My hasta que el motor responda.