


ART. 70930 - MANDO DE PARED CENTRALIS



Características

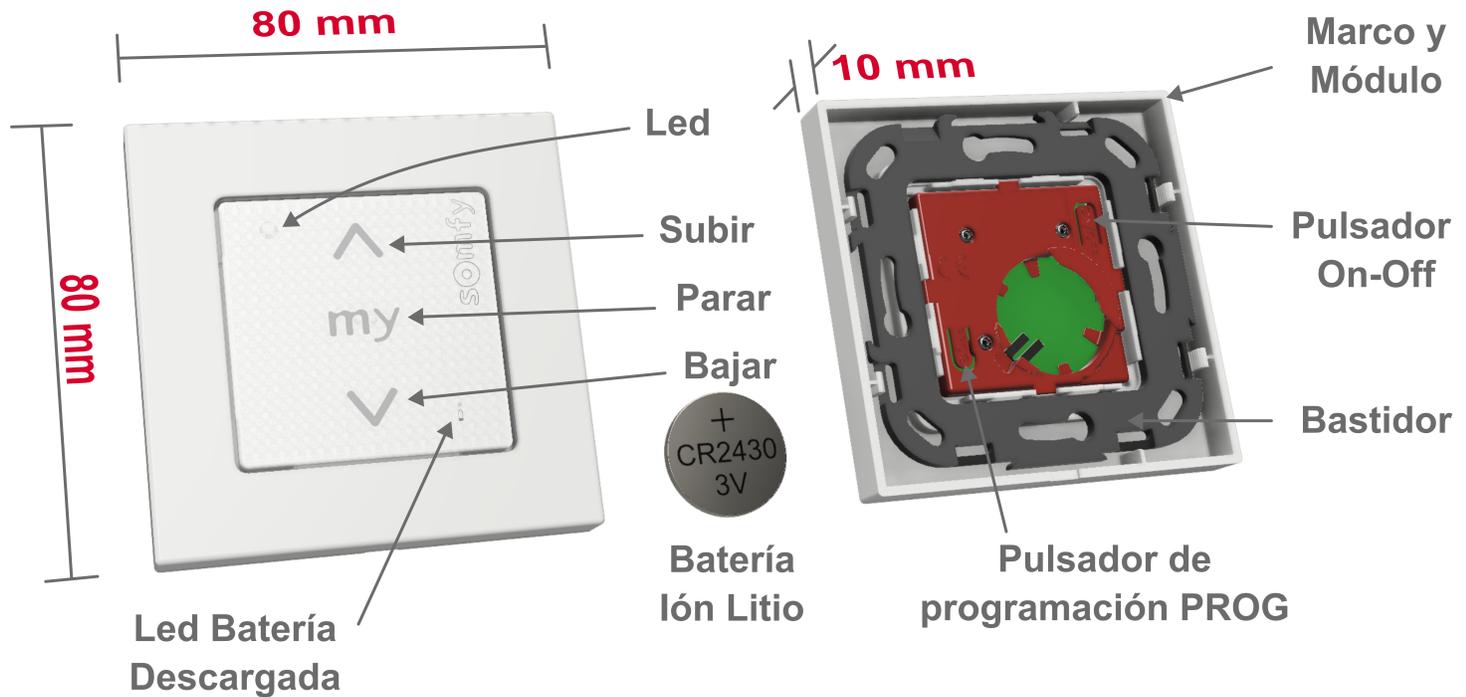

Parámetros del Mando

Artículo	Tipo	Alcance [m]	Voltaje [Vcc]	Duración Batería [año]	Potencia Emisión [mW]	Frecuencia [MHz]	Protección Grado
70930	Emisor	>20	3	>2	10	433.42	IP 30


Prestaciones

- Puede controlar dispositivos con tecnología RTS.
- Puede compartir enlace con Controles de mano.
- Posee indicador de batería baja.
- Consumo nulo en reposo.
- Temperatura de operación de 0 a 60°C.
- Superficie táctil.

Precauciones



- Evitar exponer al polvo, humedad o golpes.
- Si se nota pérdida de alcance del Emisor considere reemplazar la batería.
- Solo reemplazar por batería del mismo tipo.
- No utilice productos abrasivos ni disolventes para limpiarlo.
- Solo para uso interior.

Dispositivos Compatibles

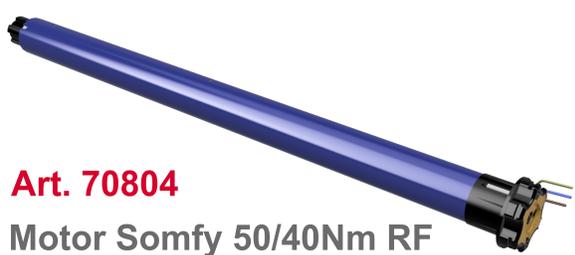

Cambio de la Batería del Mando

Para retirar el marco y el módulo inserte un destornillador en la muesca del marco, para levantarla como se muestra en la figura 1. Retire la batería del módulo introduciendo un elemento plástico en la muesca, como se puede observar en la figura 2.

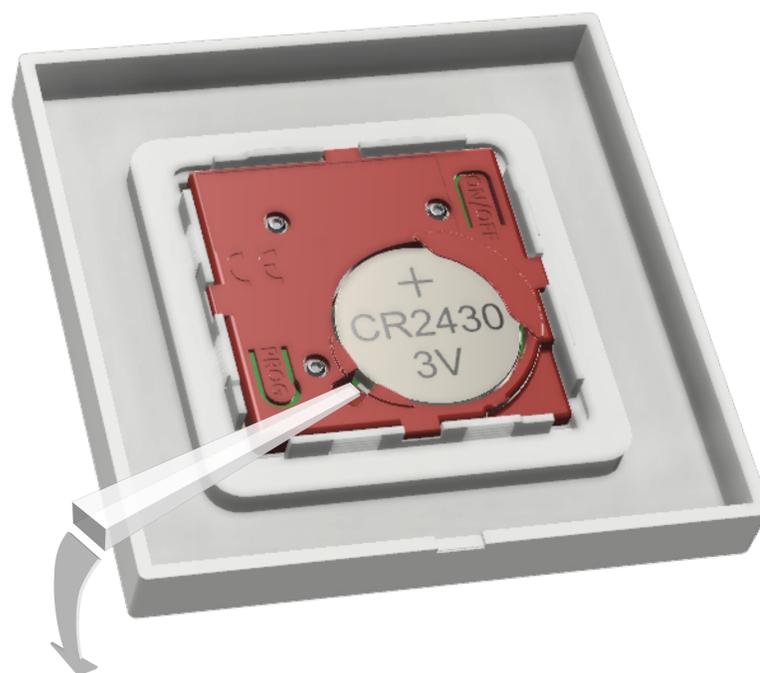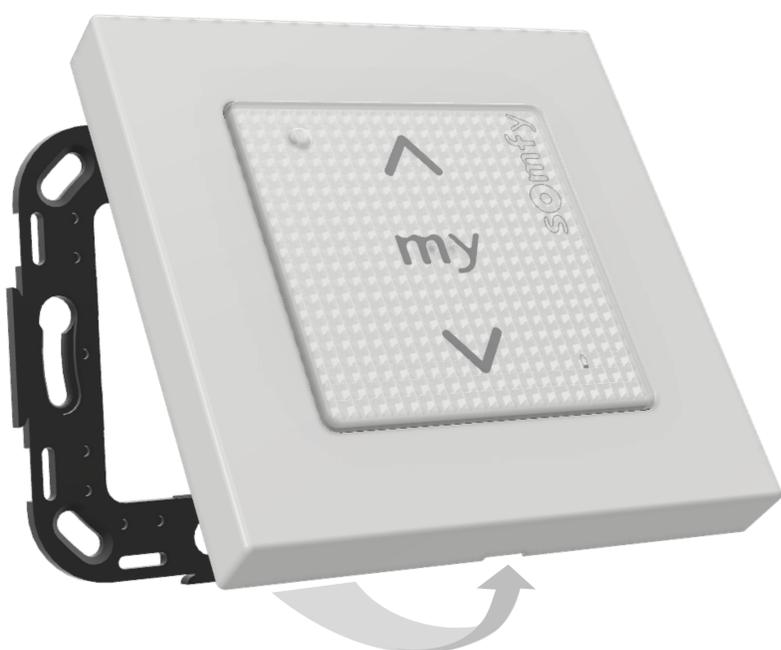

Sustituir la batería por una del mismo tipo, o el reemplazo comercial de idénticas características.
Mantener las baterías fuera del alcance de los niños, no arrojar al fuego, ni a la basura doméstica.

Funcionamiento y Configuración del Mando de Pared

Funcionamiento

Este Mando permite accionar mediante radio frecuencia, motores Somfy RTS en forma directa.

Es posible enlazar este Mando con varios motores para organizar escenas y accionarlos en forma conjunta.

Al tocar Subir o Bajar permite accionar el motor y al tocar My detenerlo. Cuando el motor no está en movimiento, si toca sobre My brevemente, hará que vaya a la Posición Preferida.

Enlace del Mando de Pared

Si el motor ya está enlazado a un Control de Mano, siga el siguiente procedimiento para incorporar este Mando:

- Oprima el botón de programación PROG ubicado en la parte posterior del Control de mano, hasta que el motor haga un pequeño giro y contragiro.
- Oprima el botón de programación PROG, ubicado en la parte posterior del Mando, hasta que el motor responda con un movimiento.

Reemplazo un Control Dañado o Perdido

IMPORTANTE: Sólo operar sobre el o los motores que manejaba el Control de Mano o Mando dañado.

Este procedimiento no borrará sensores, ni finales de carrera, ni posición preferida.

Procedimiento válido para motores tubulares:

- Coloque el motor en posición media.
- Lleve a cabo un doble corte de alimentación como se explica a continuación:
Desconecte por 2s, conecte por 10s, desconecte por 2s y conecte.
El motor hará dos giros cortos.
- Pulse el botón PROG del Mando hasta que el motor cabecee. Suelte inmediatamente el pulsador.

Este procedimiento borra todos los Controles configurados con el motor y registra el mando.

Agregar o Quitar una Posición Preferida

Ponga el motor en la posición deseada y toque el botón My por 5 segundos para memorizarla. Para eliminarla vaya a la PP y toque My por 5 segundos.