




MULTISTORE AUTOMATIZADO "M"

» + info


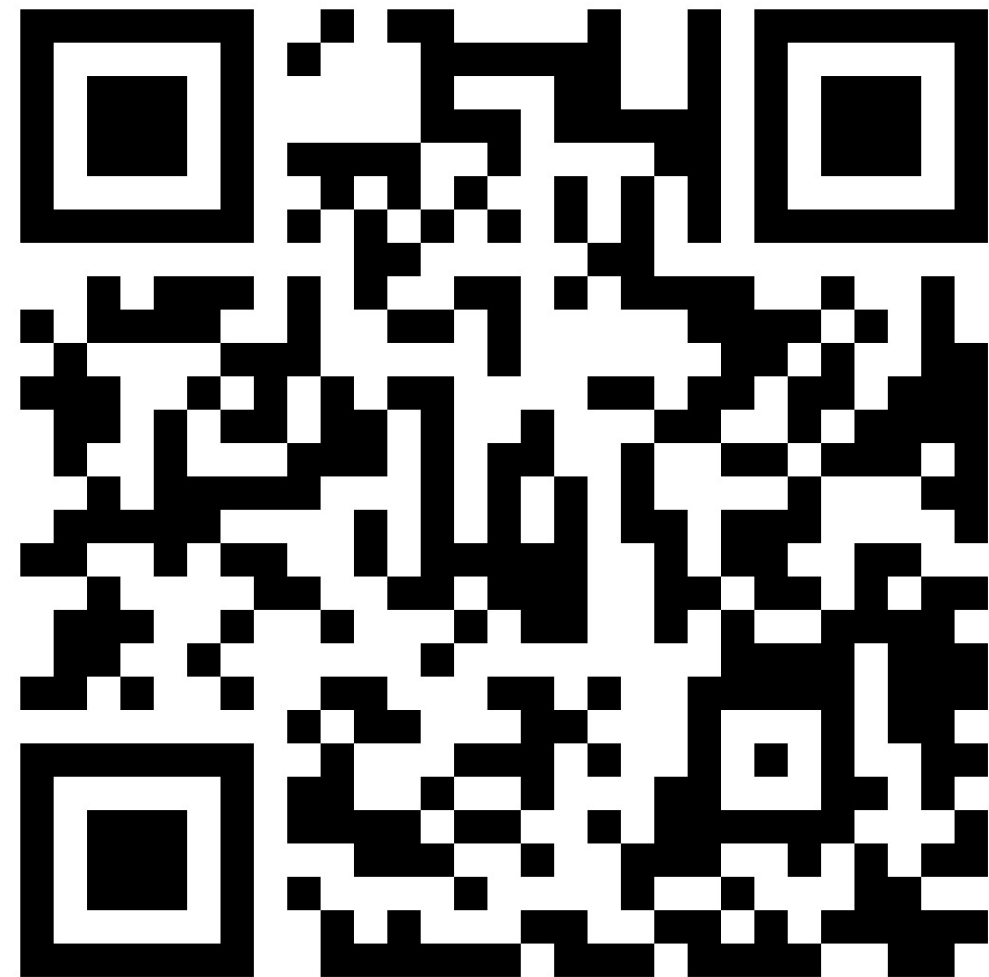


Presentación



Tipo Normal Motor a la Izquierda

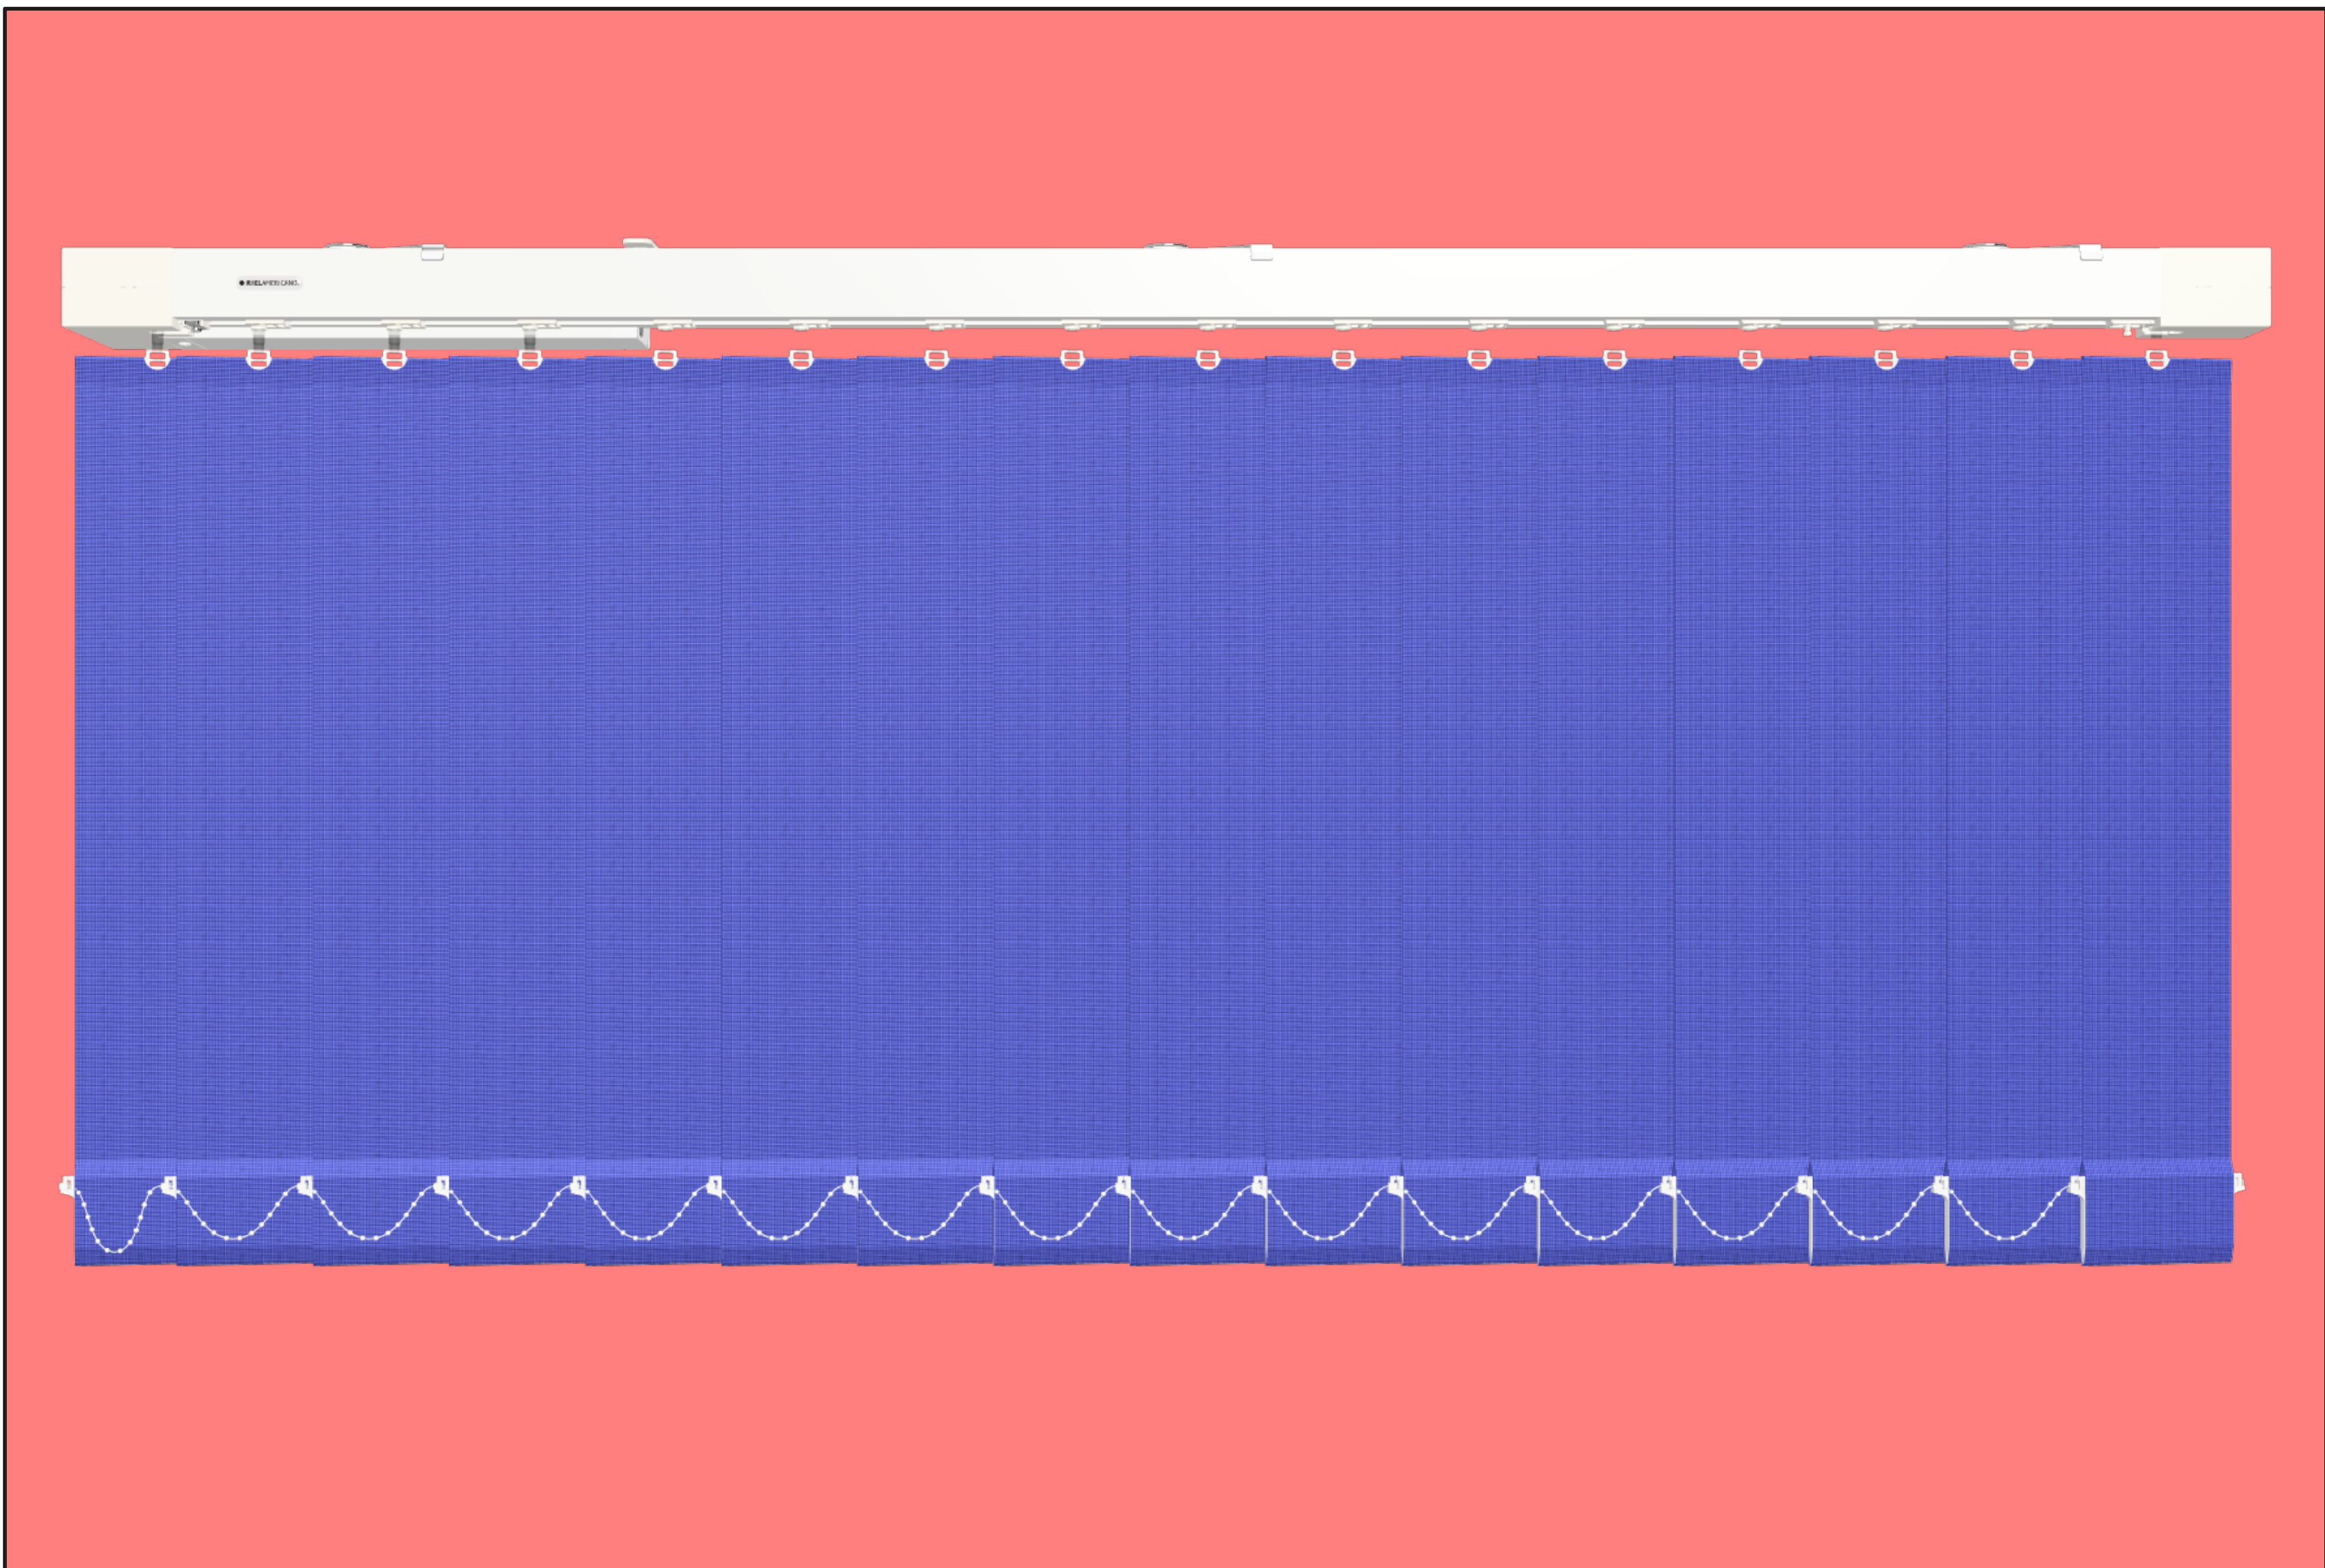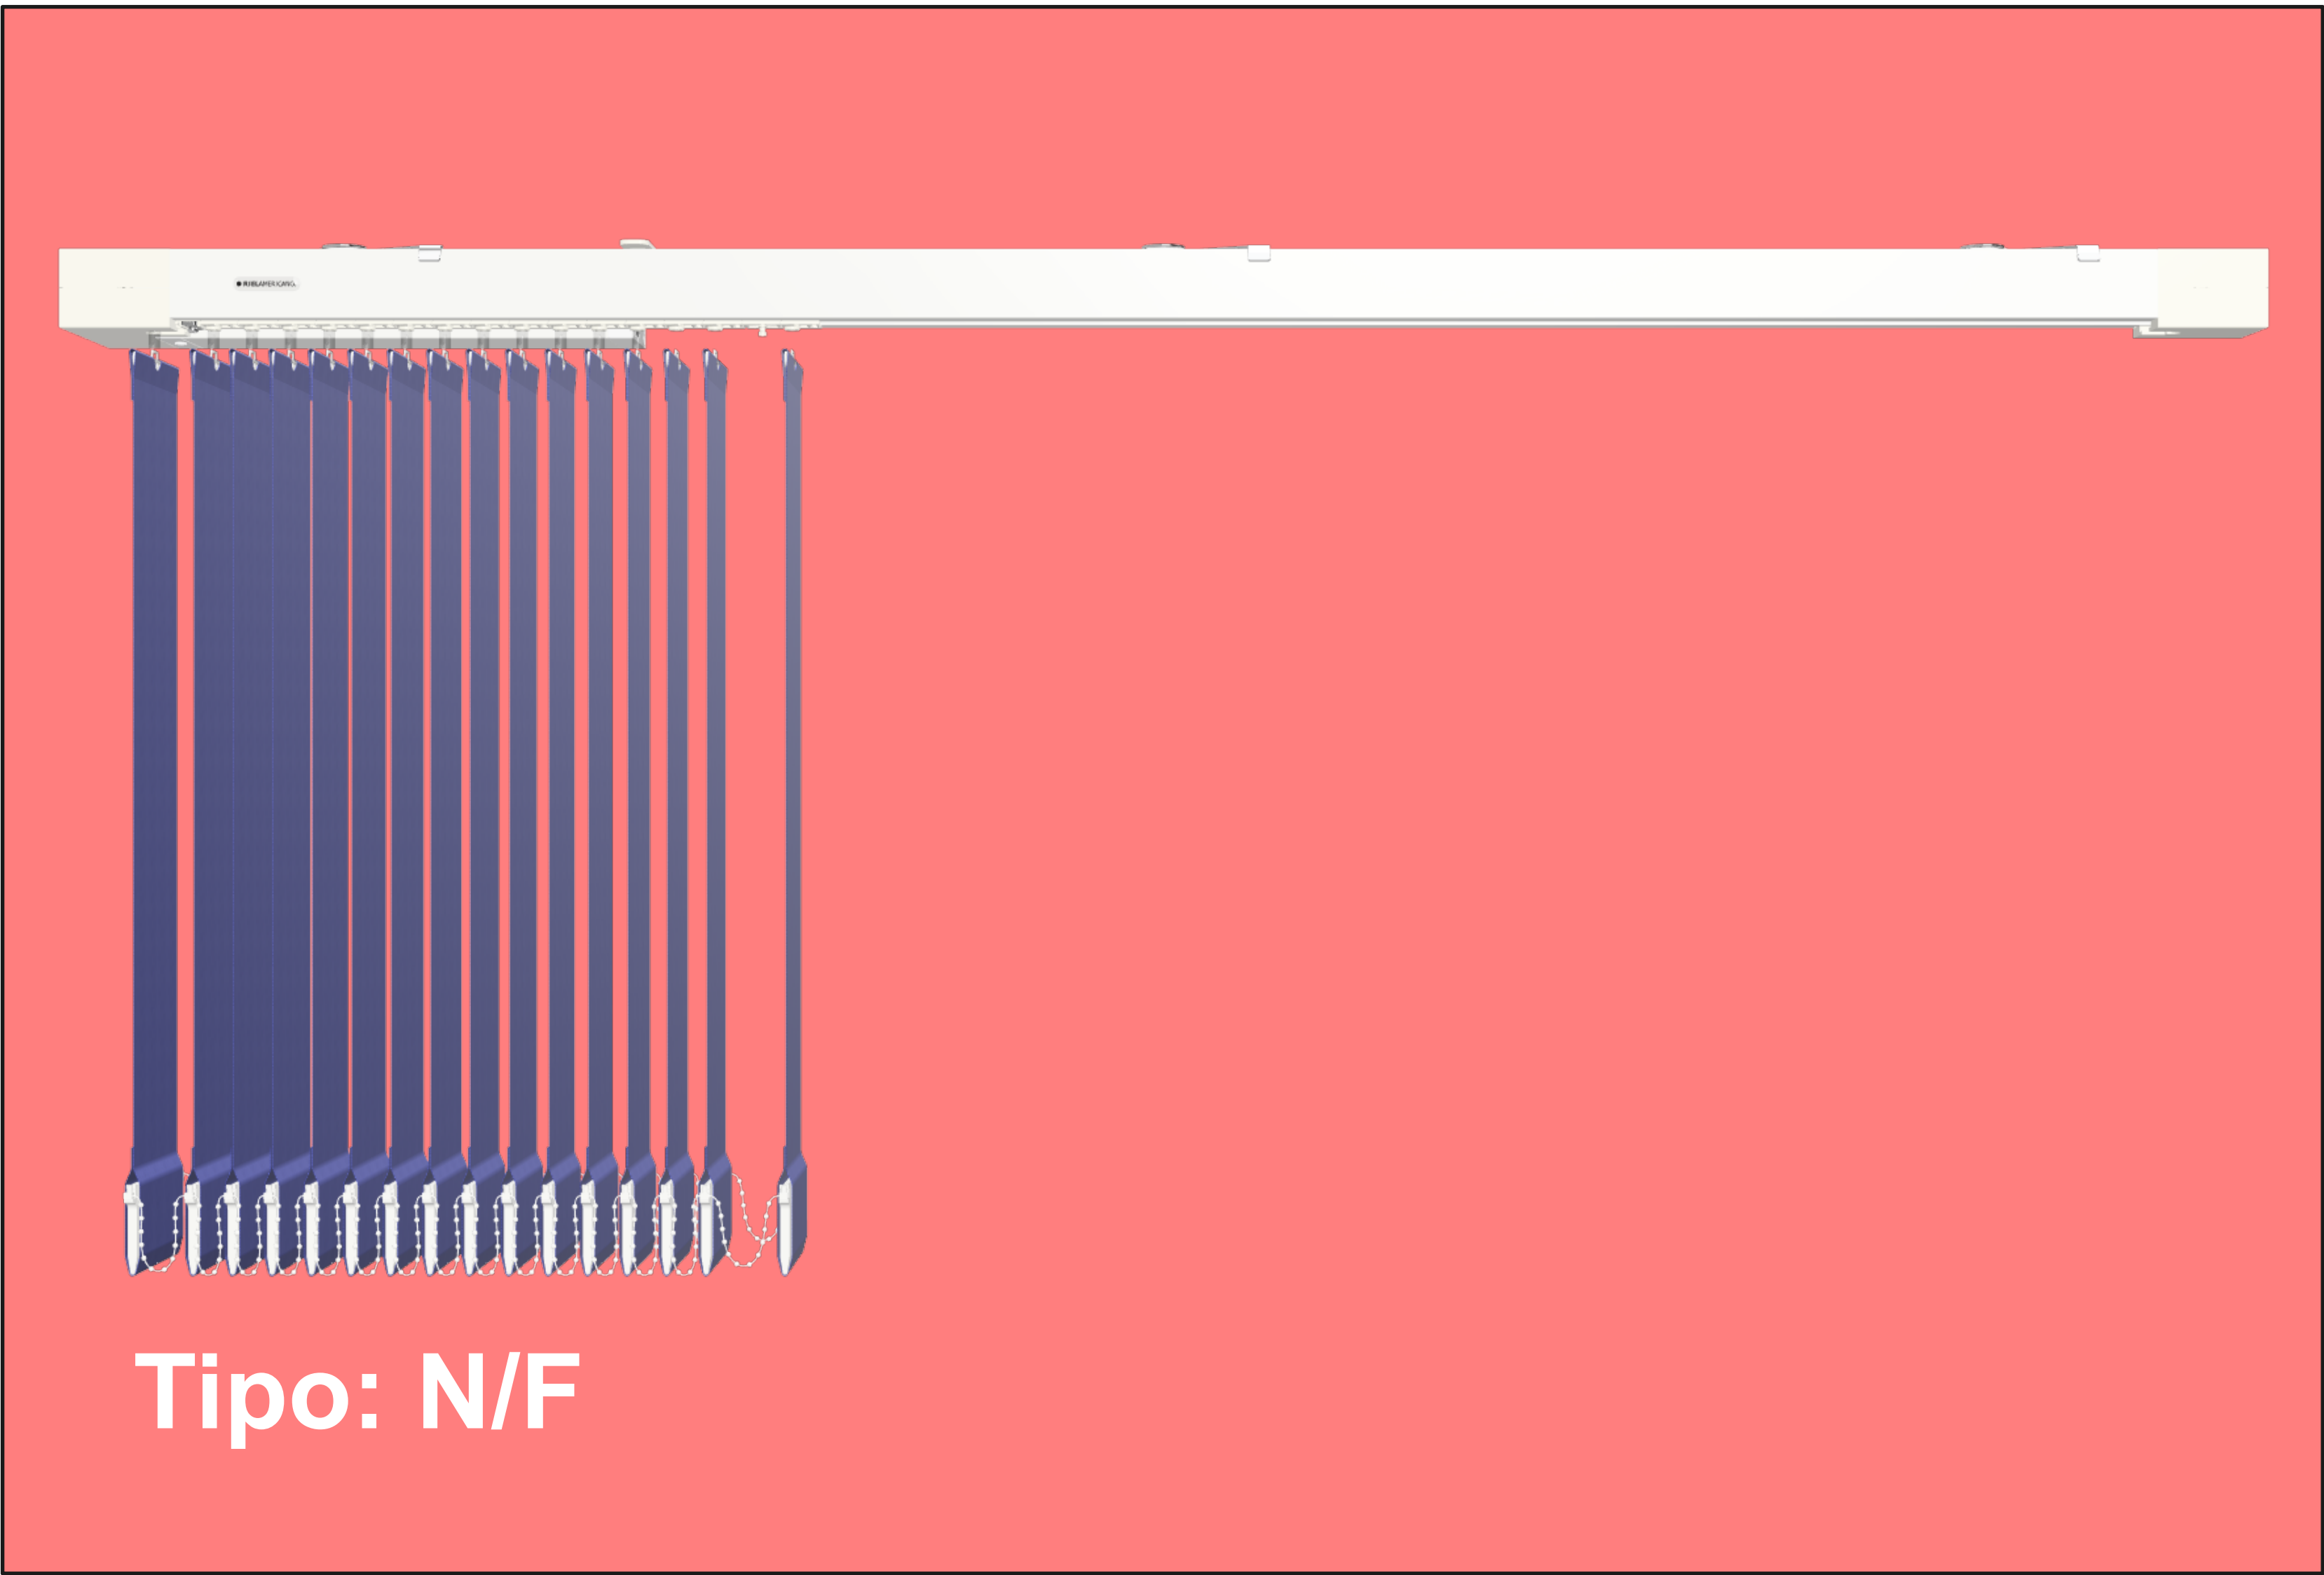

Tipo Invertido Motor a la Izquierda














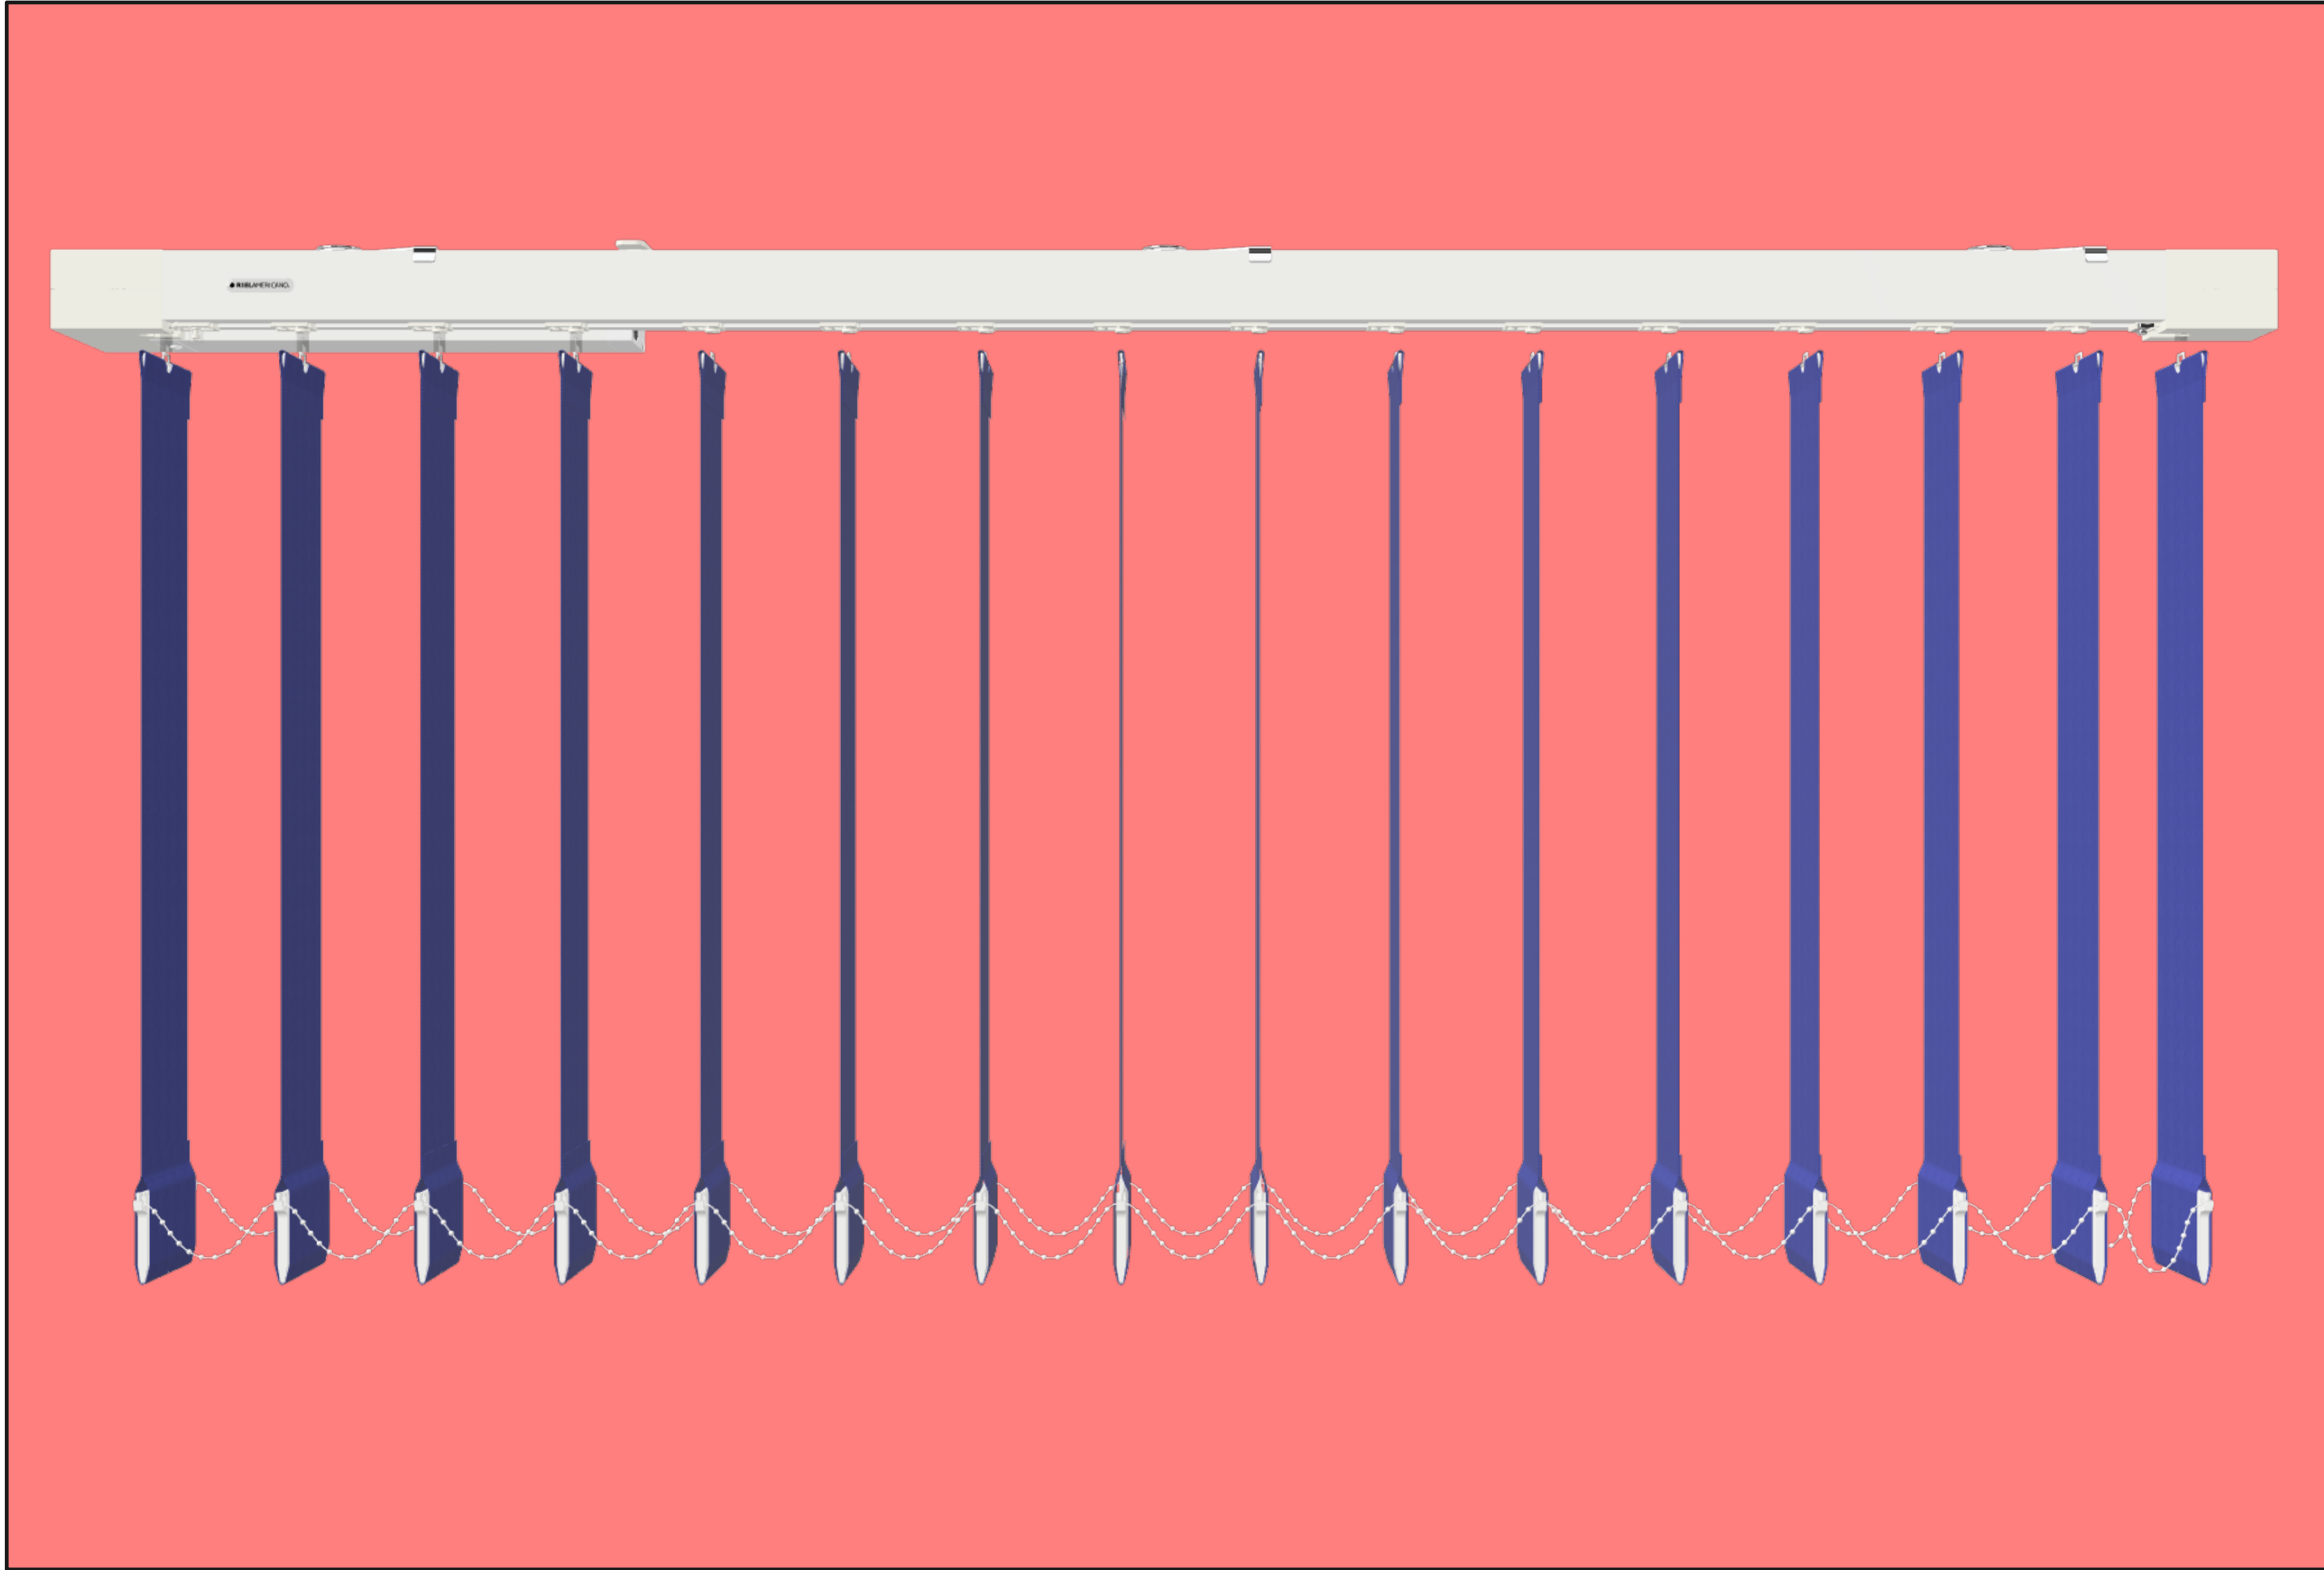
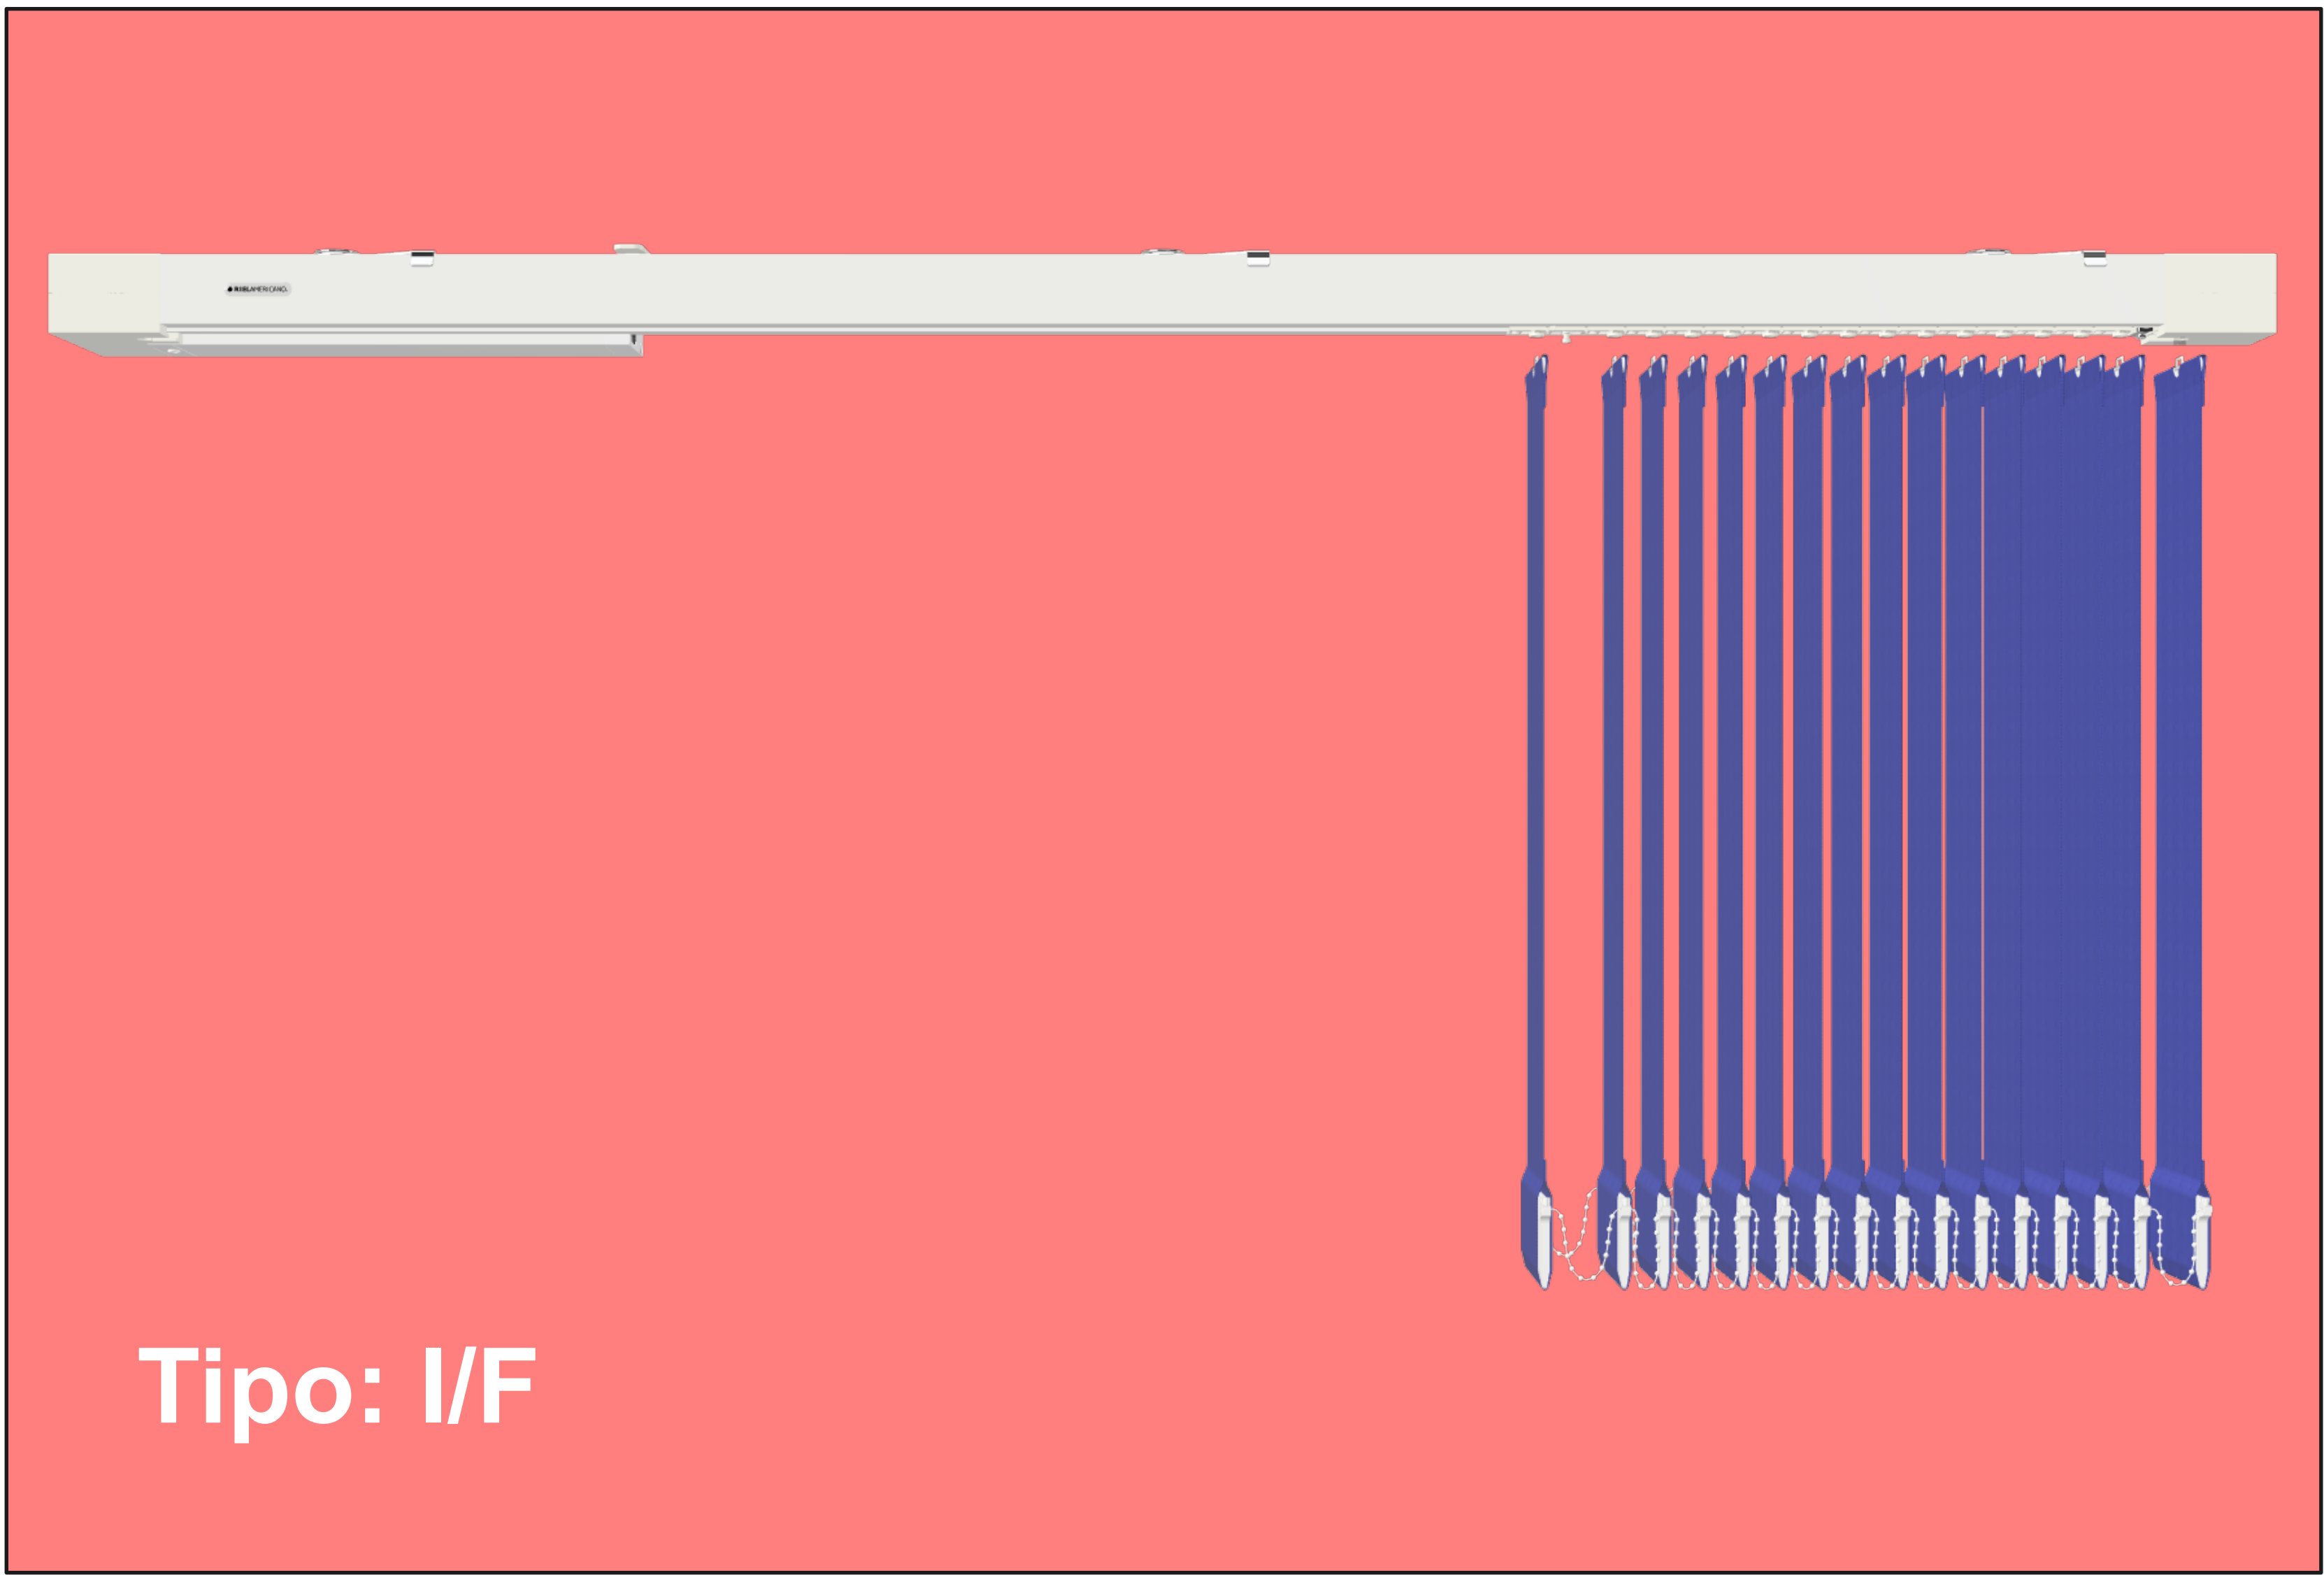


Tipo Apertura Central Motor a la Izquierda

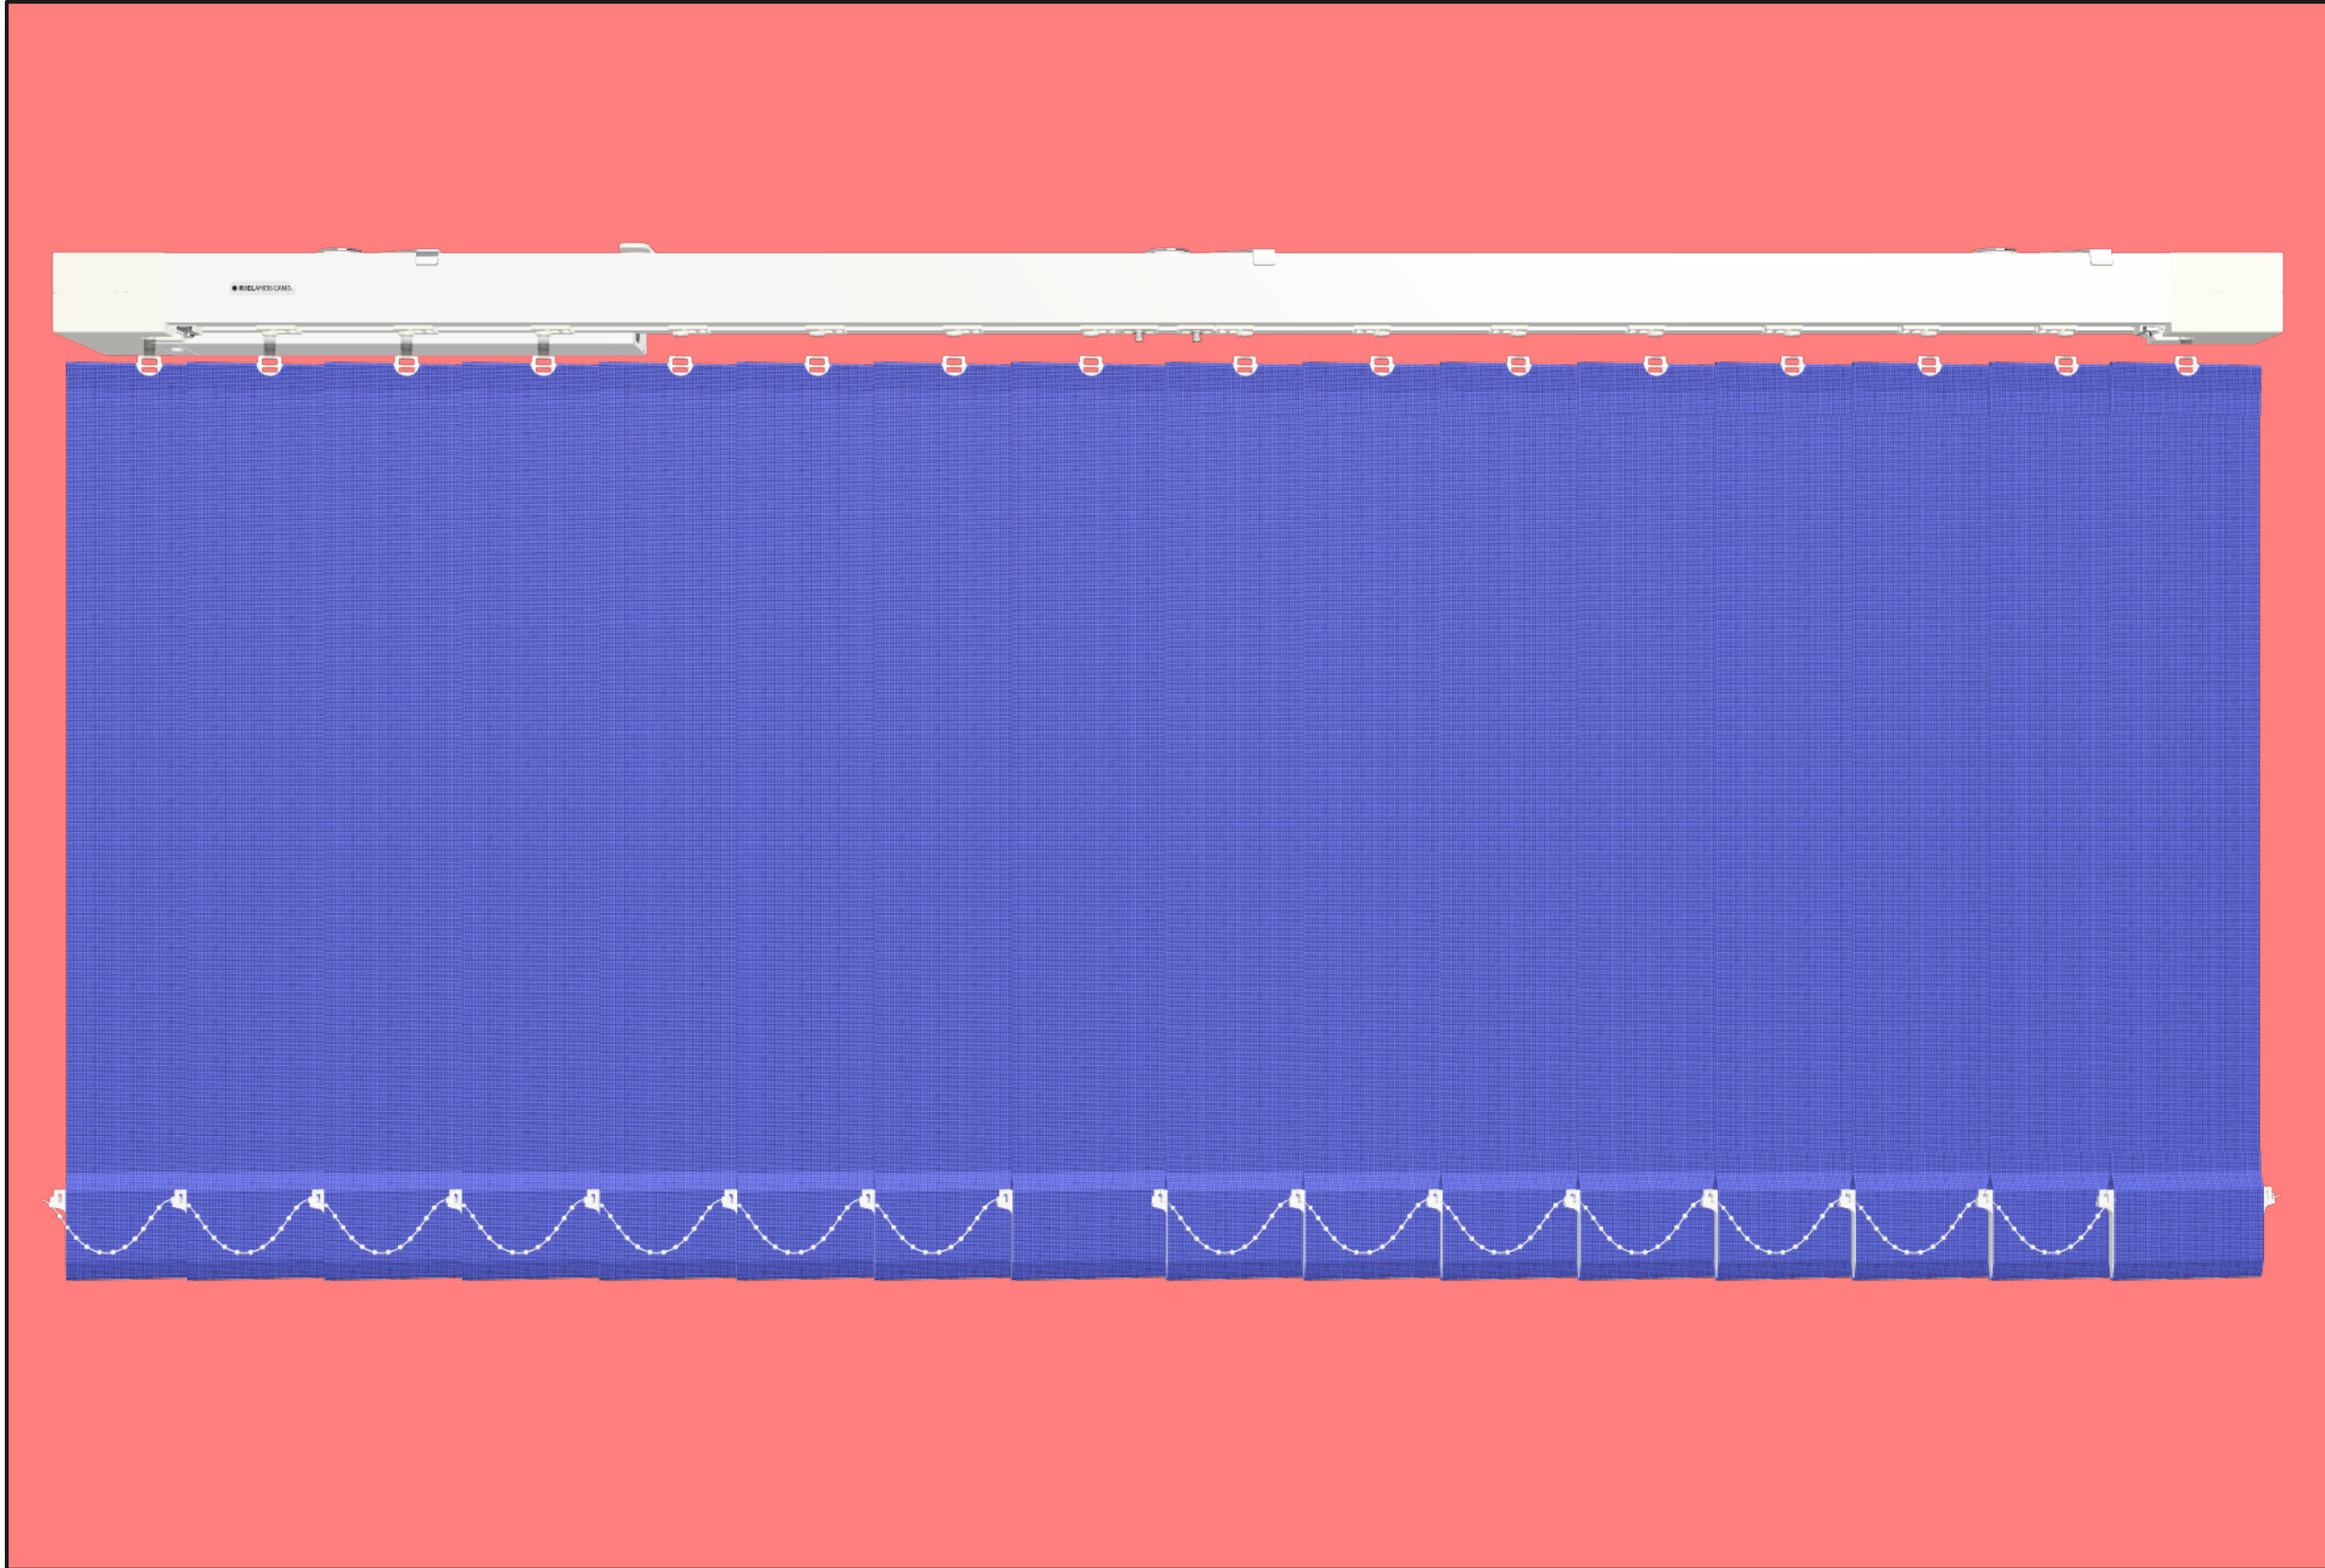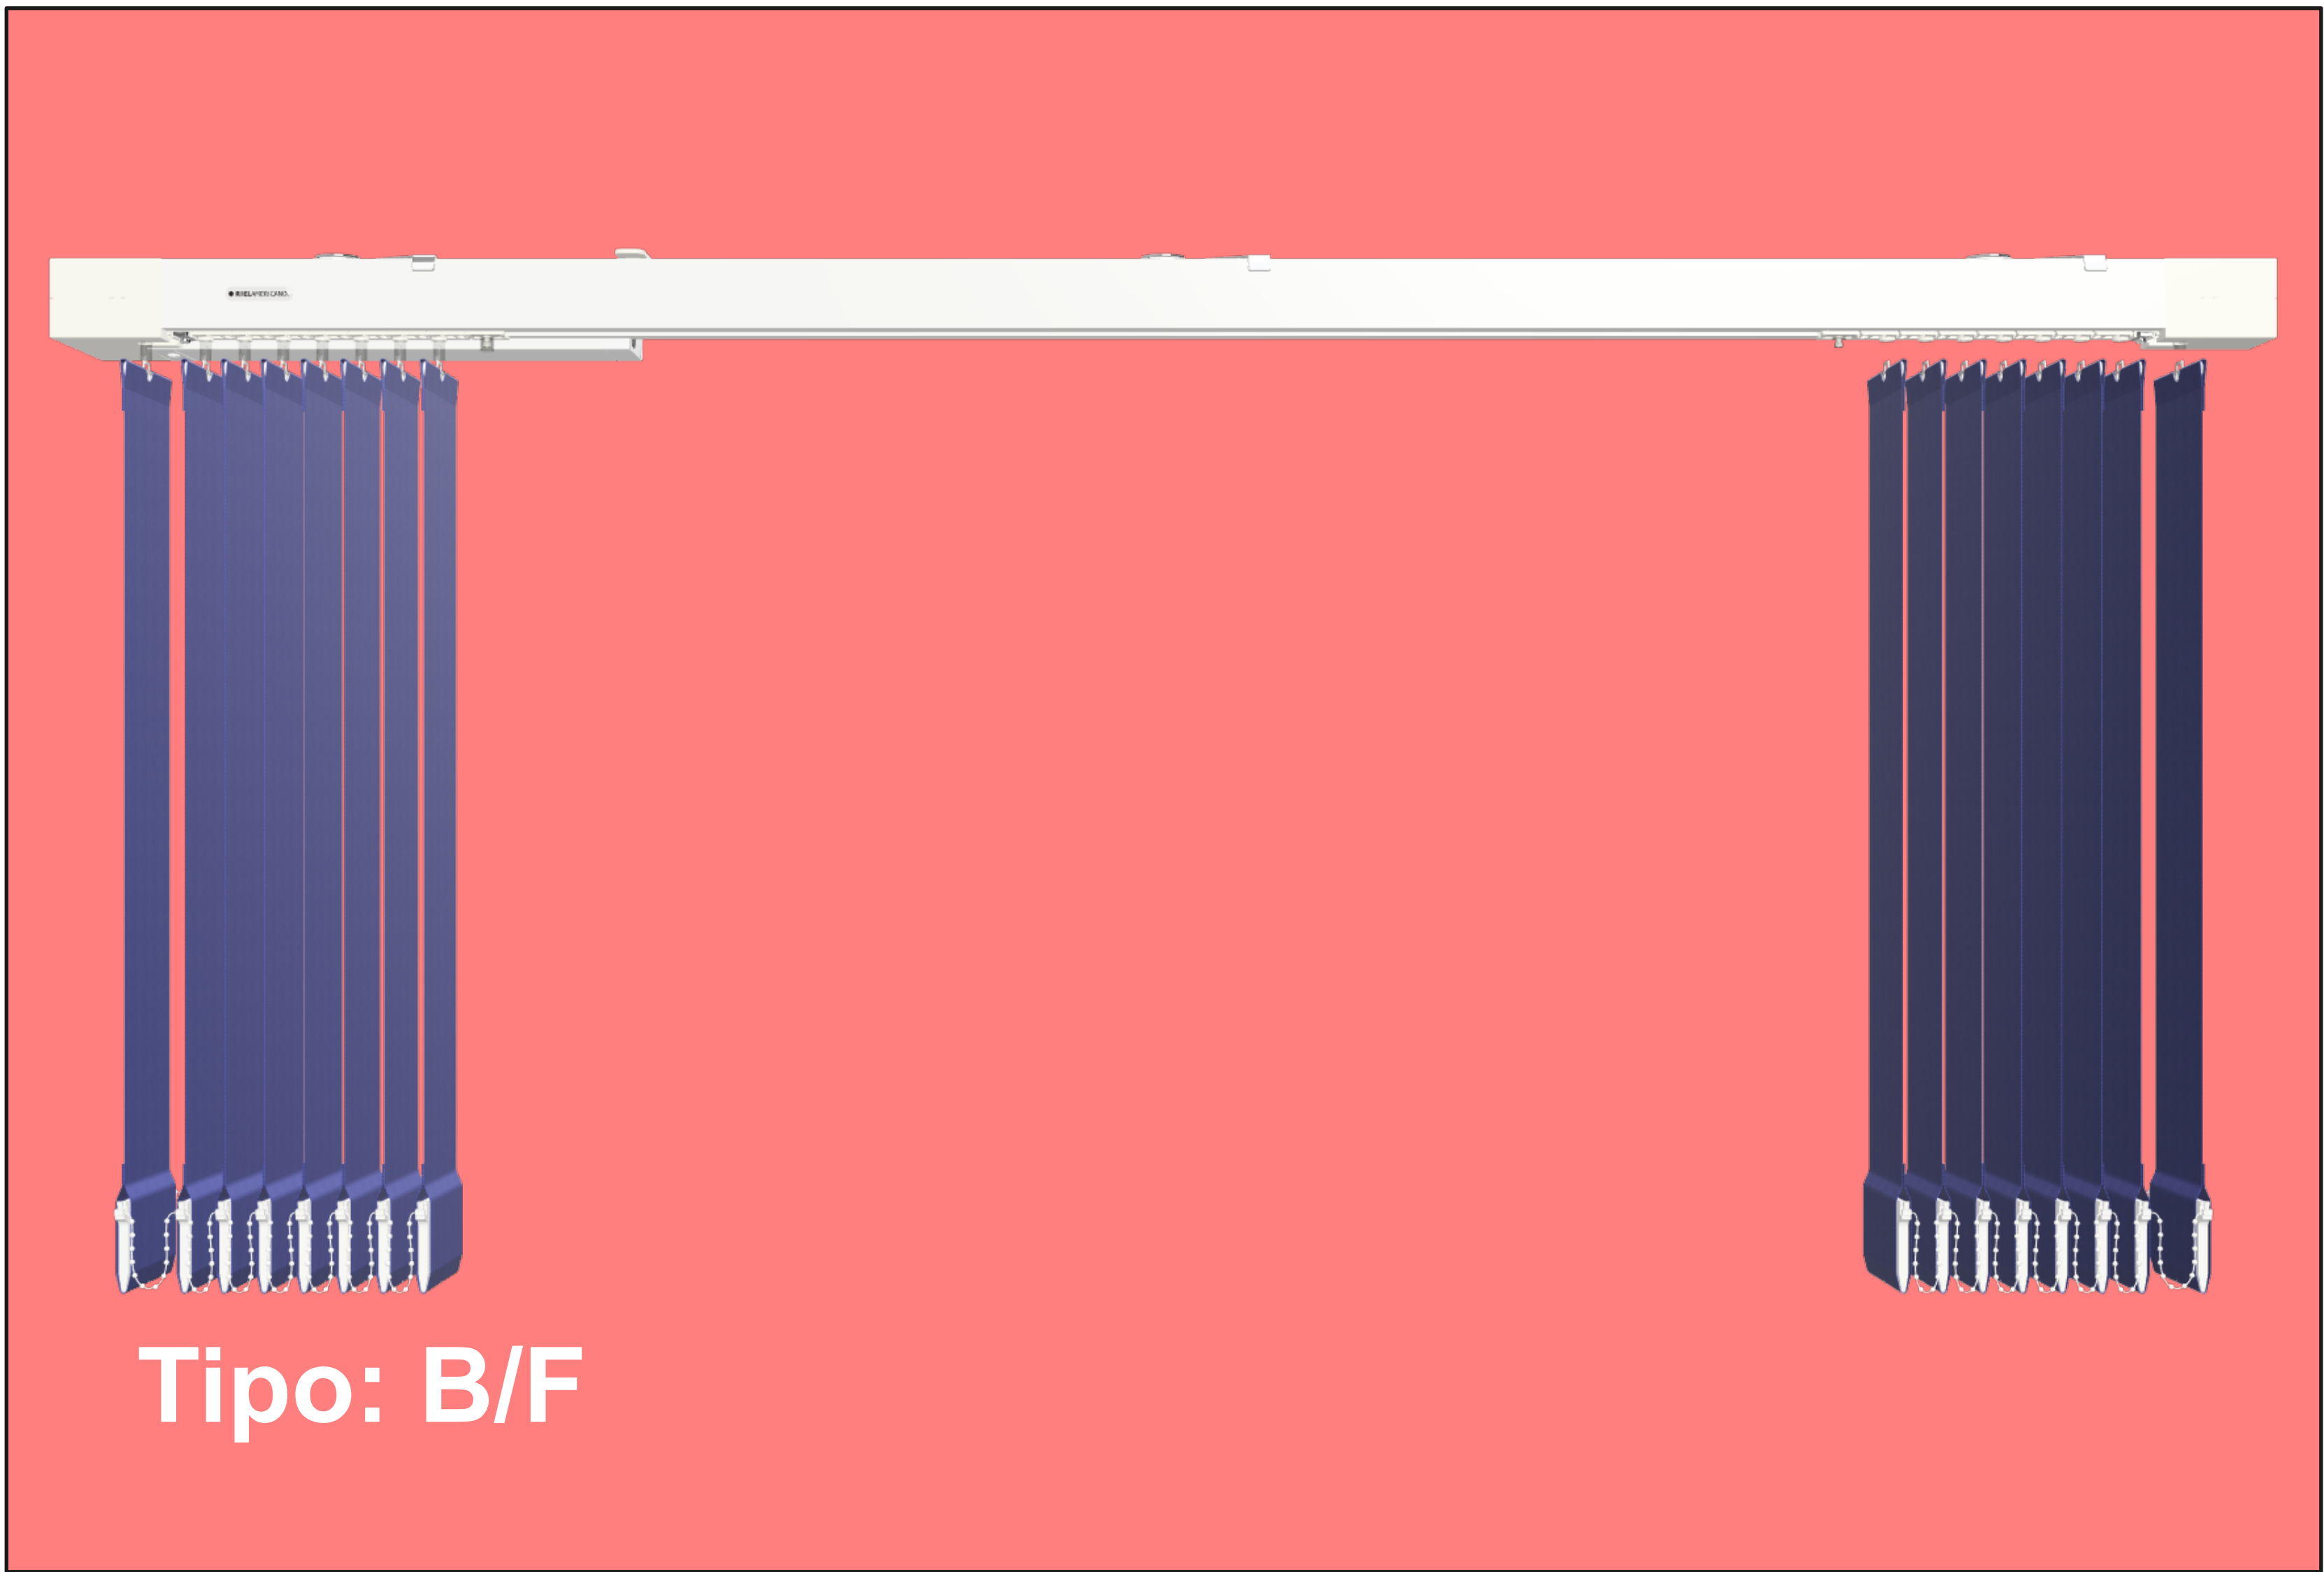


Nota: "F" corresponde a motor a la izquierda y "J" a motor a la derecha. El sistema es reversible. Tener presente que en sistemas con motor a la derecha, este queda a la vista delante del riel.

Despiece Completo

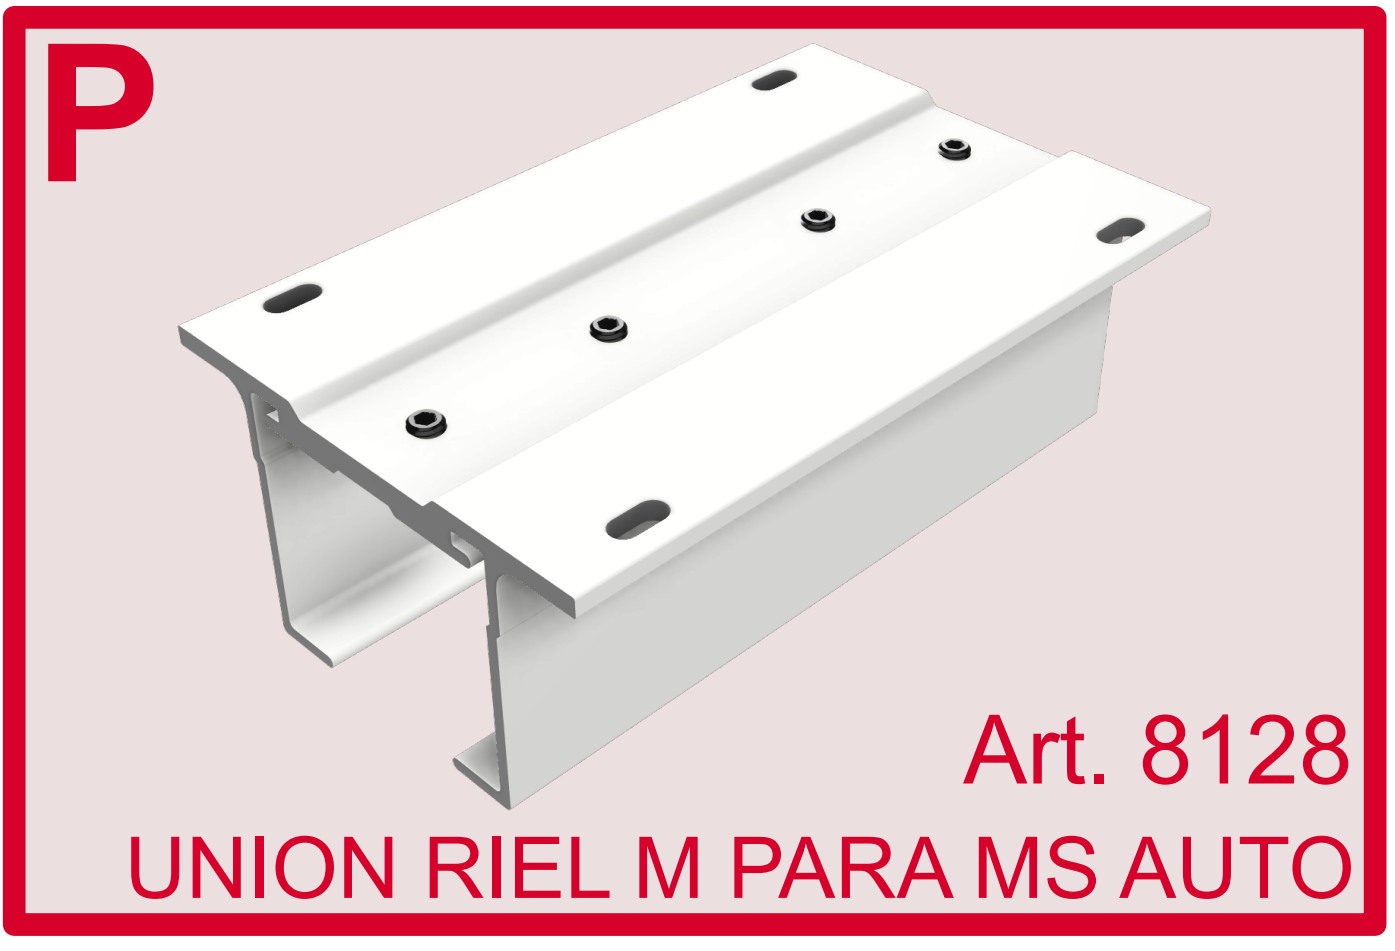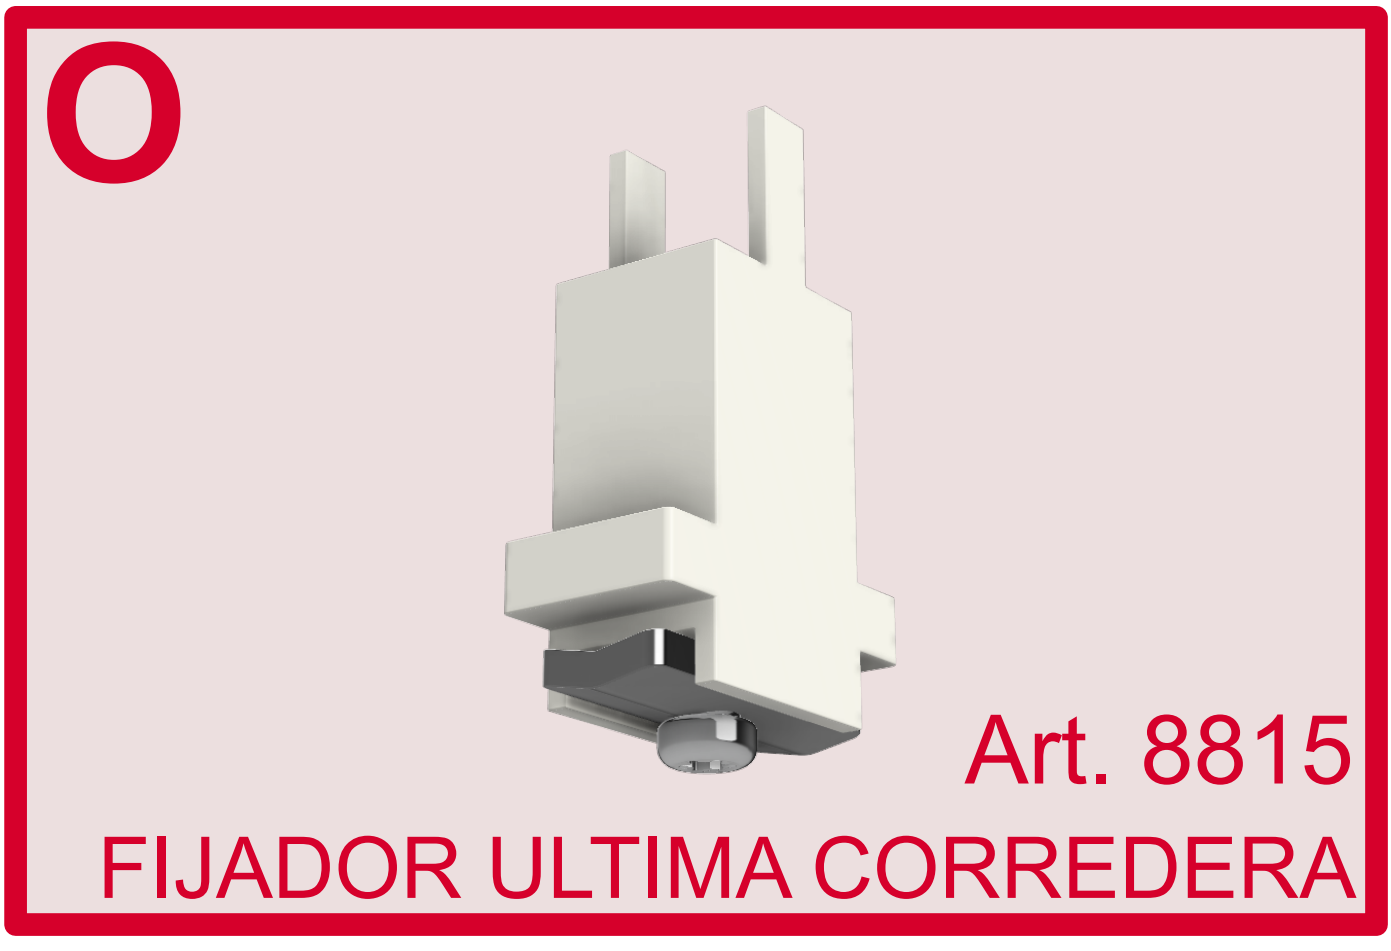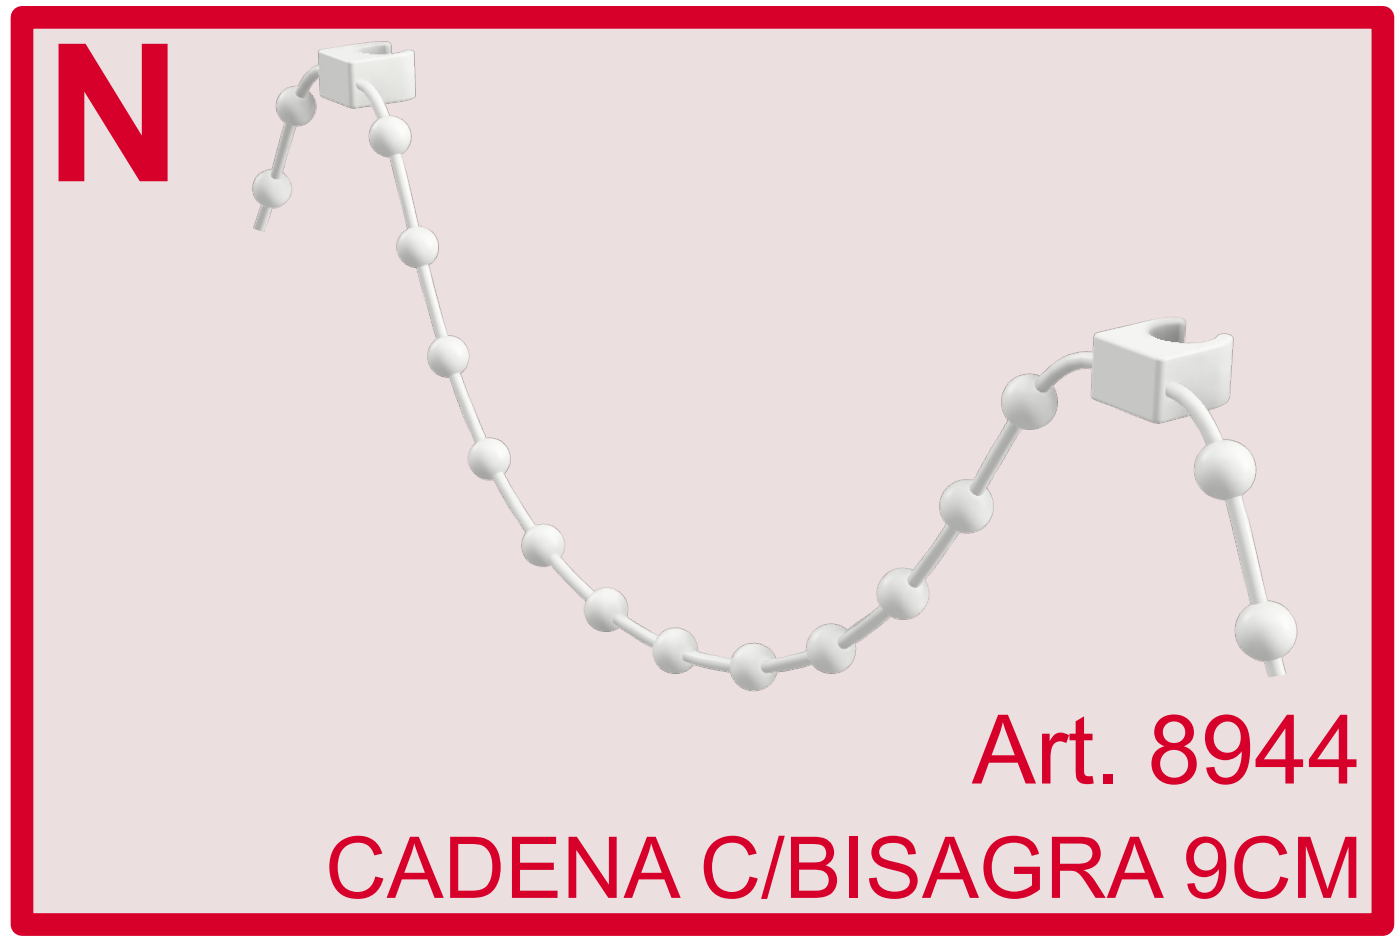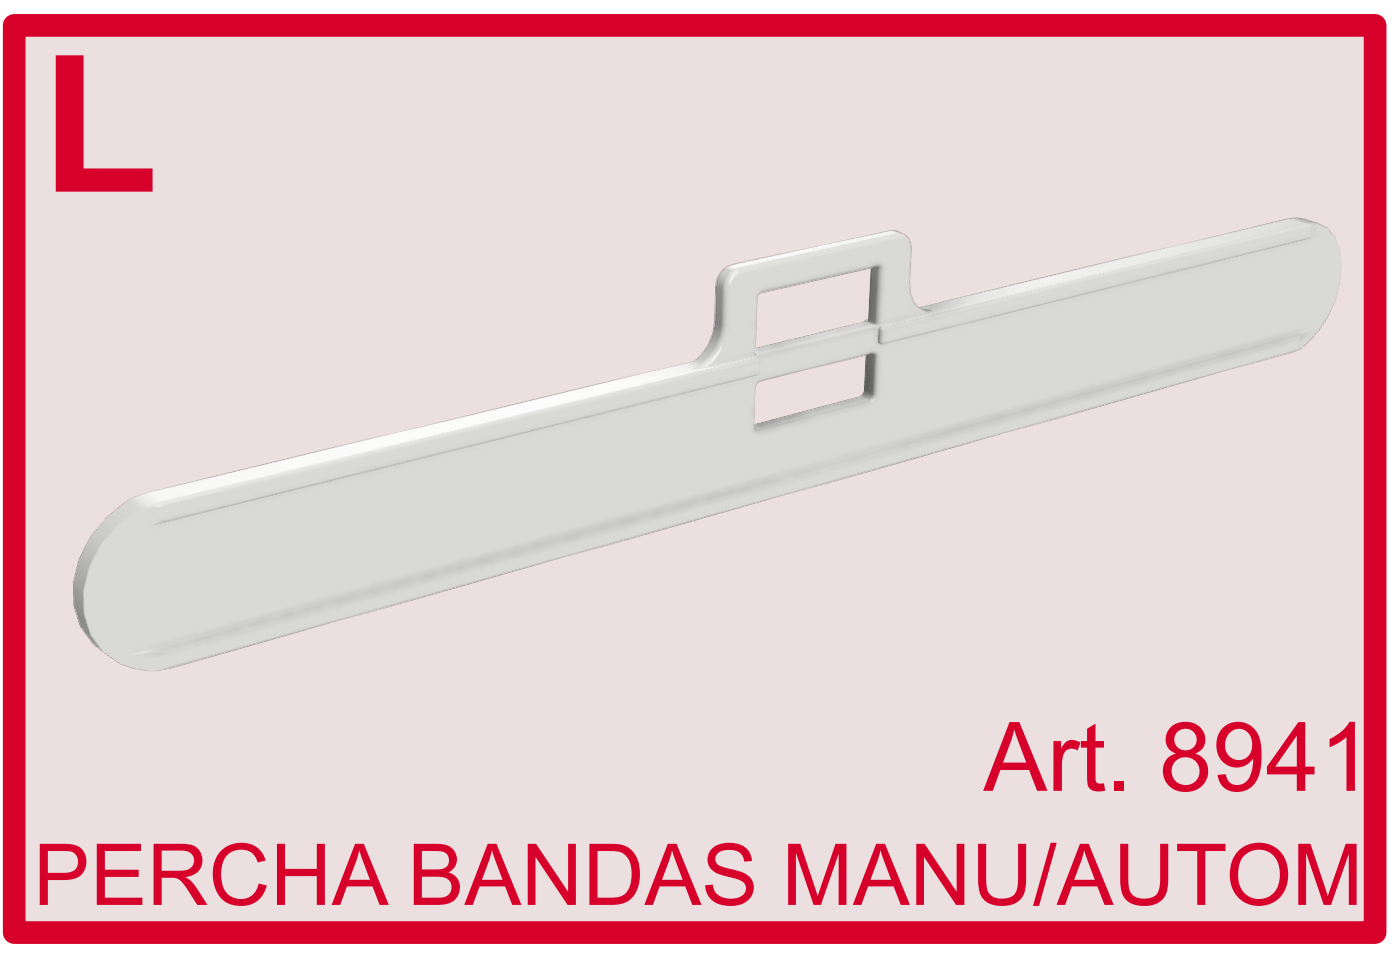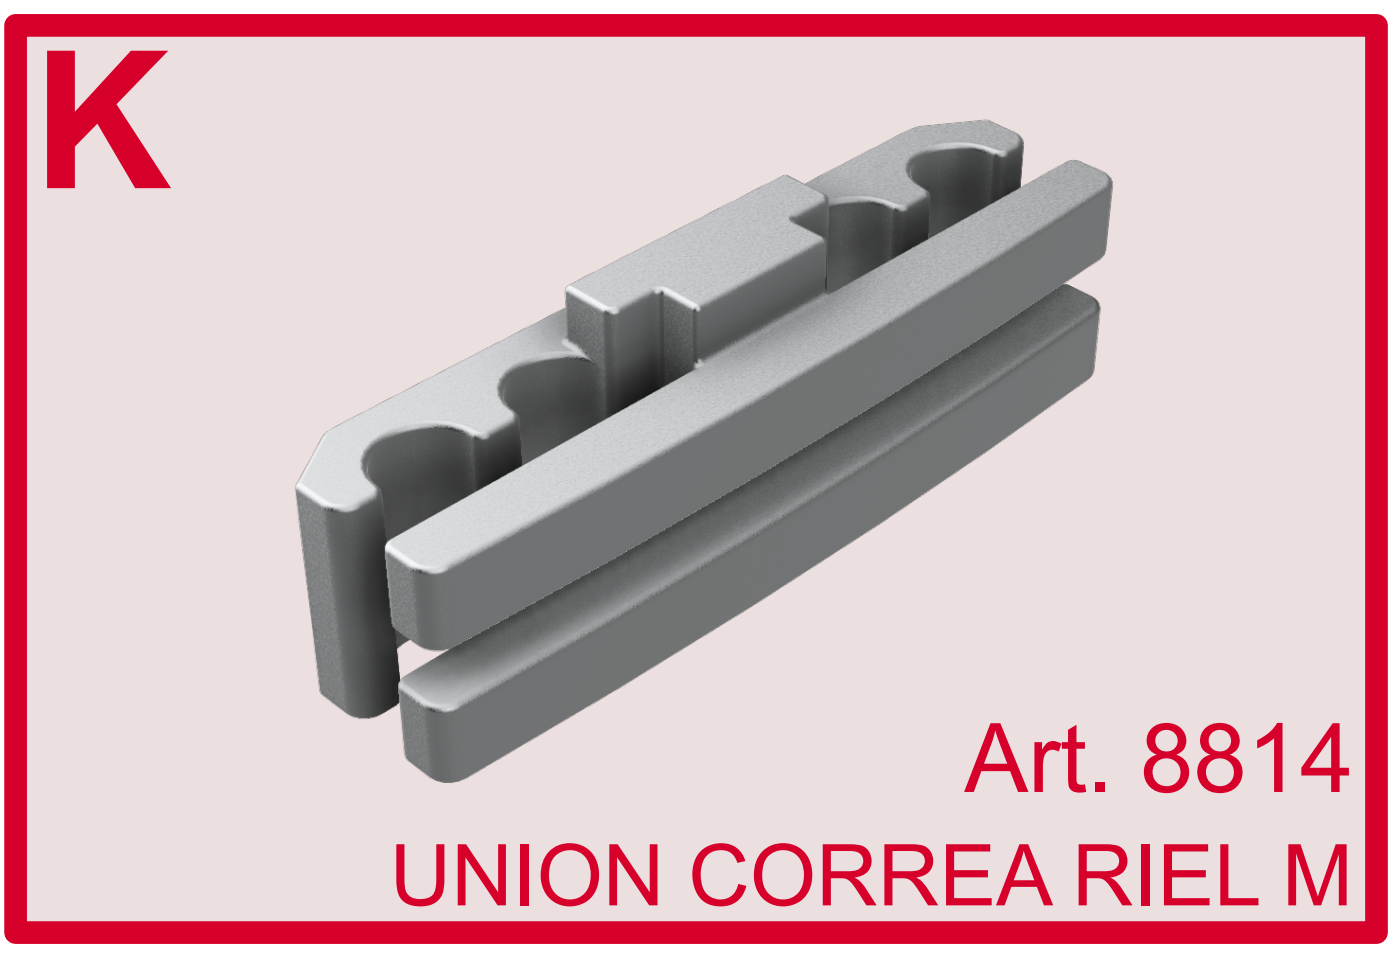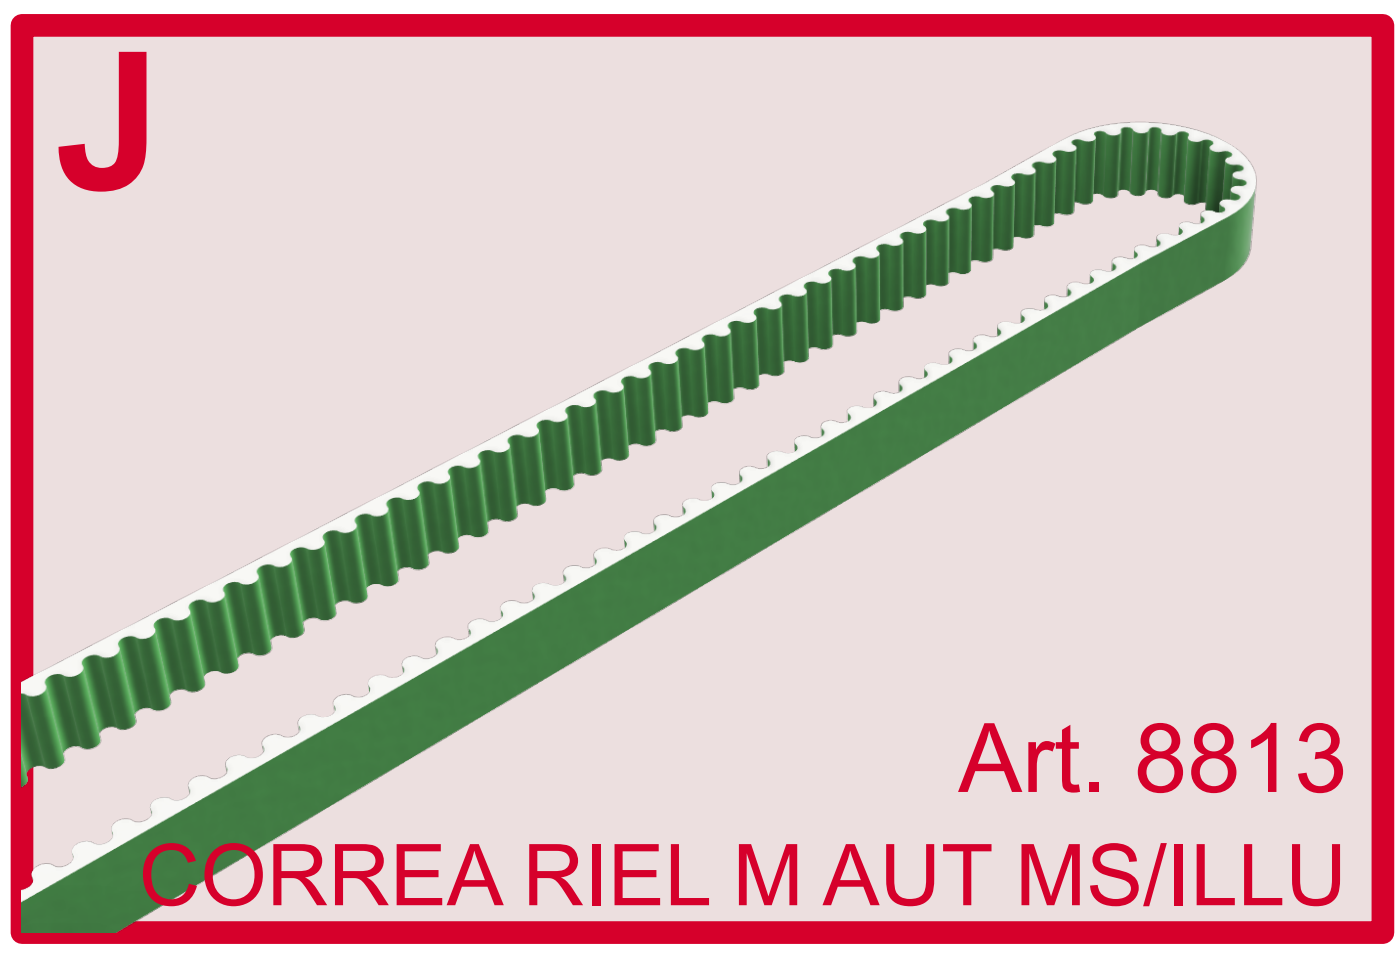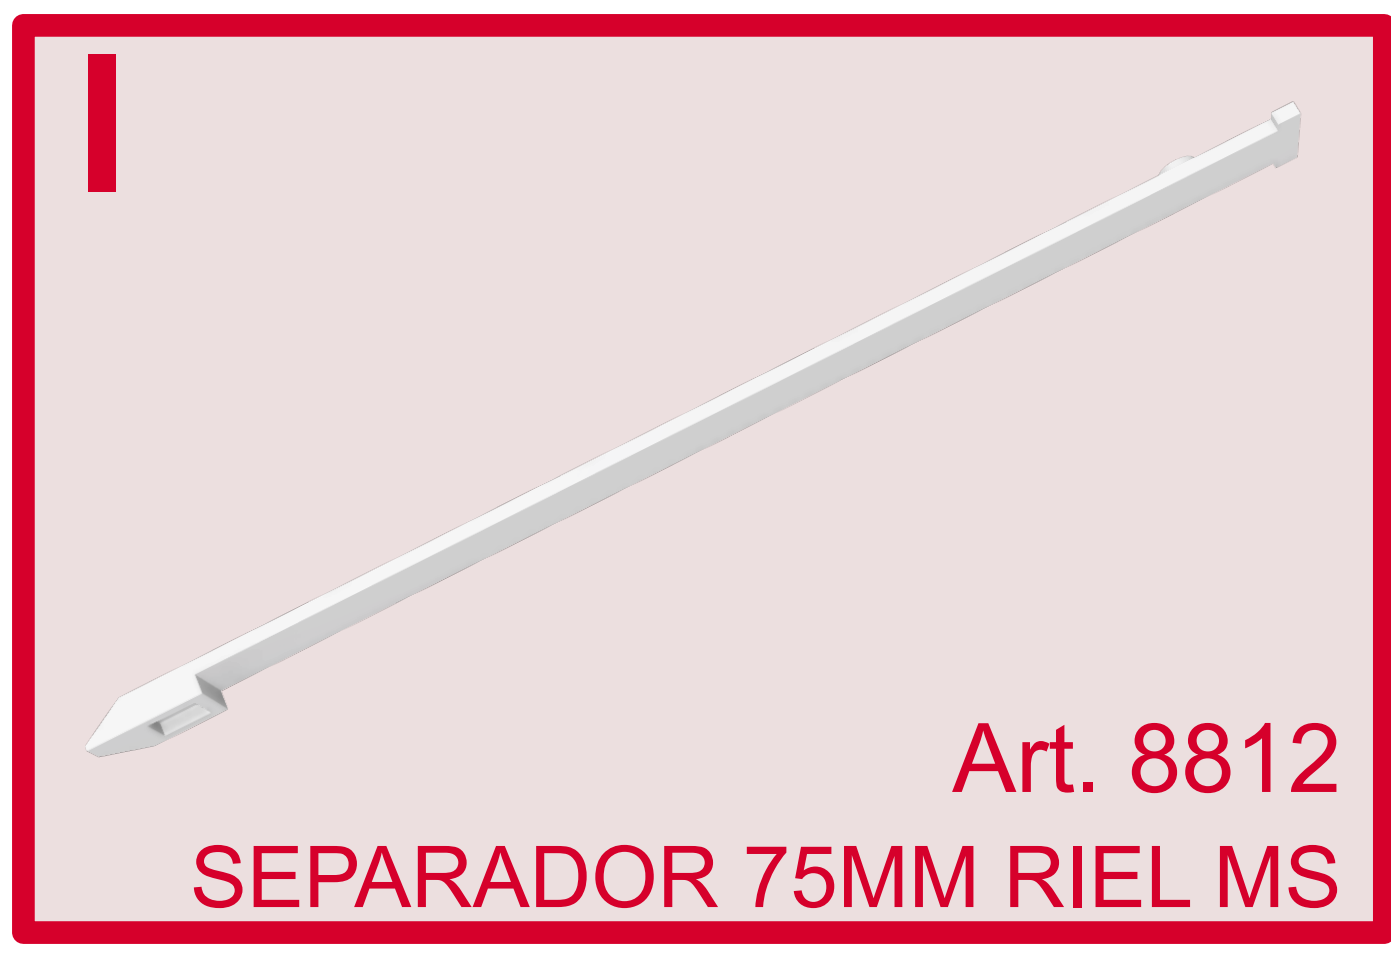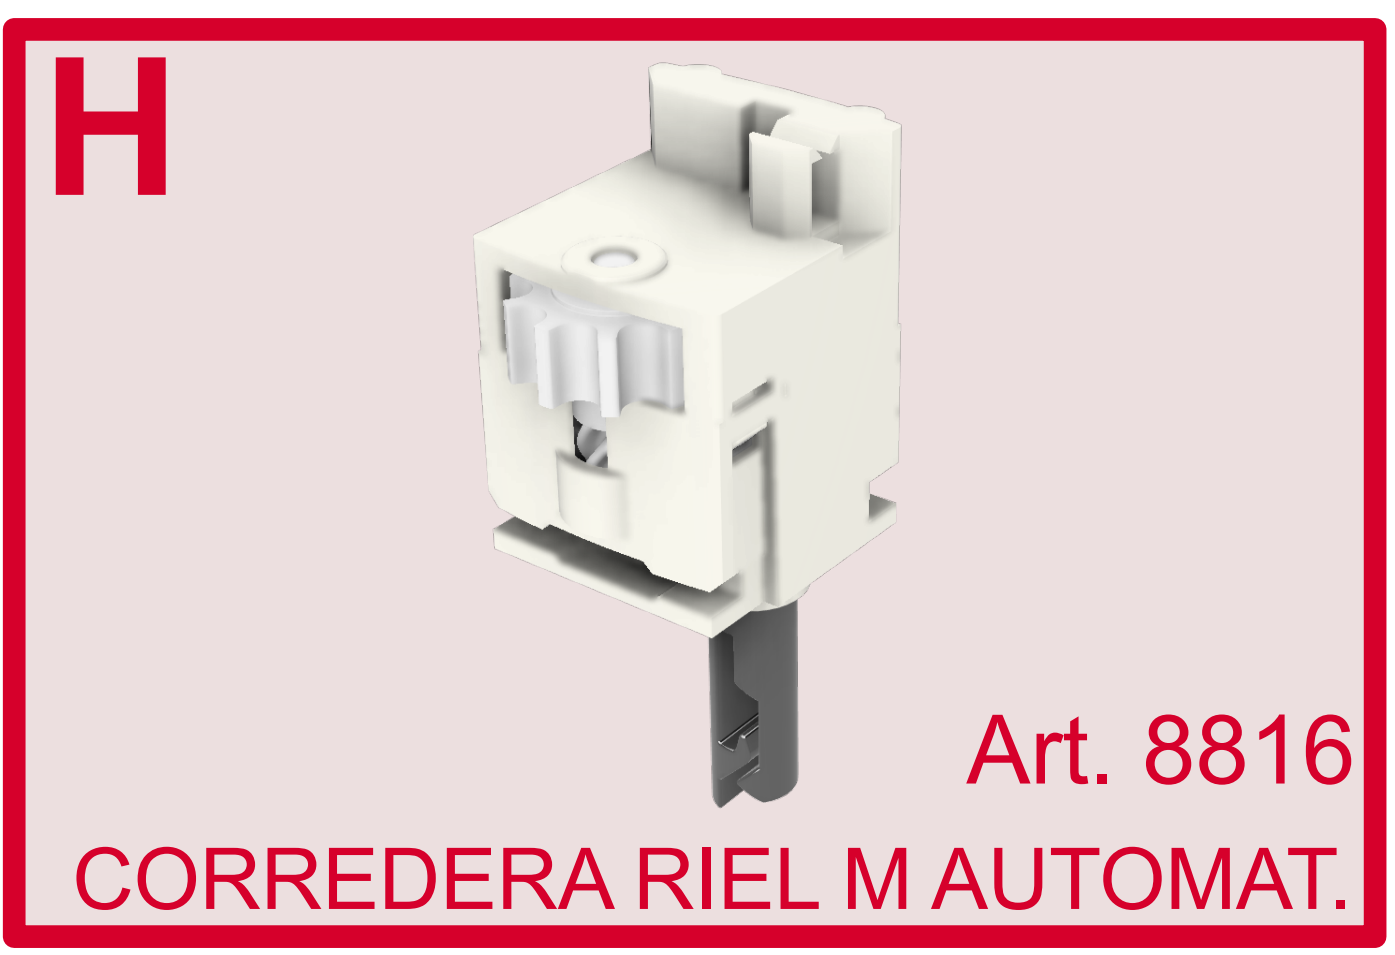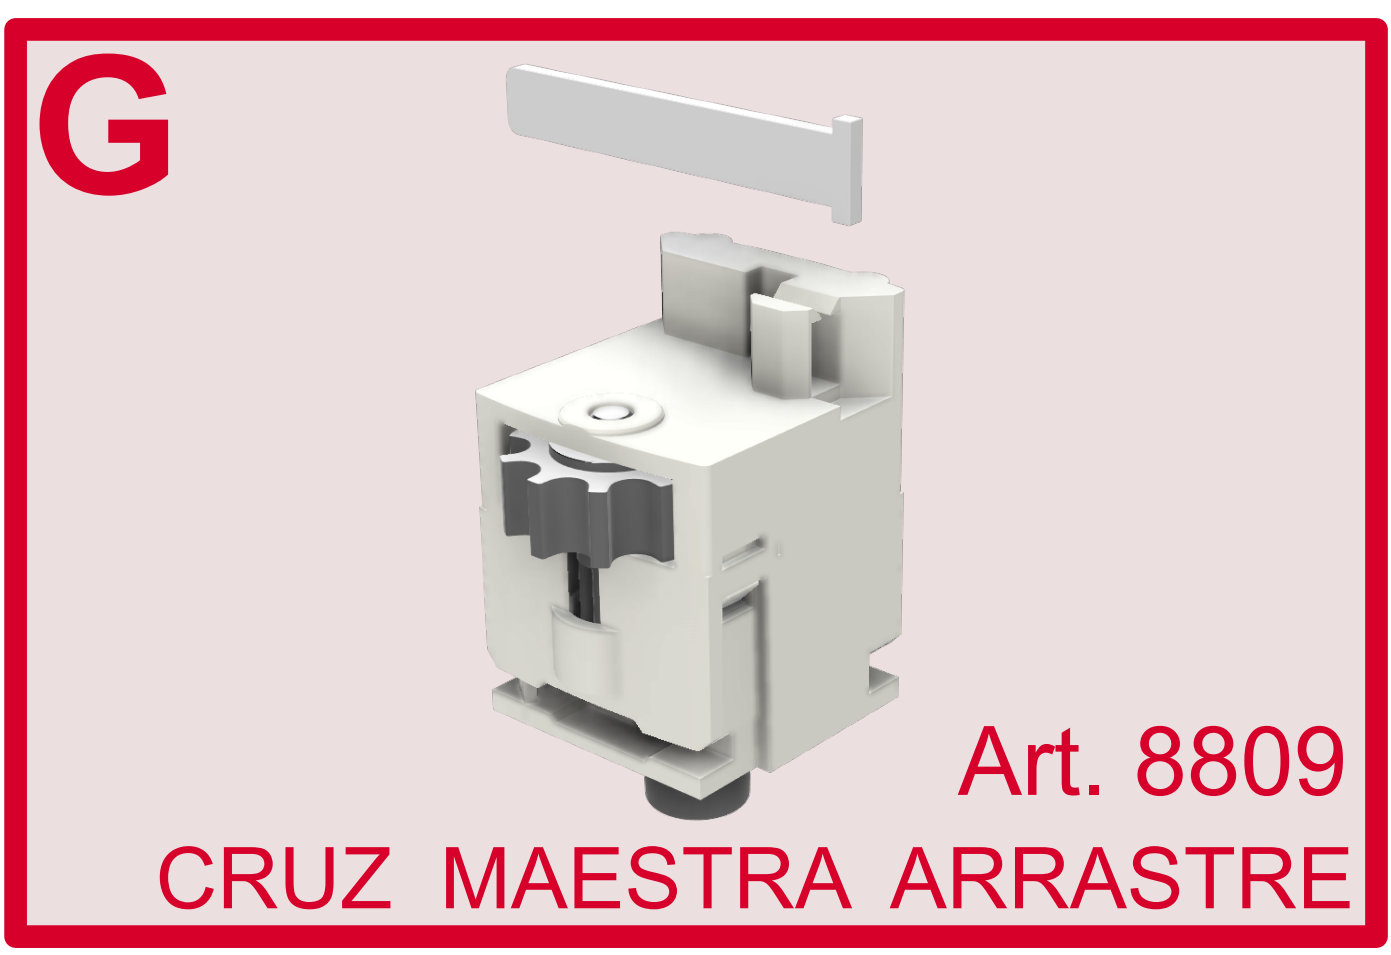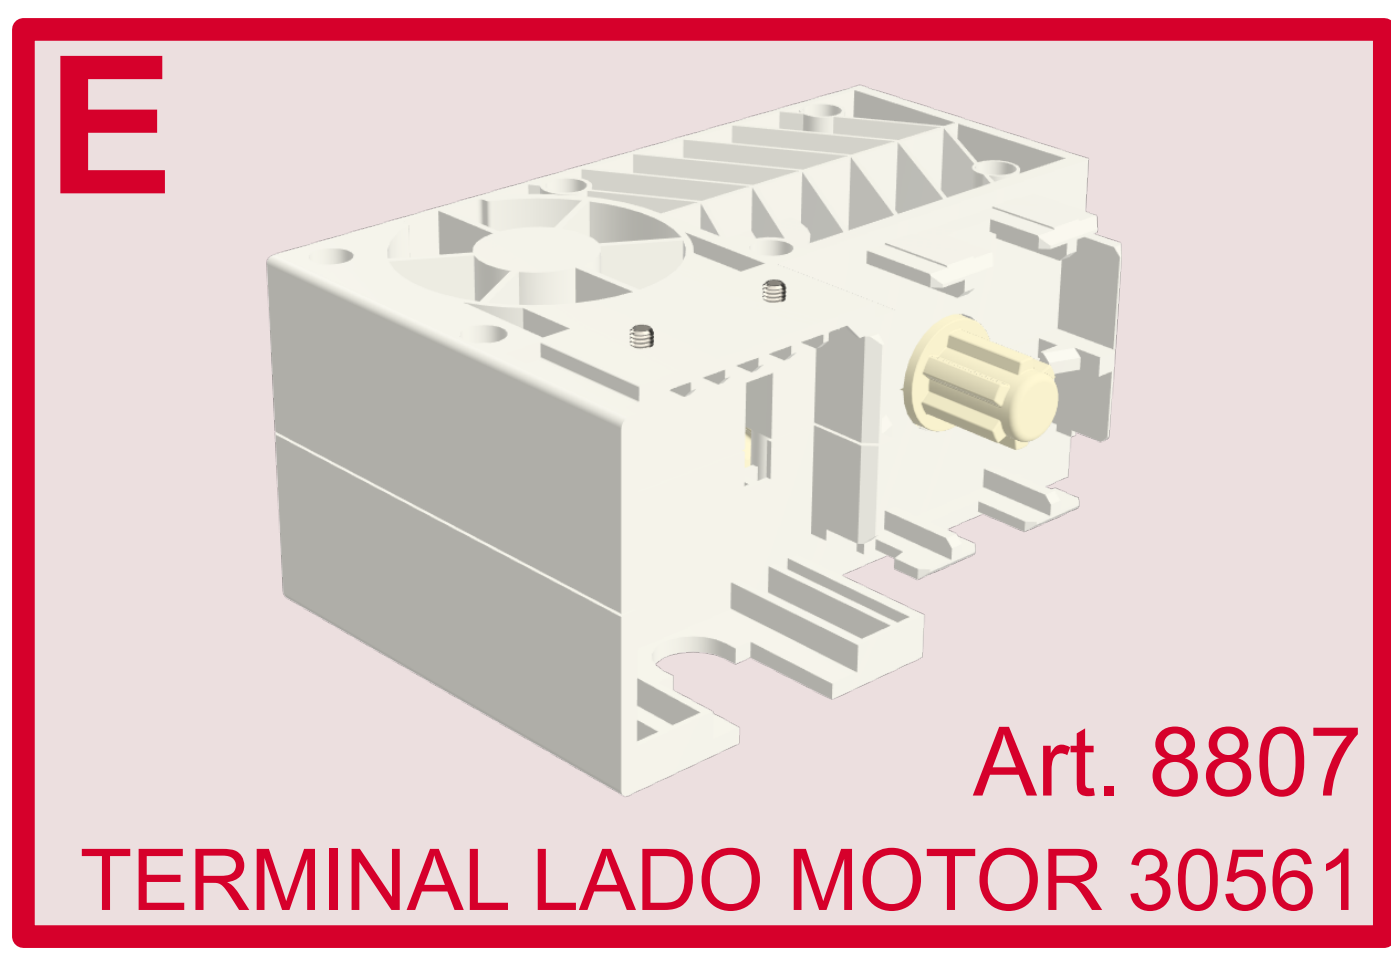
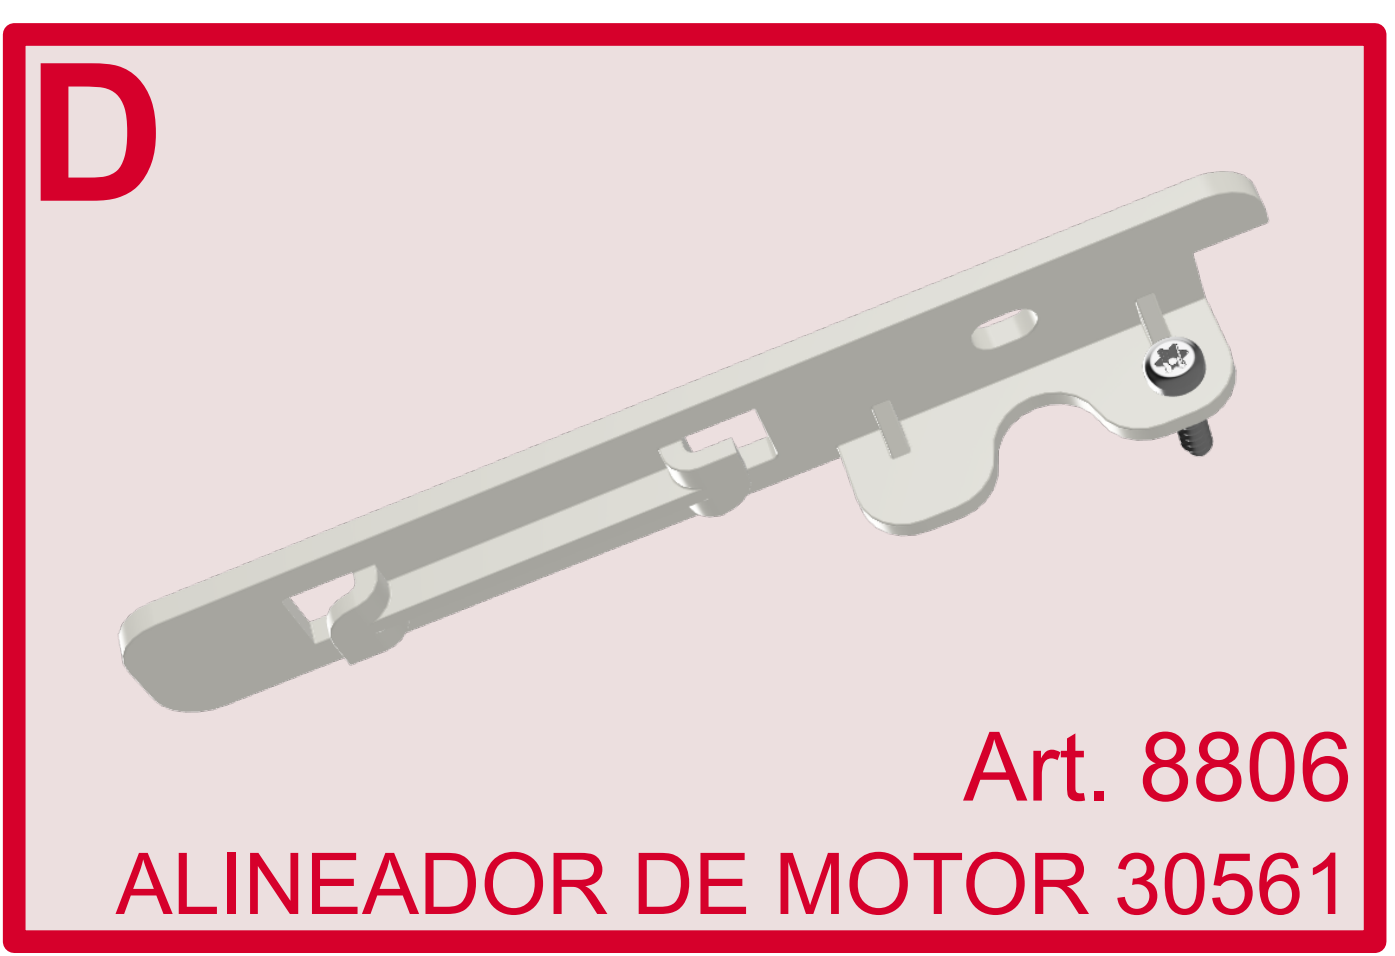
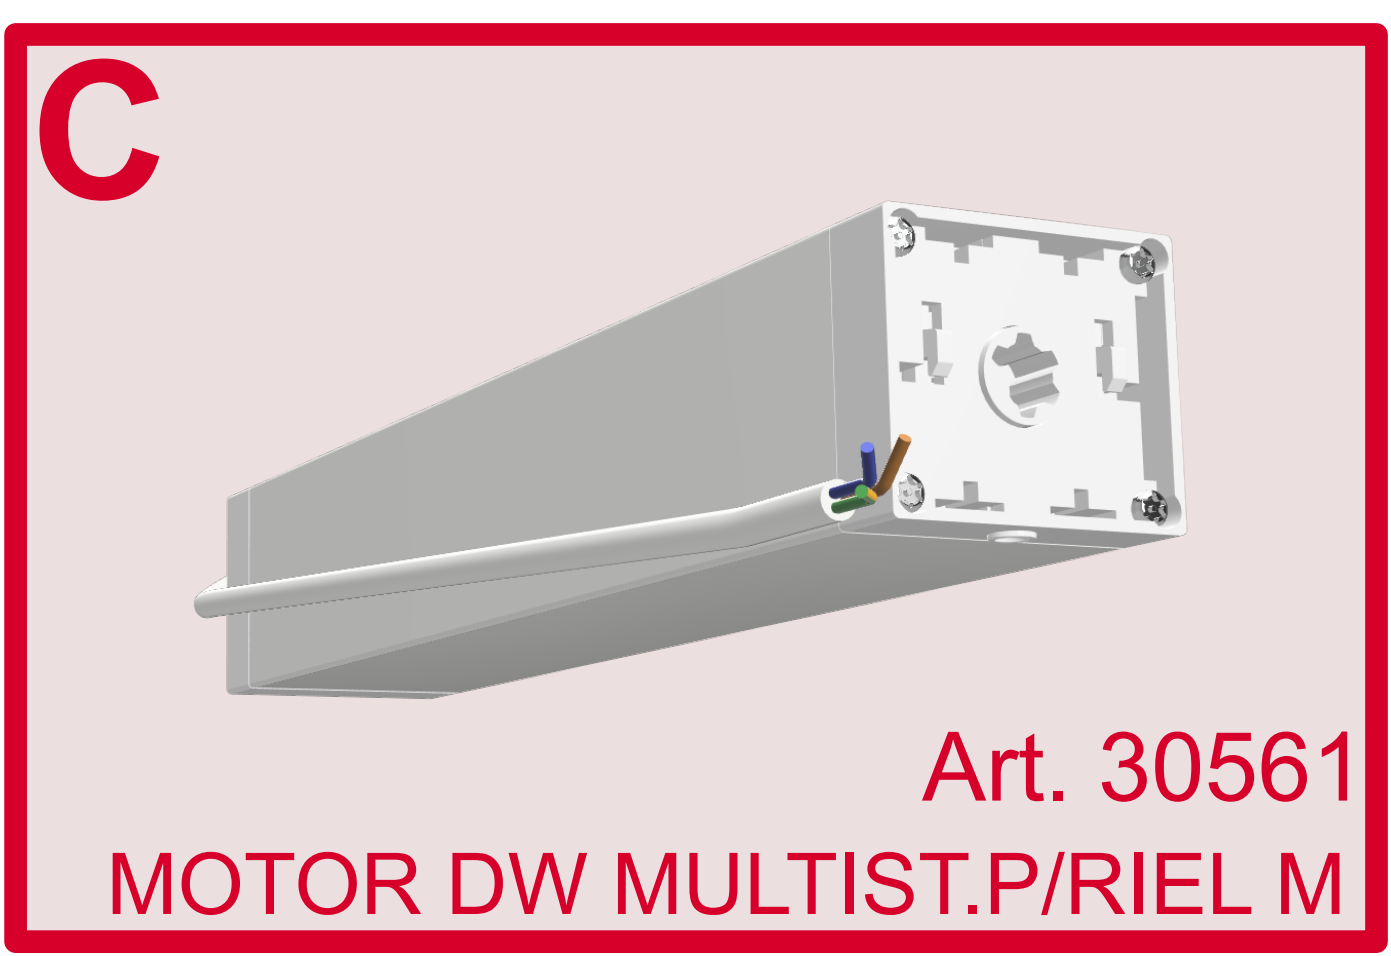
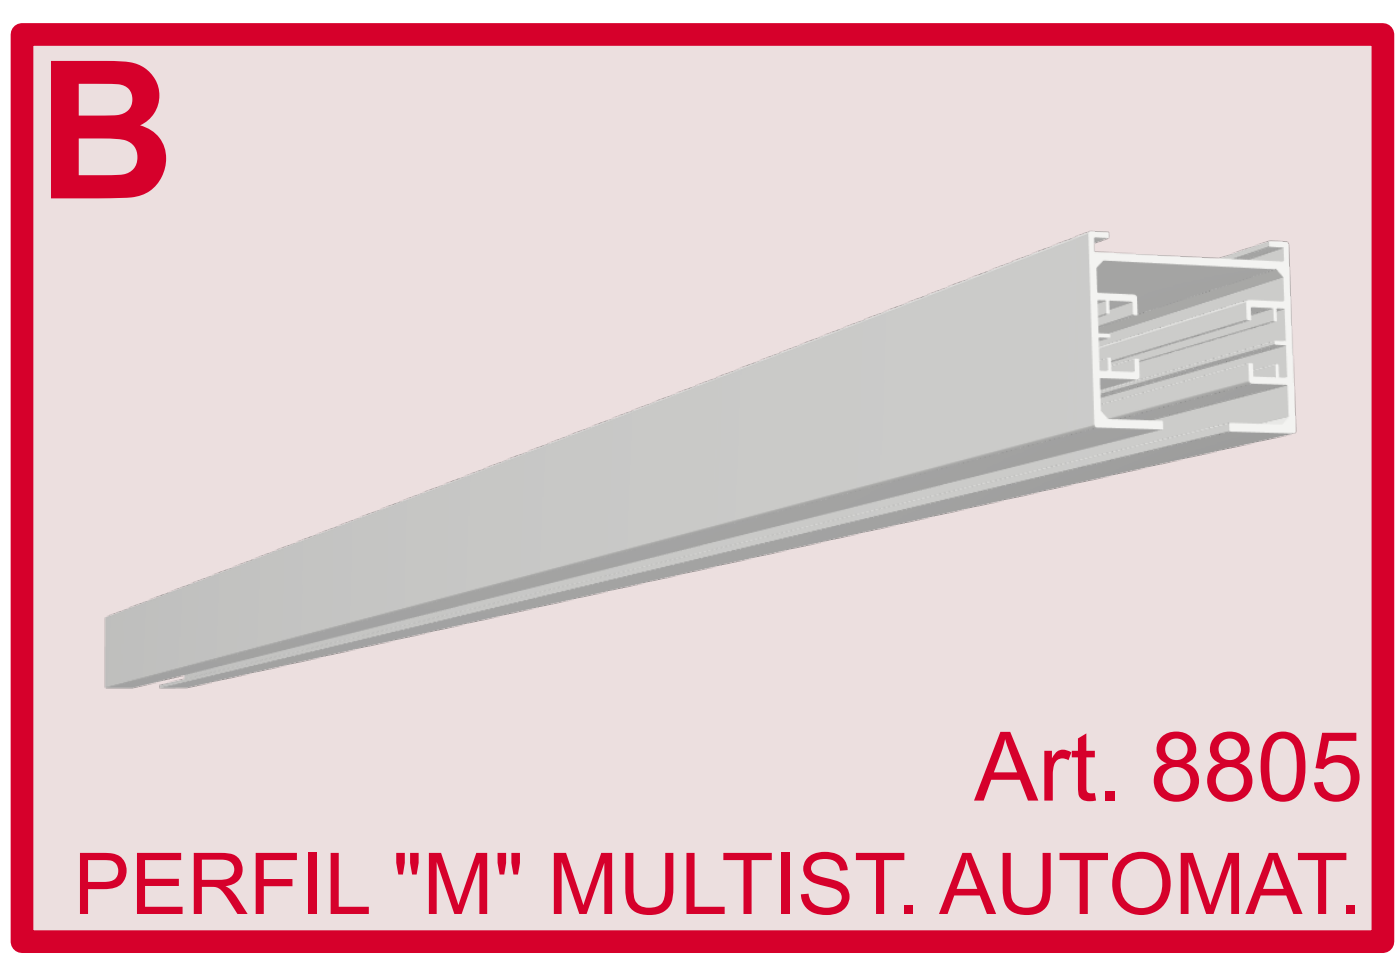
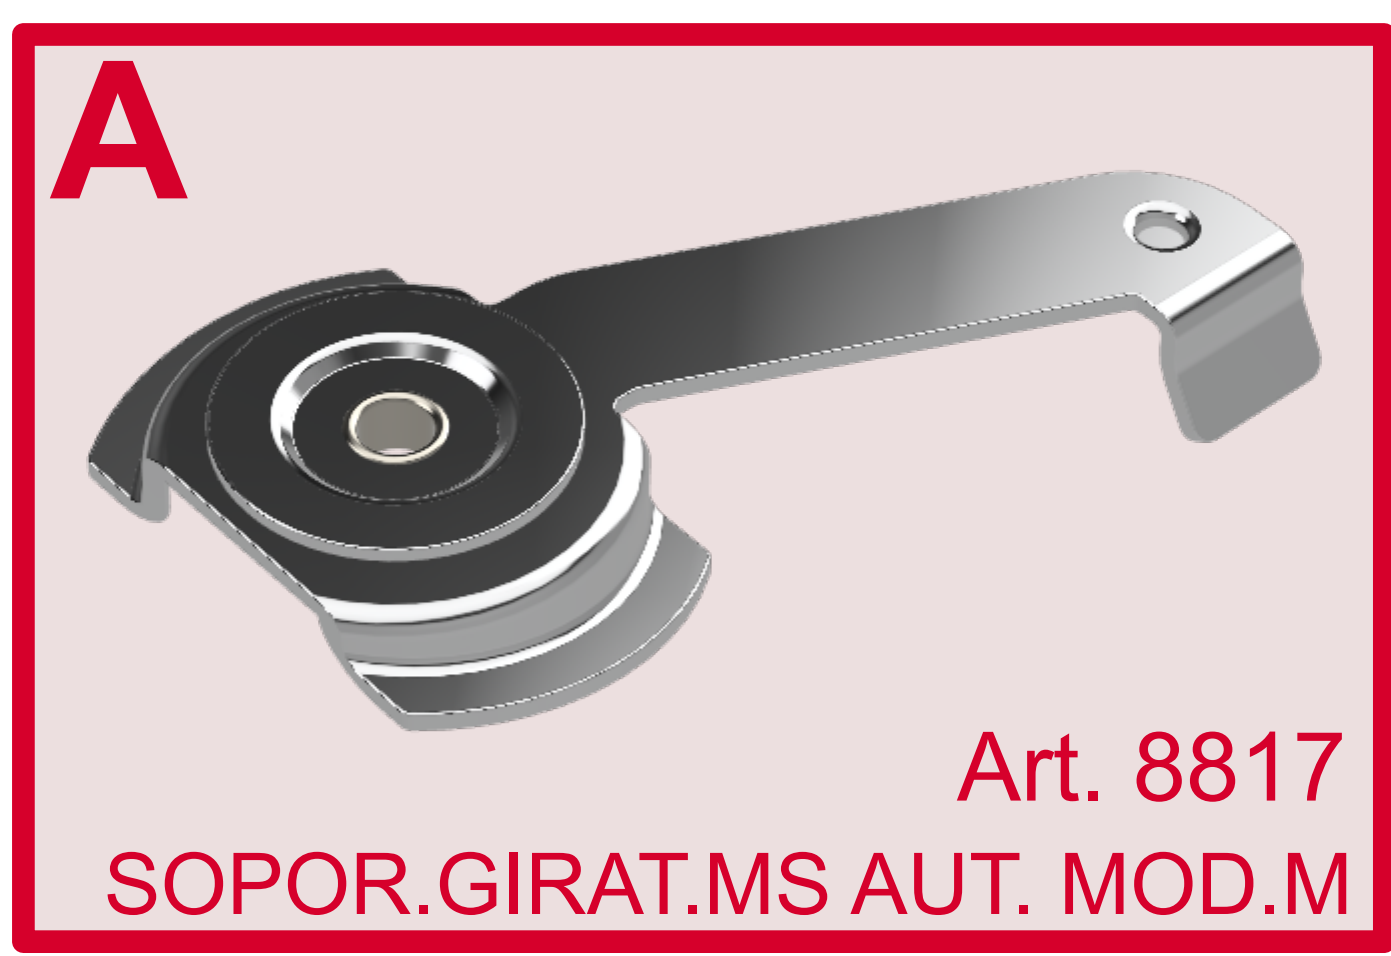
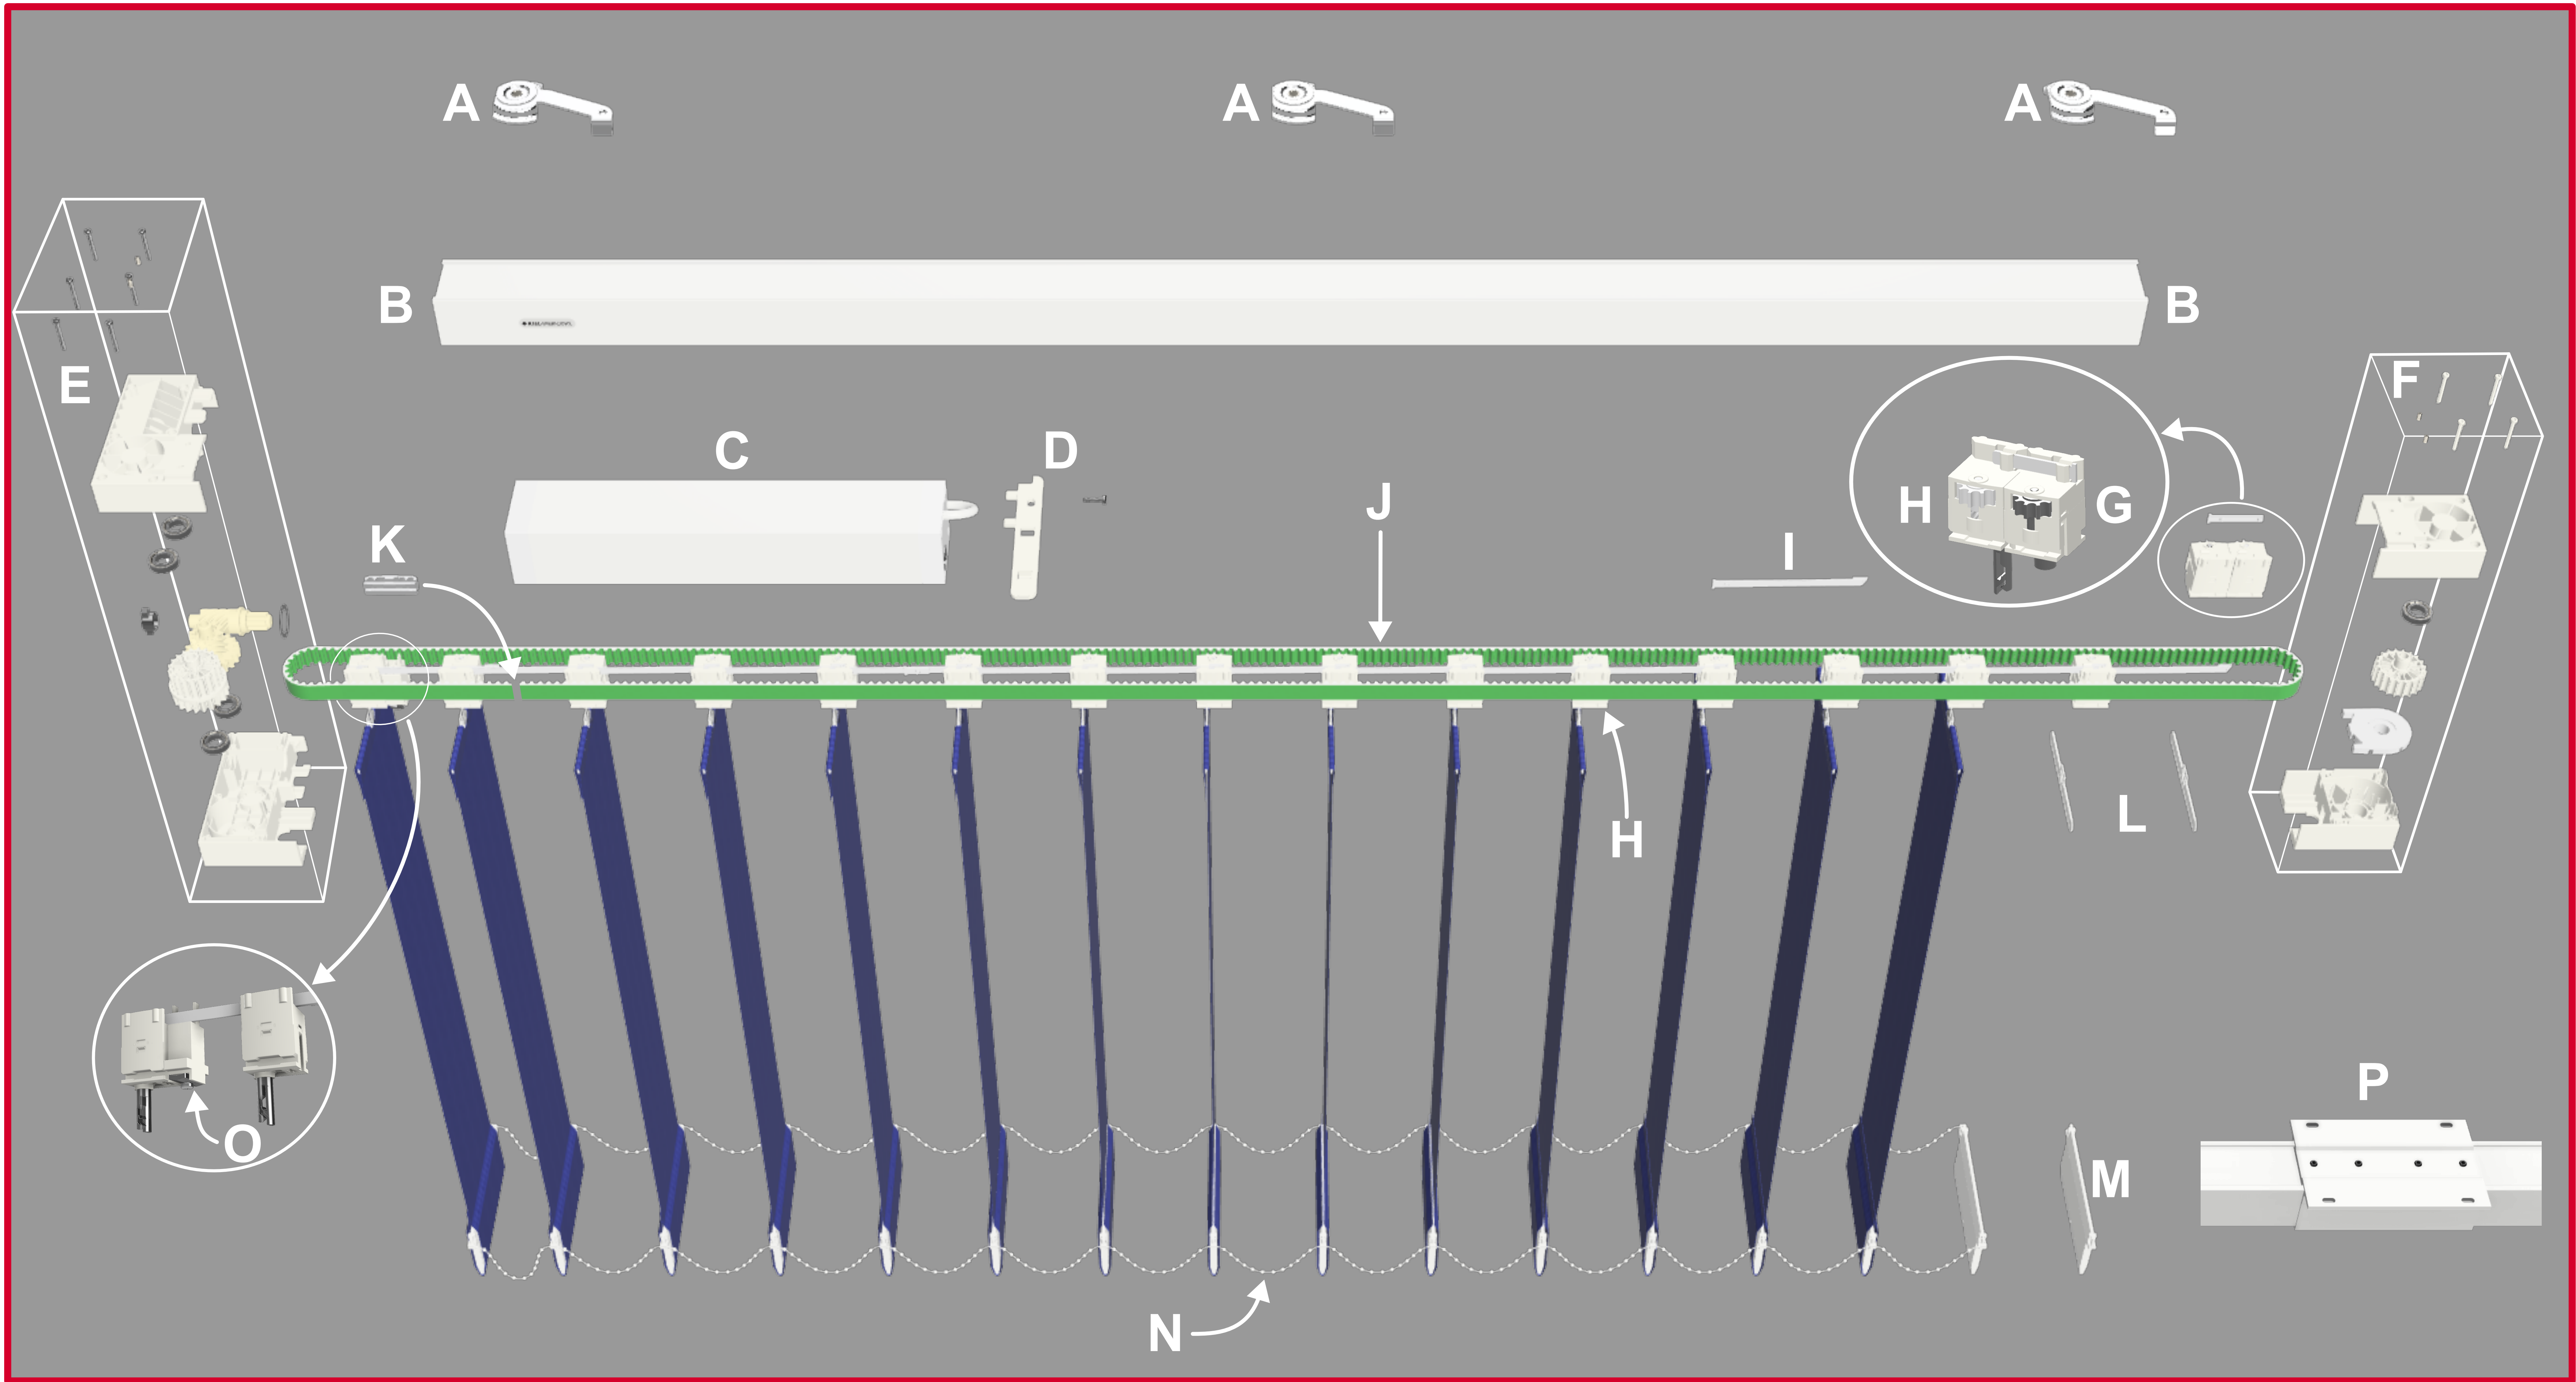


Medición de Encuentros

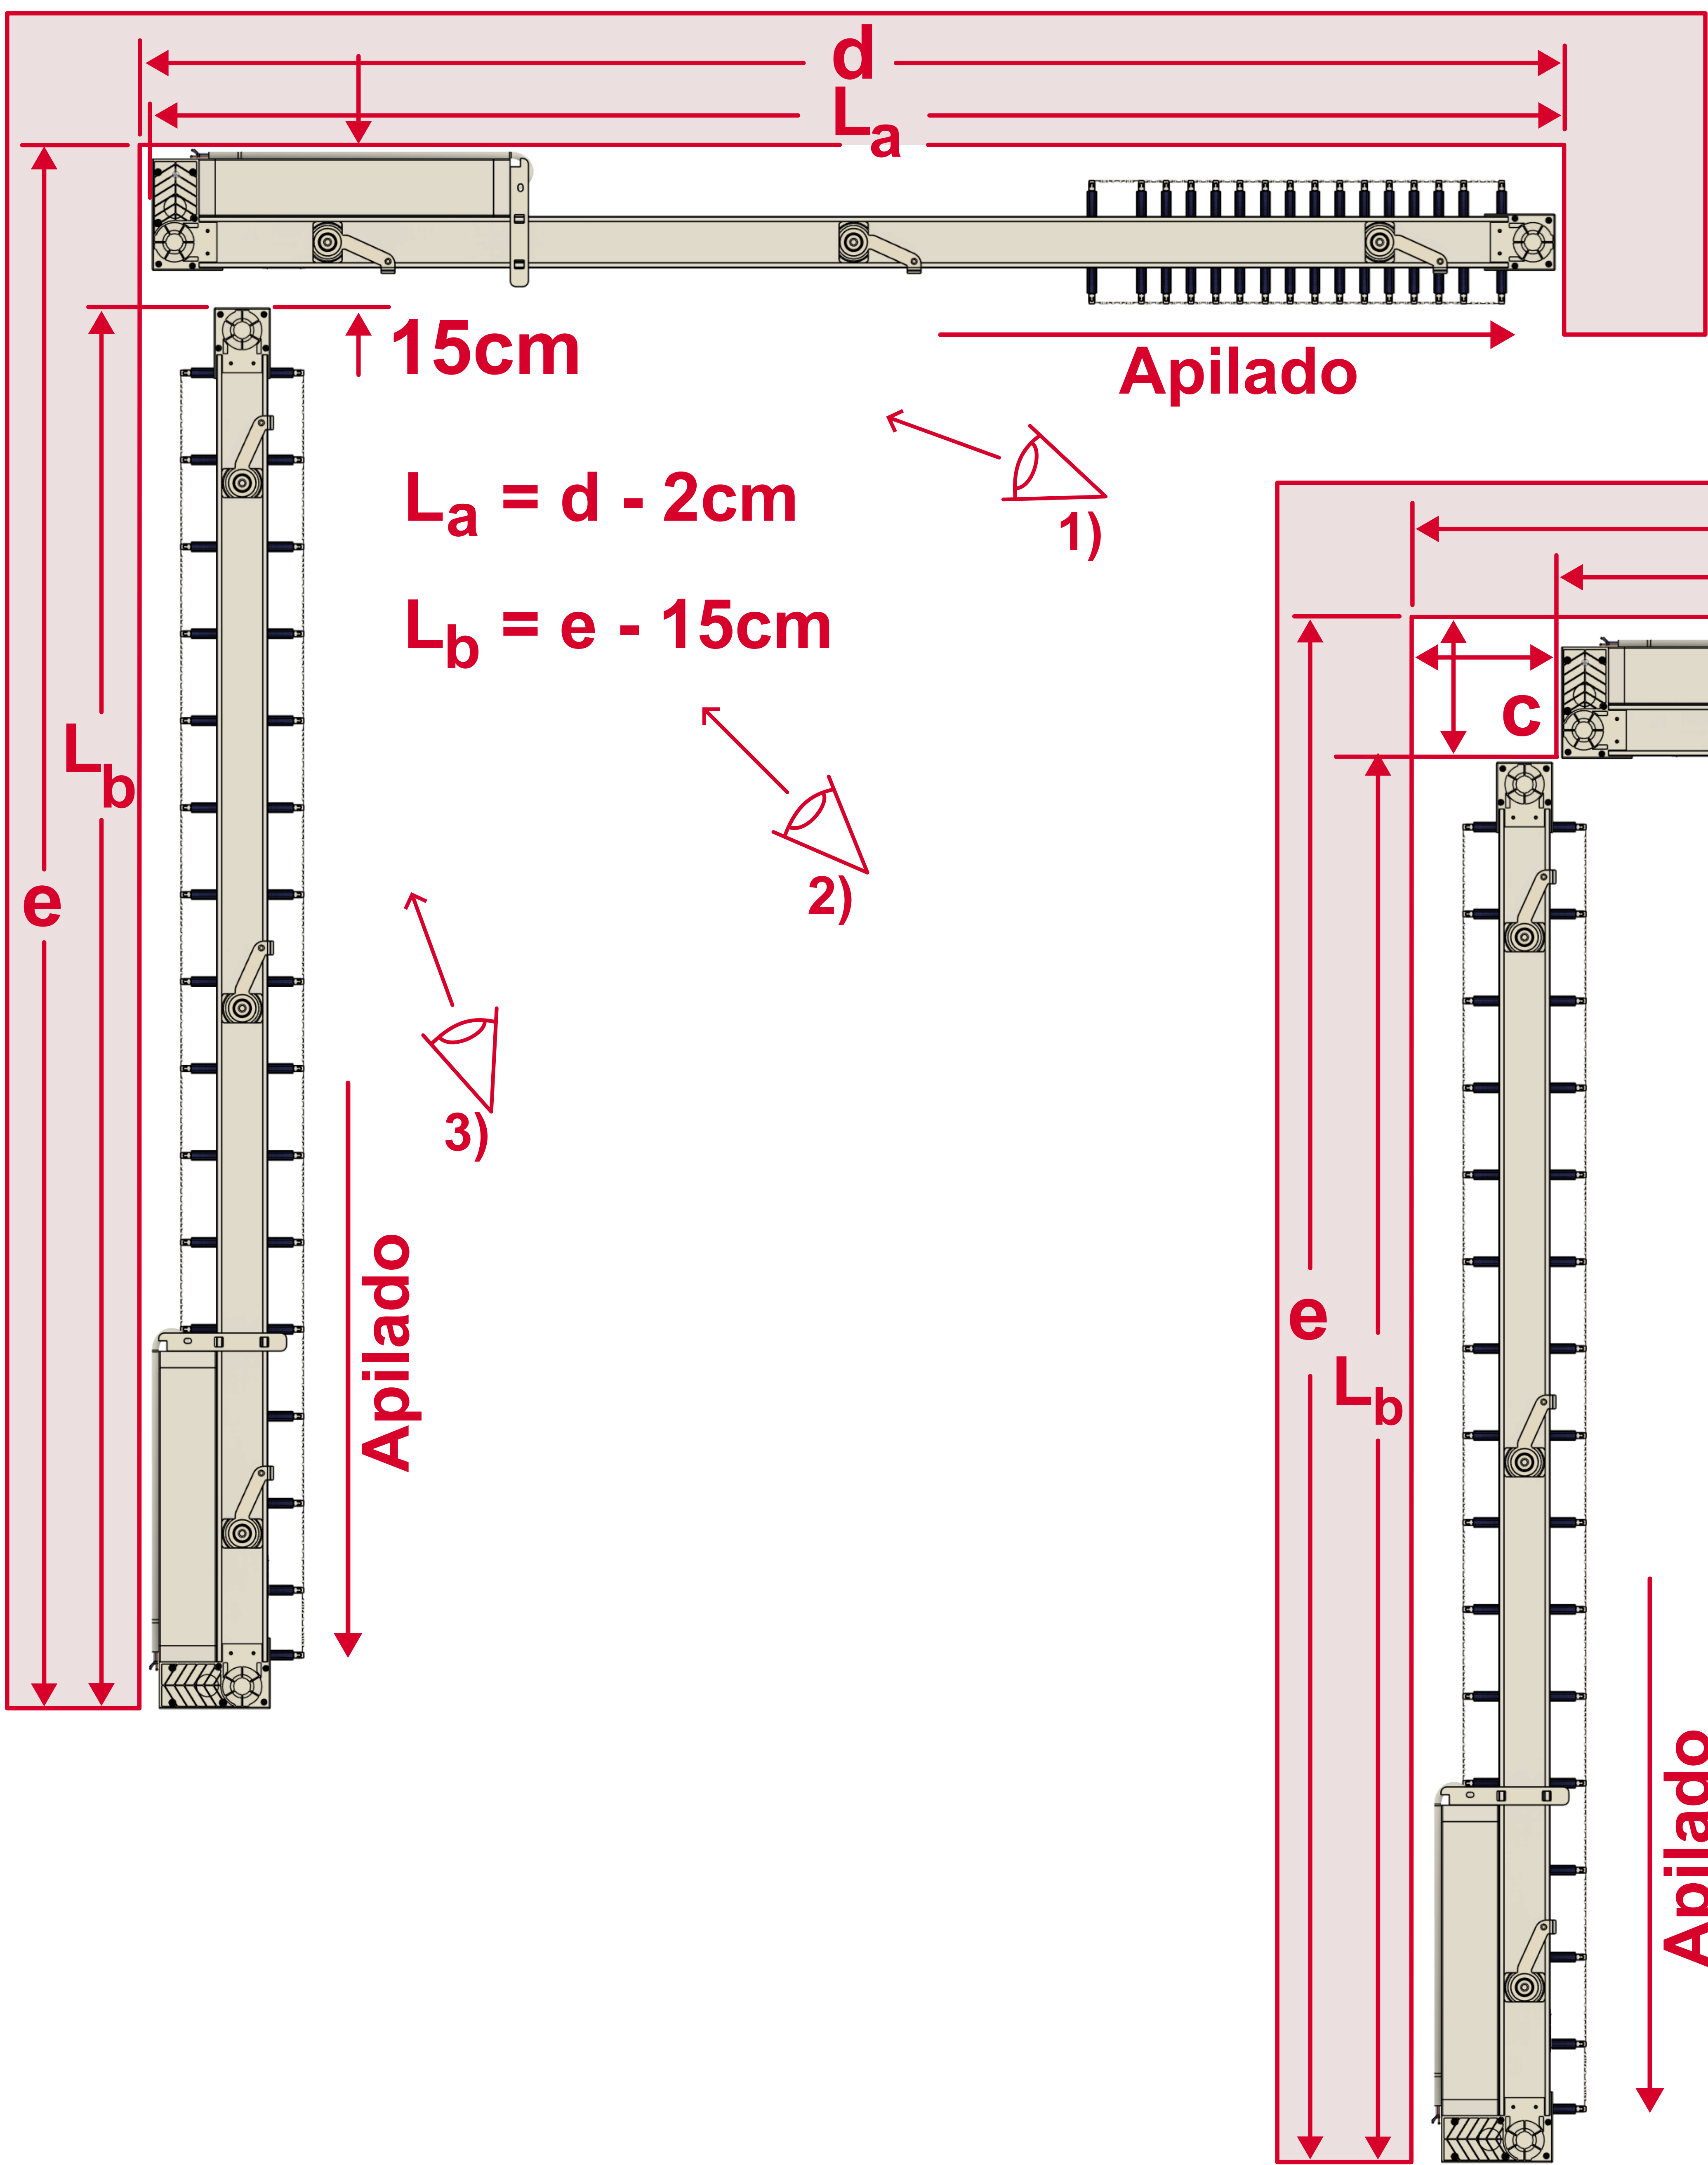

Ilustraciones con un riel mando Tipo N/F y otro riel mando Tipo I/F (Ver pag. 1).



Vistas Cortina con Cortinas Cerradas

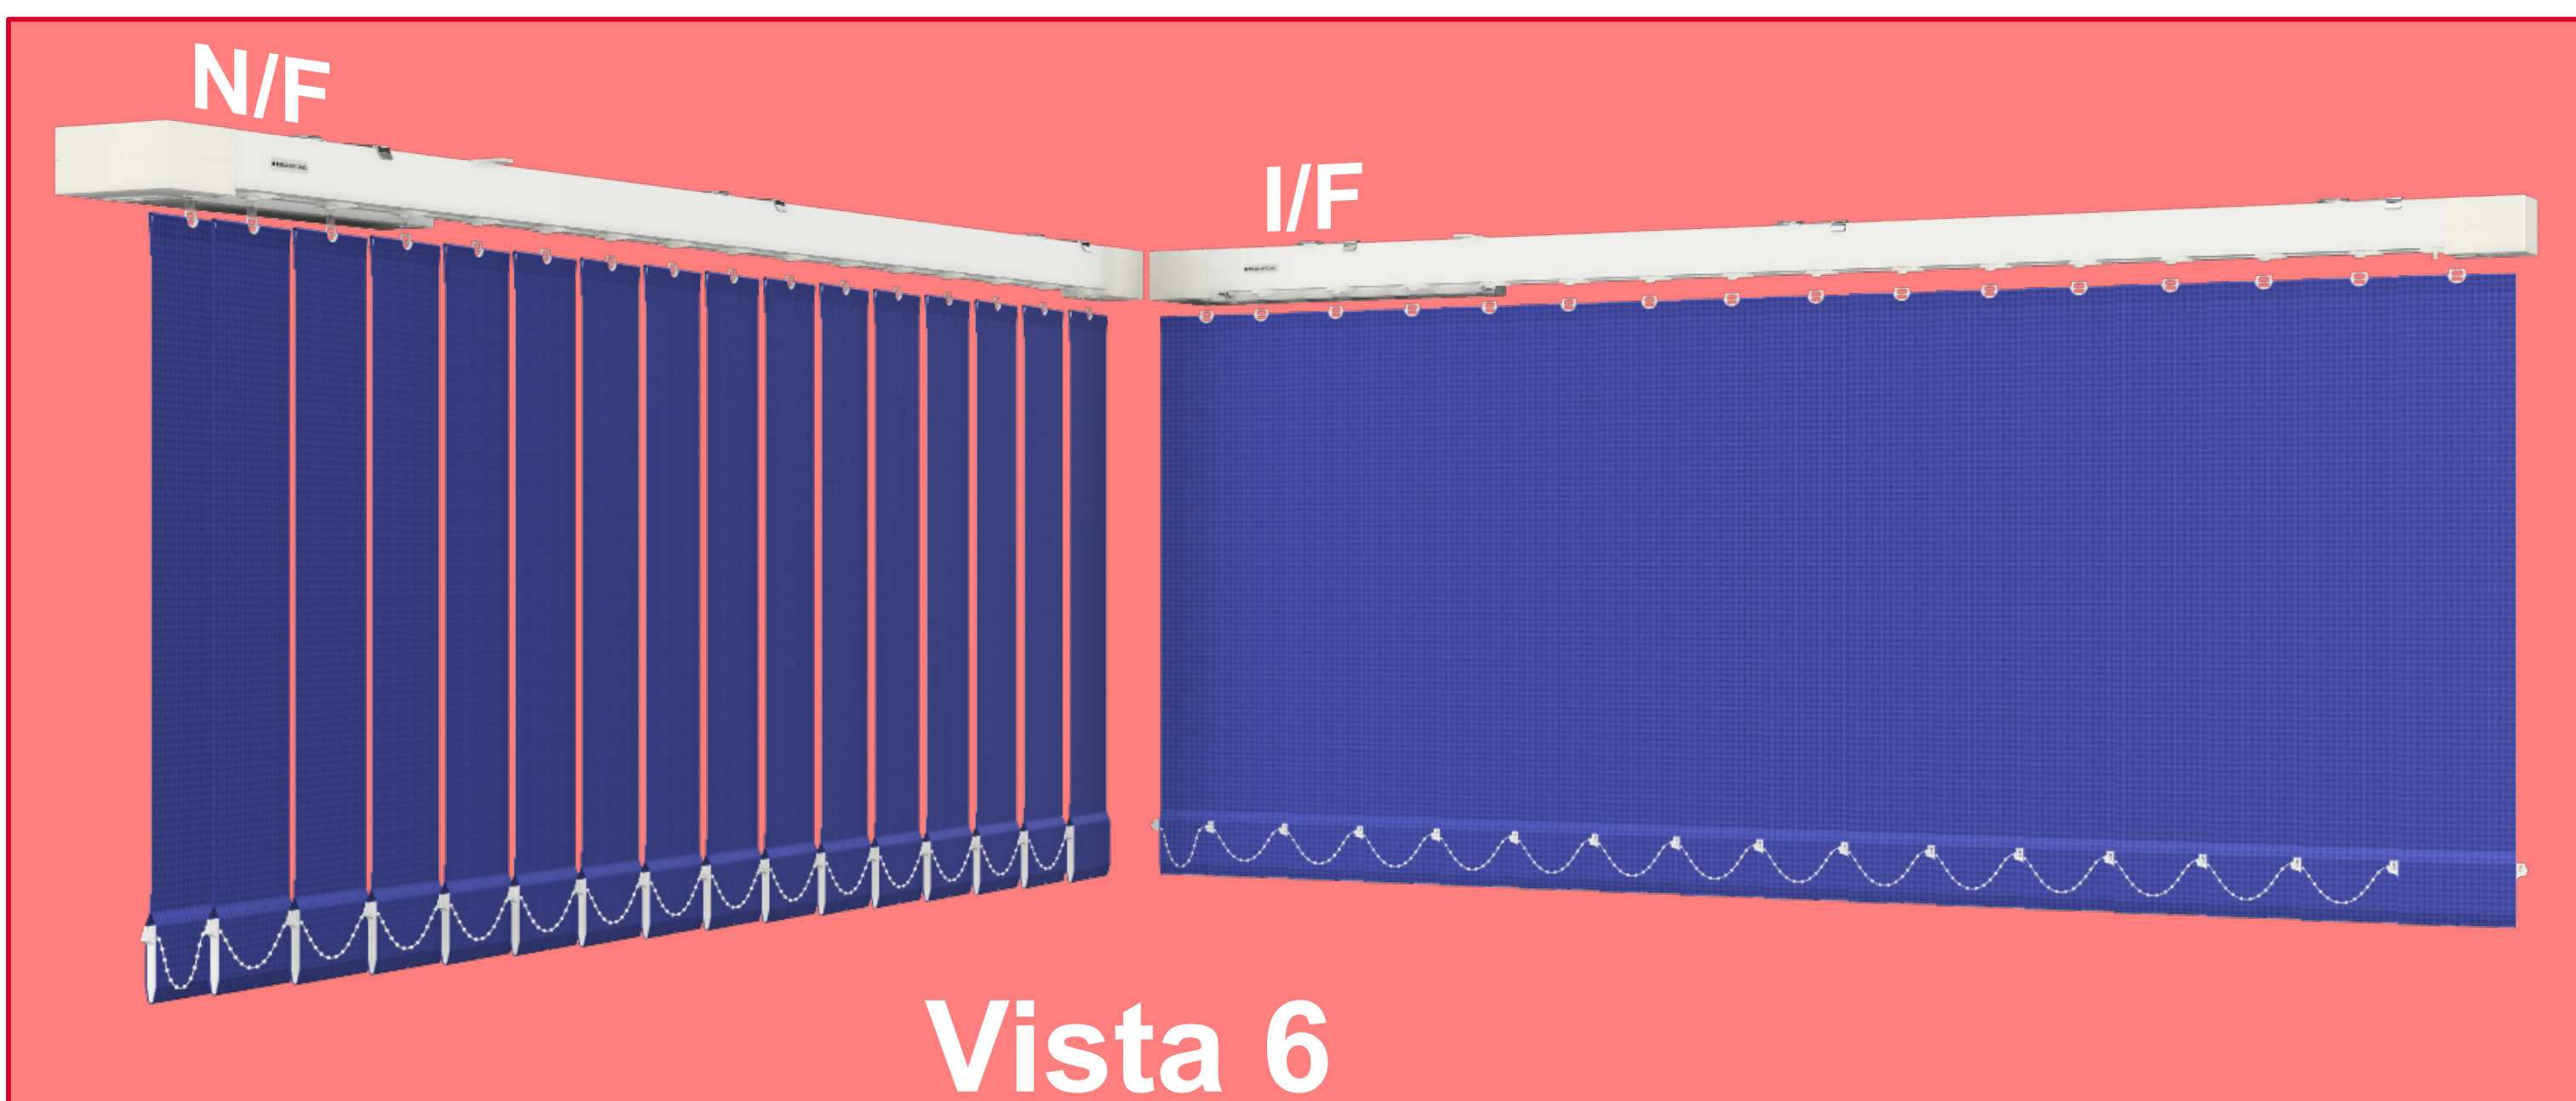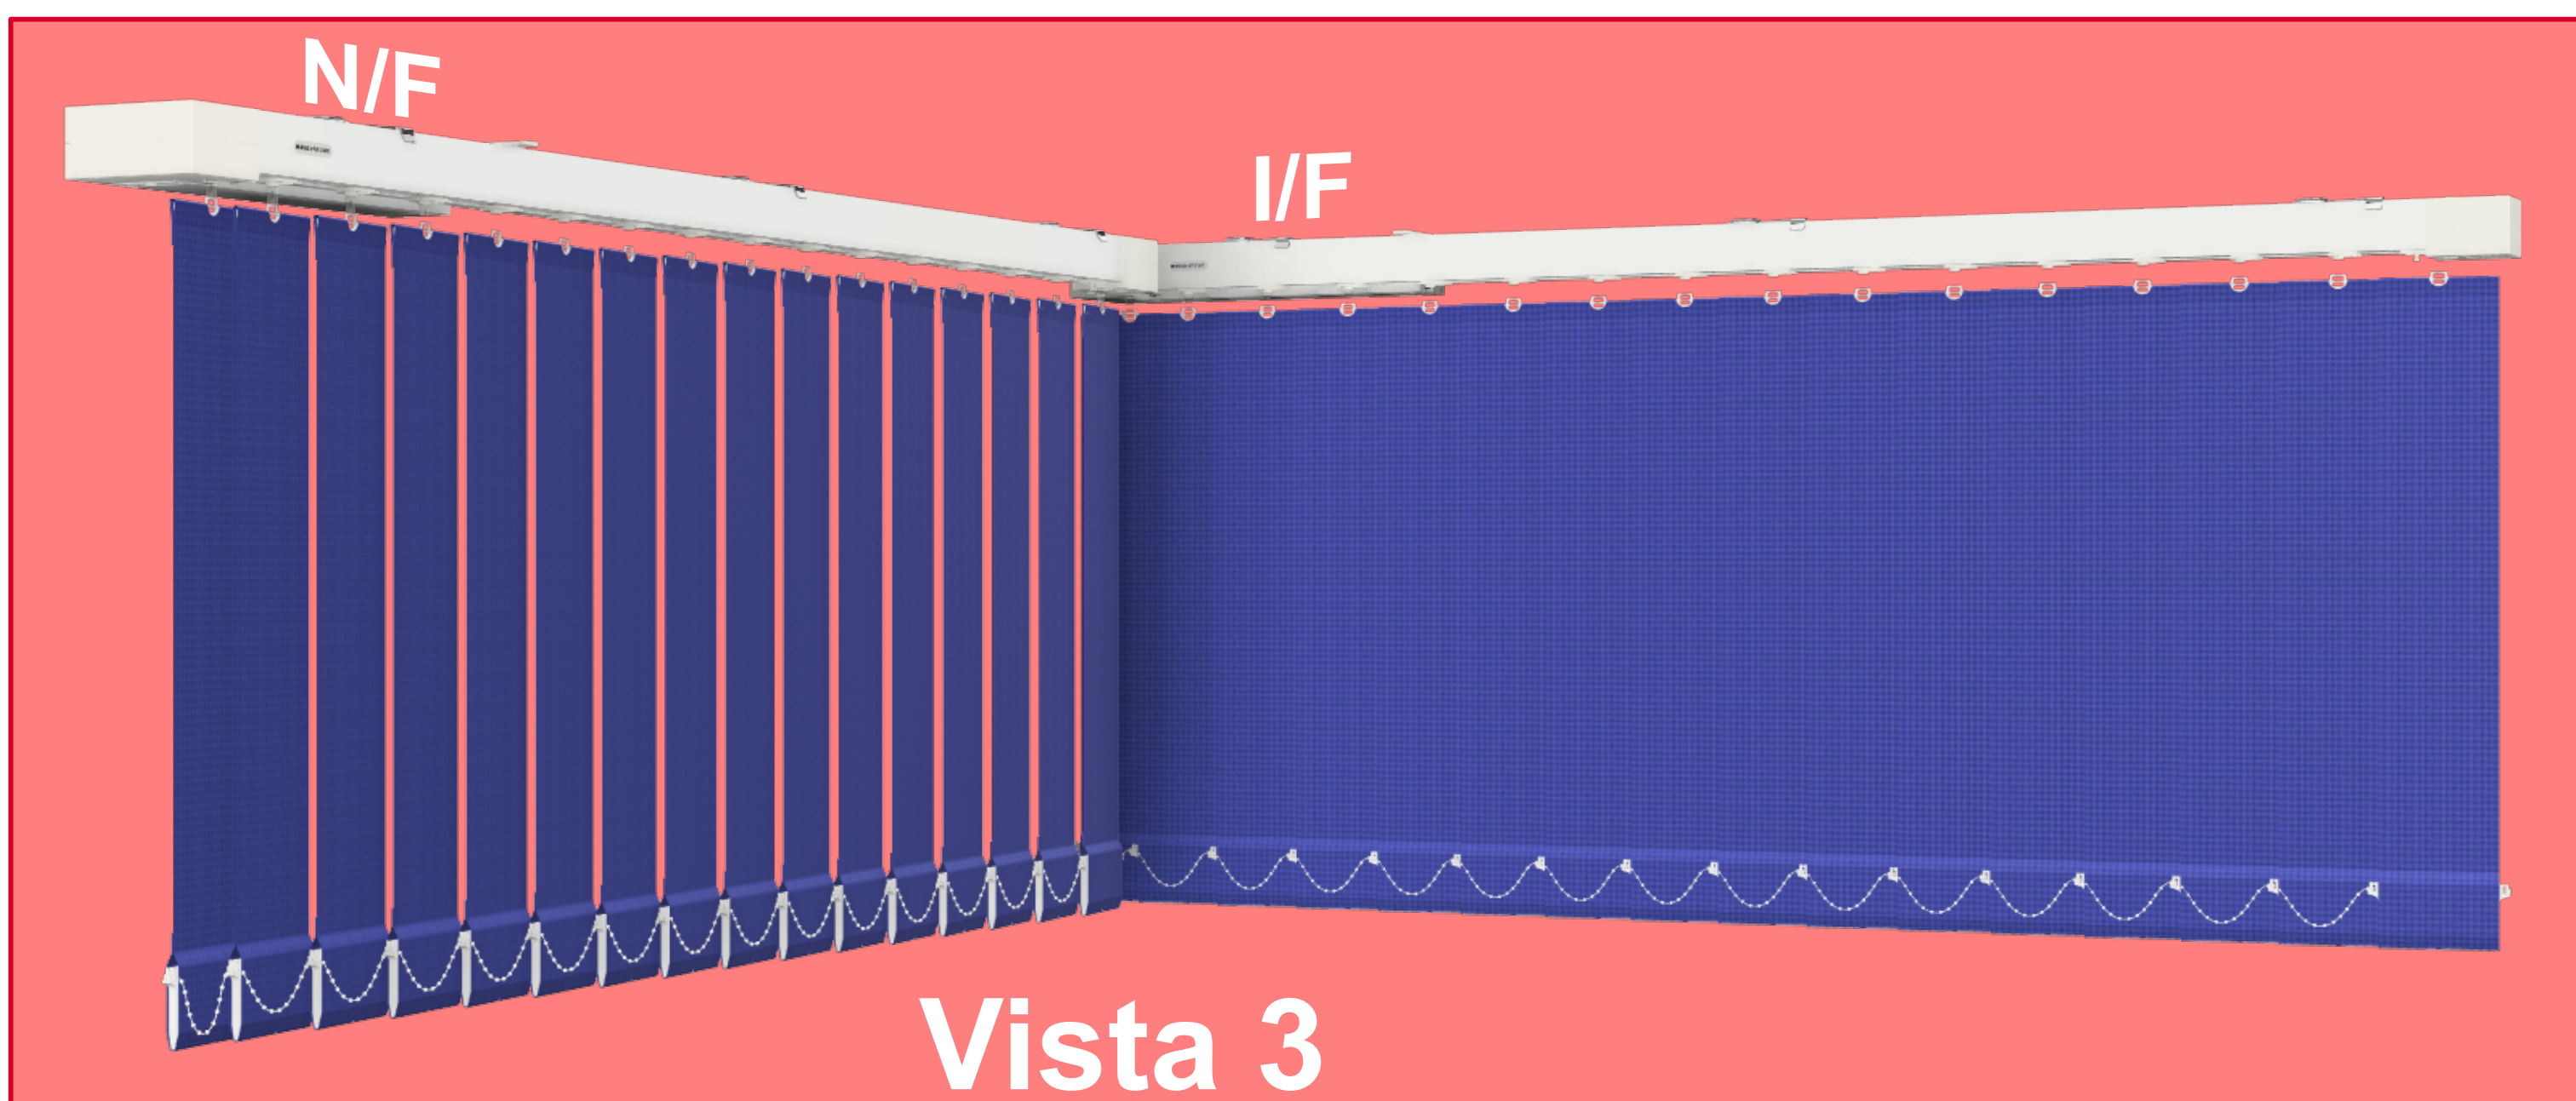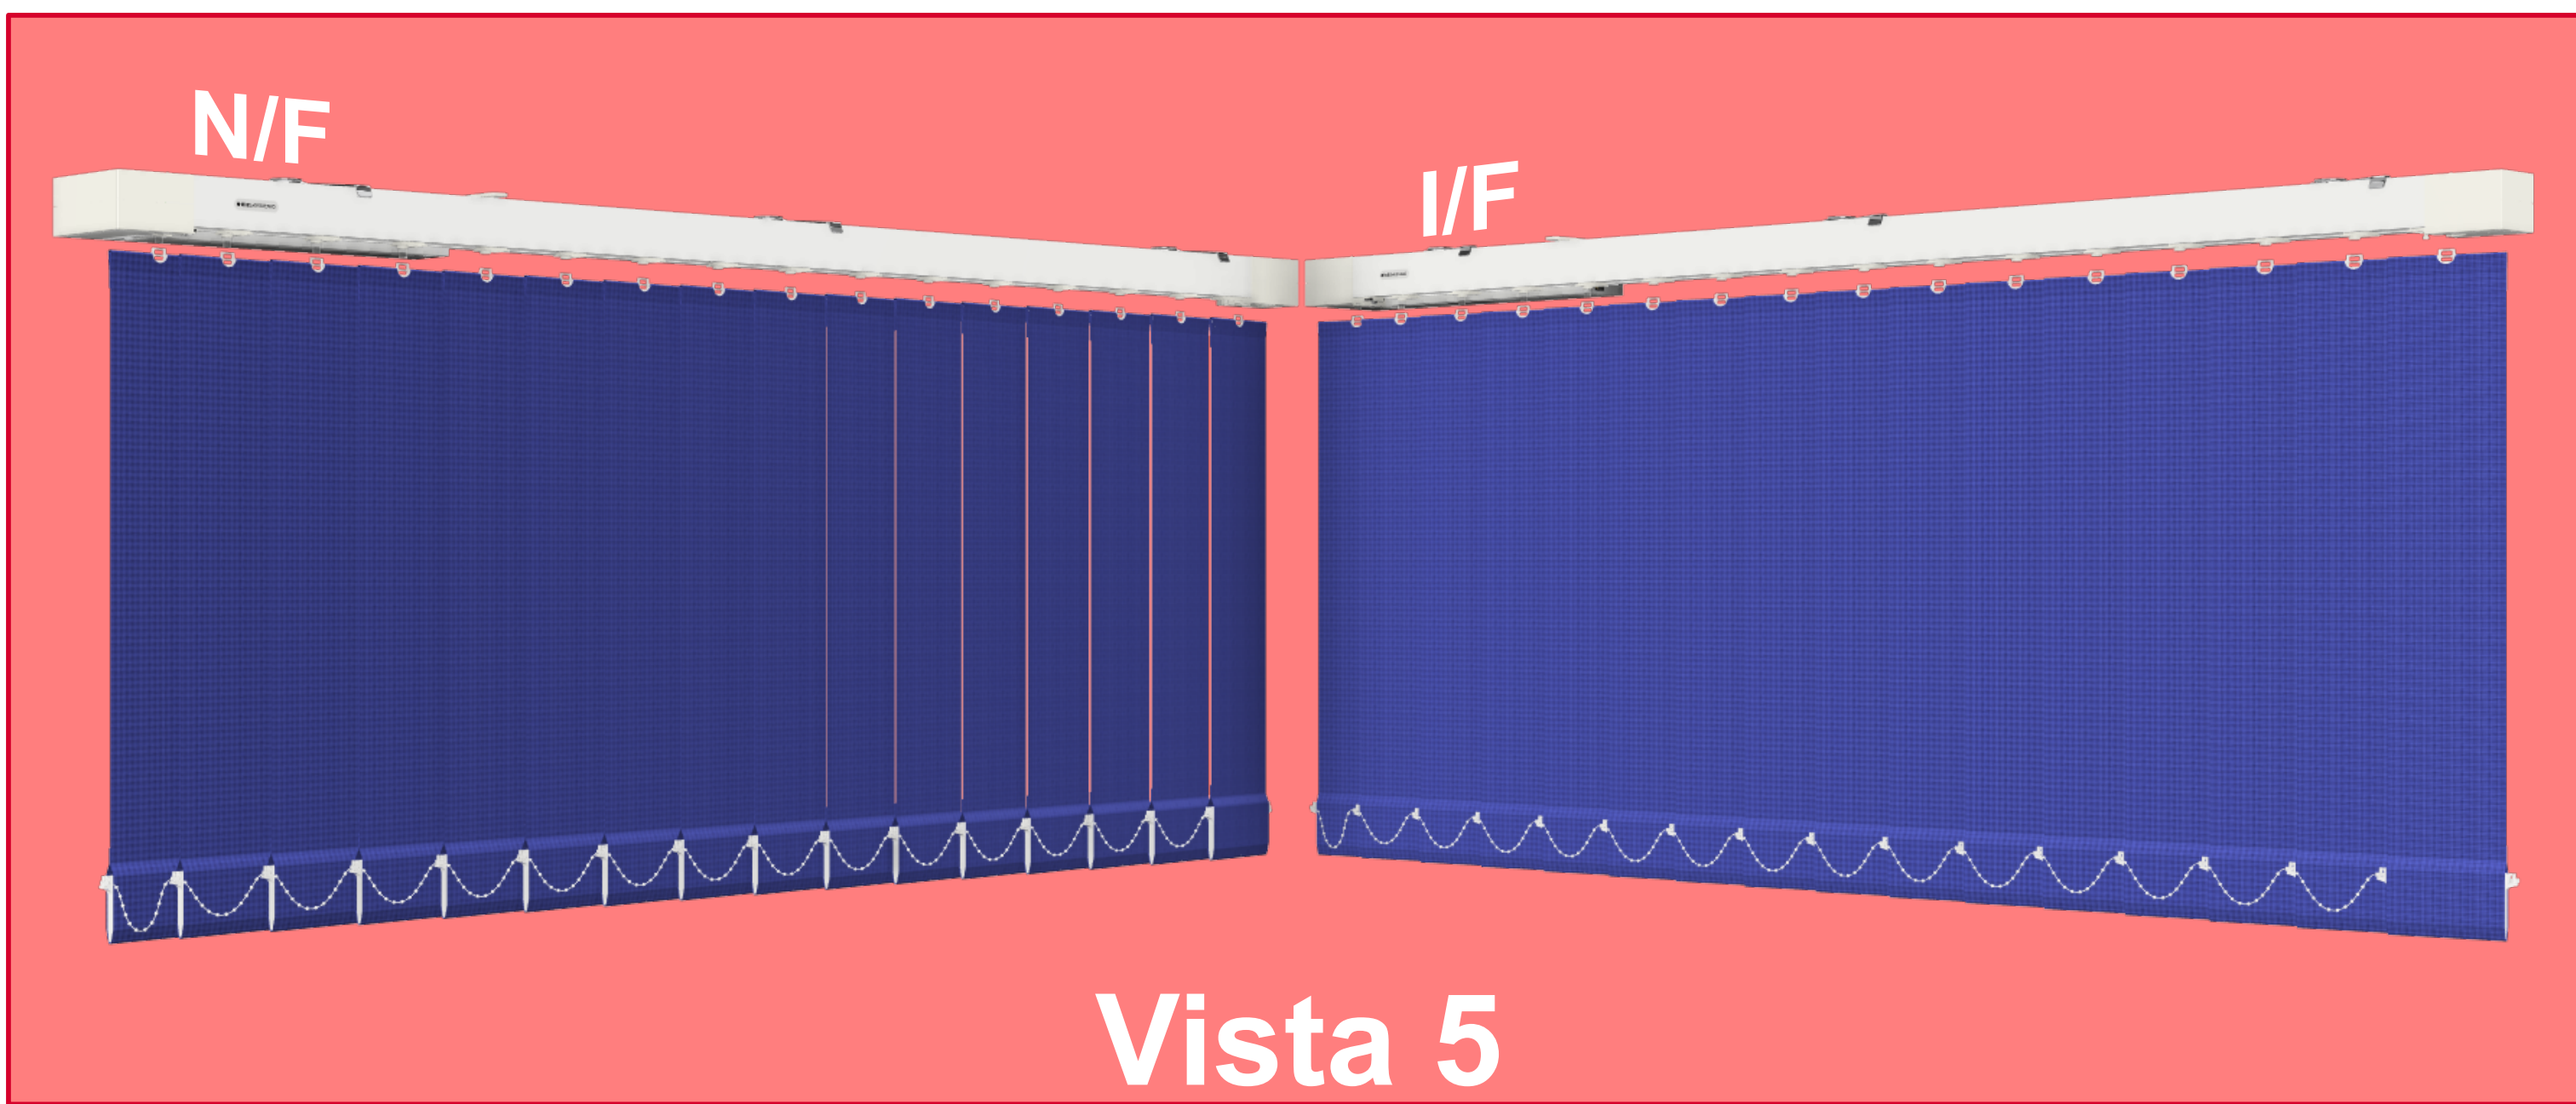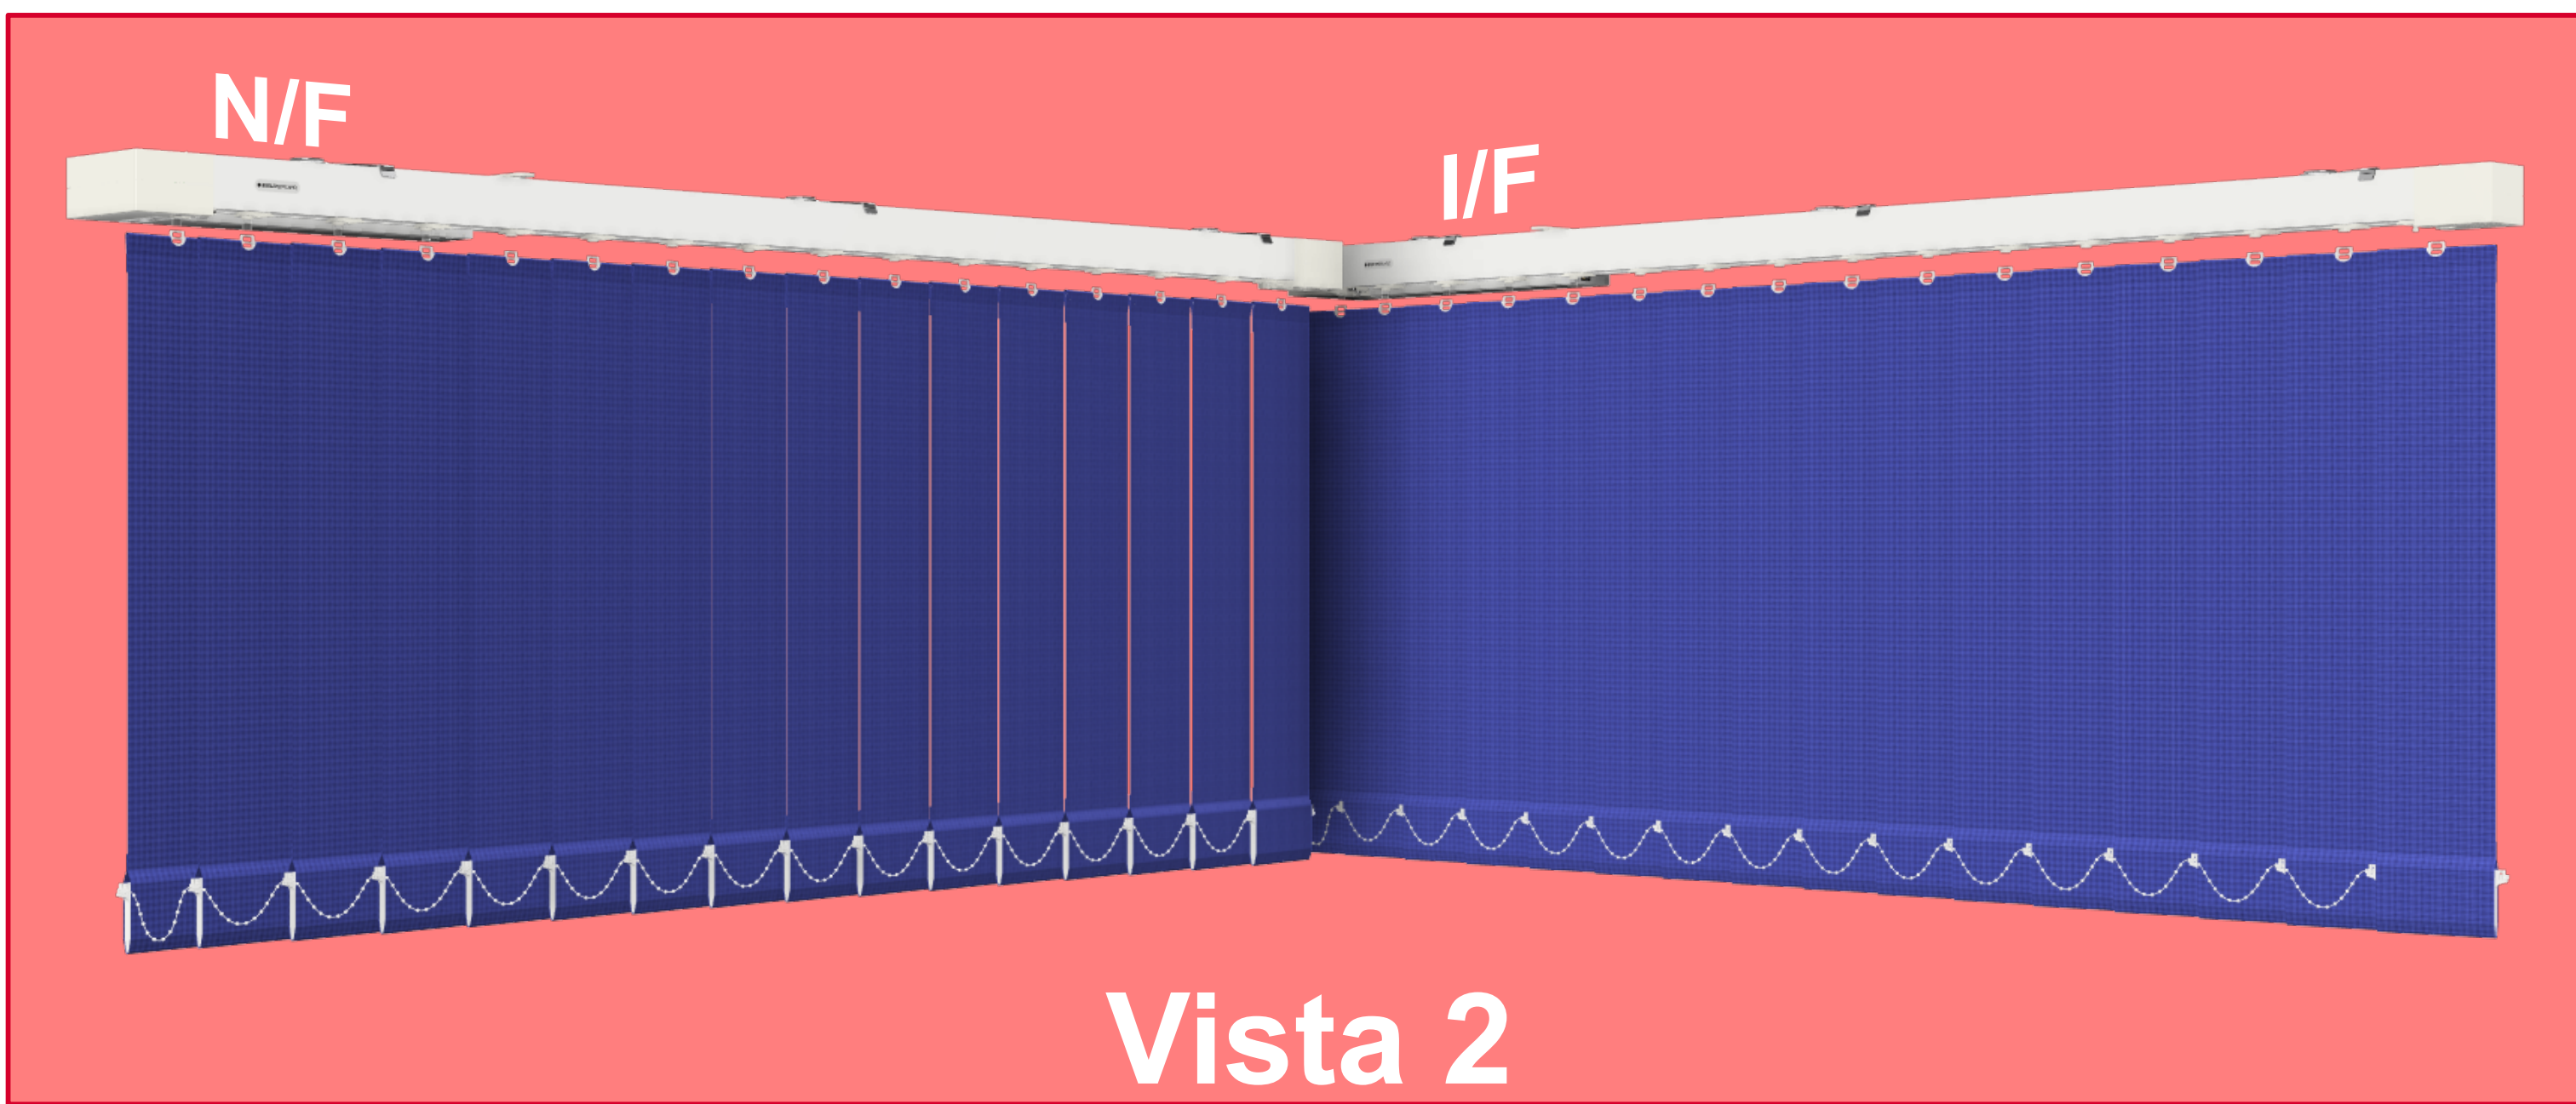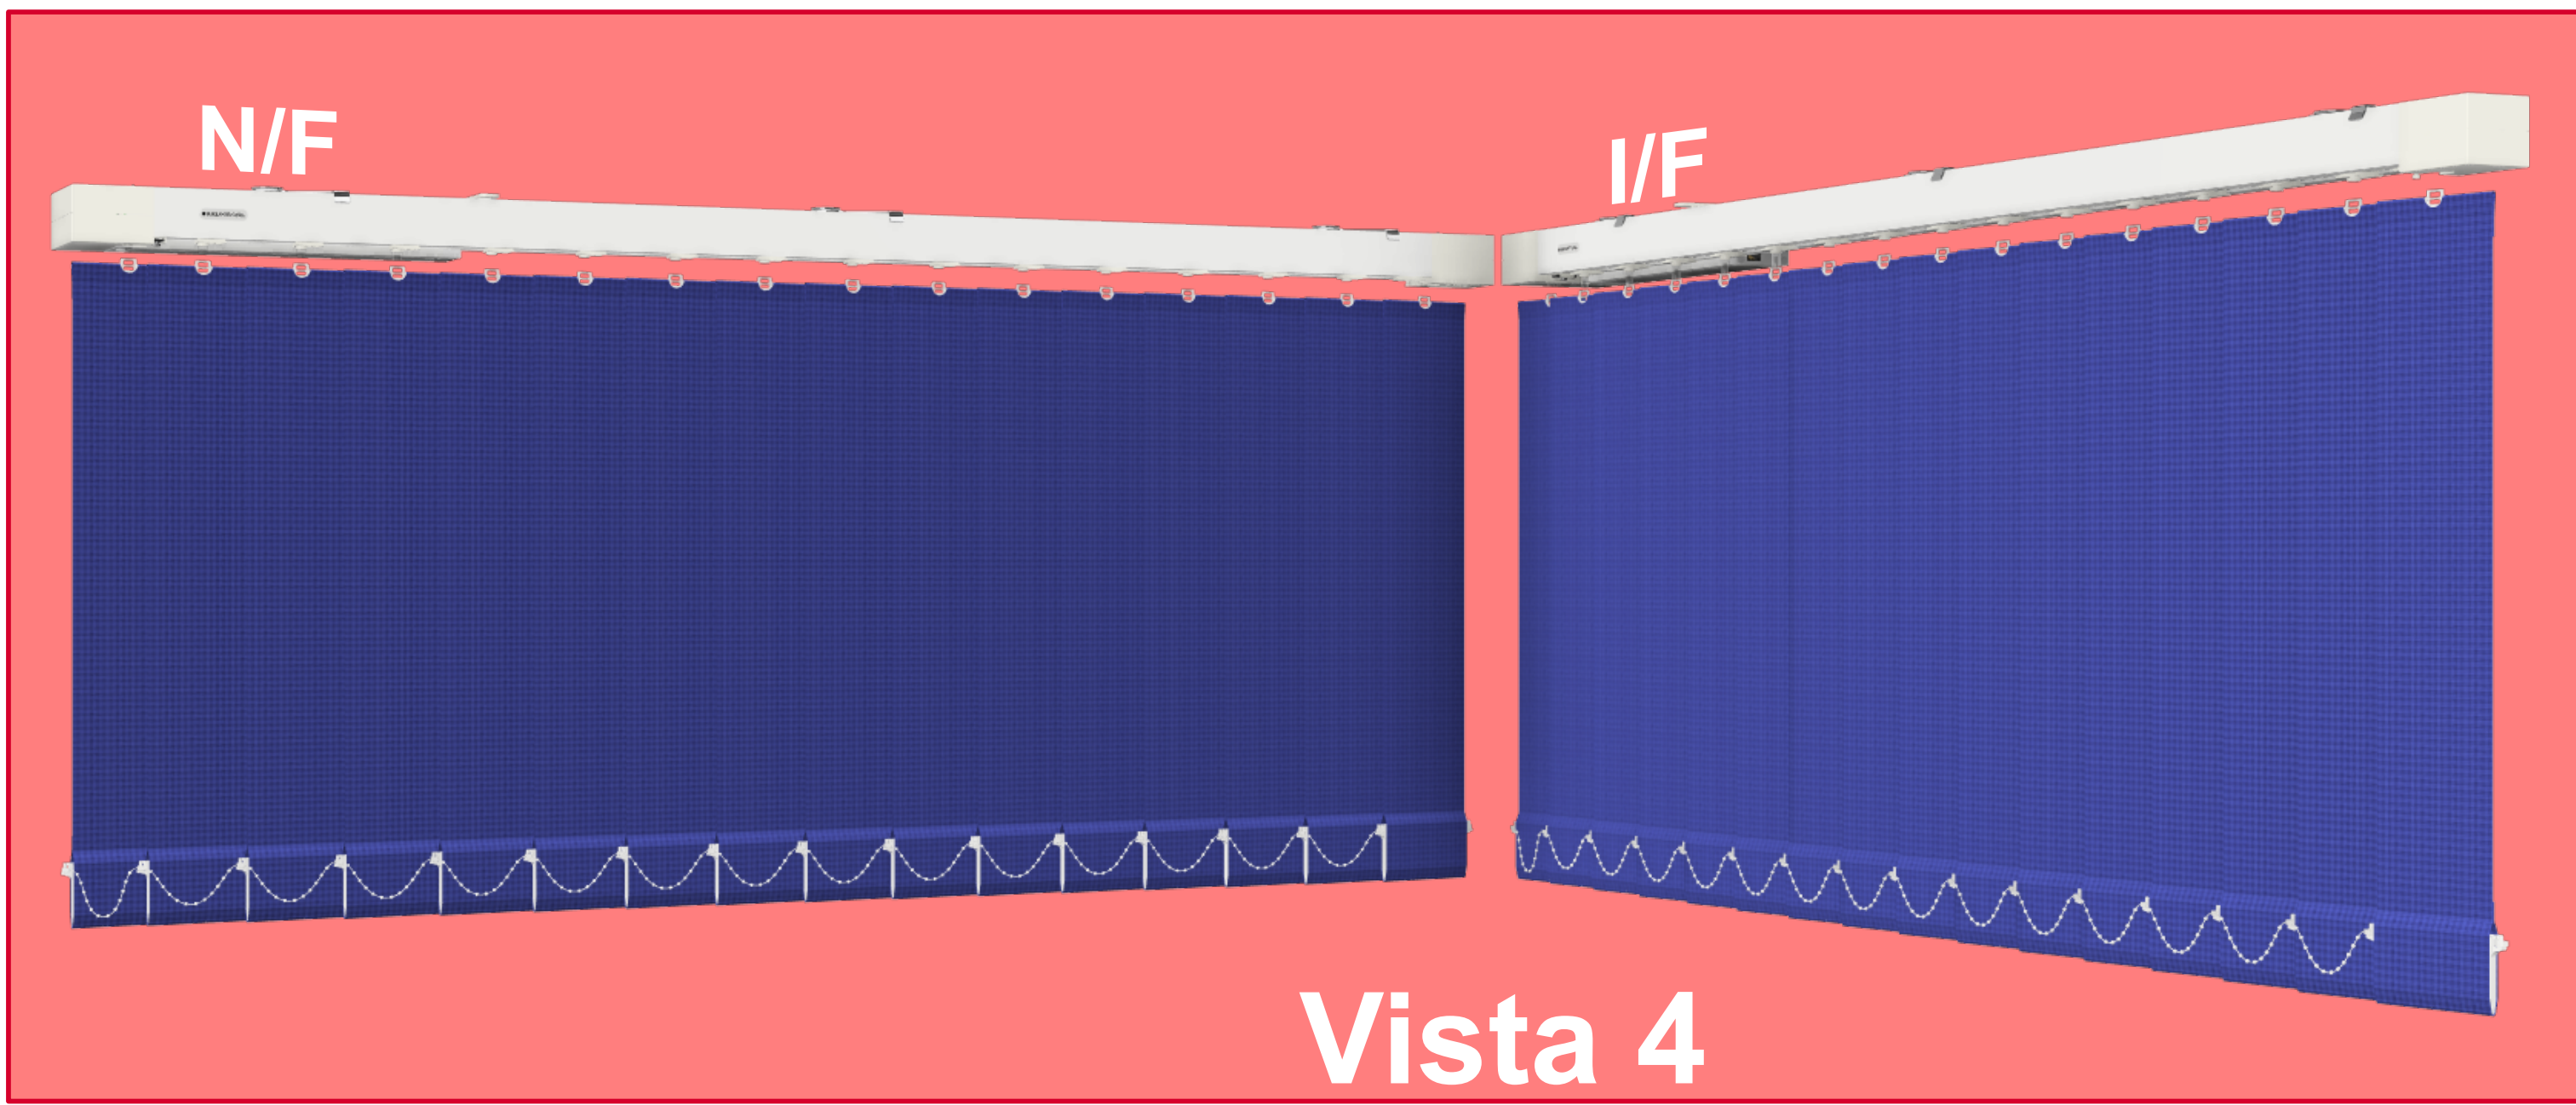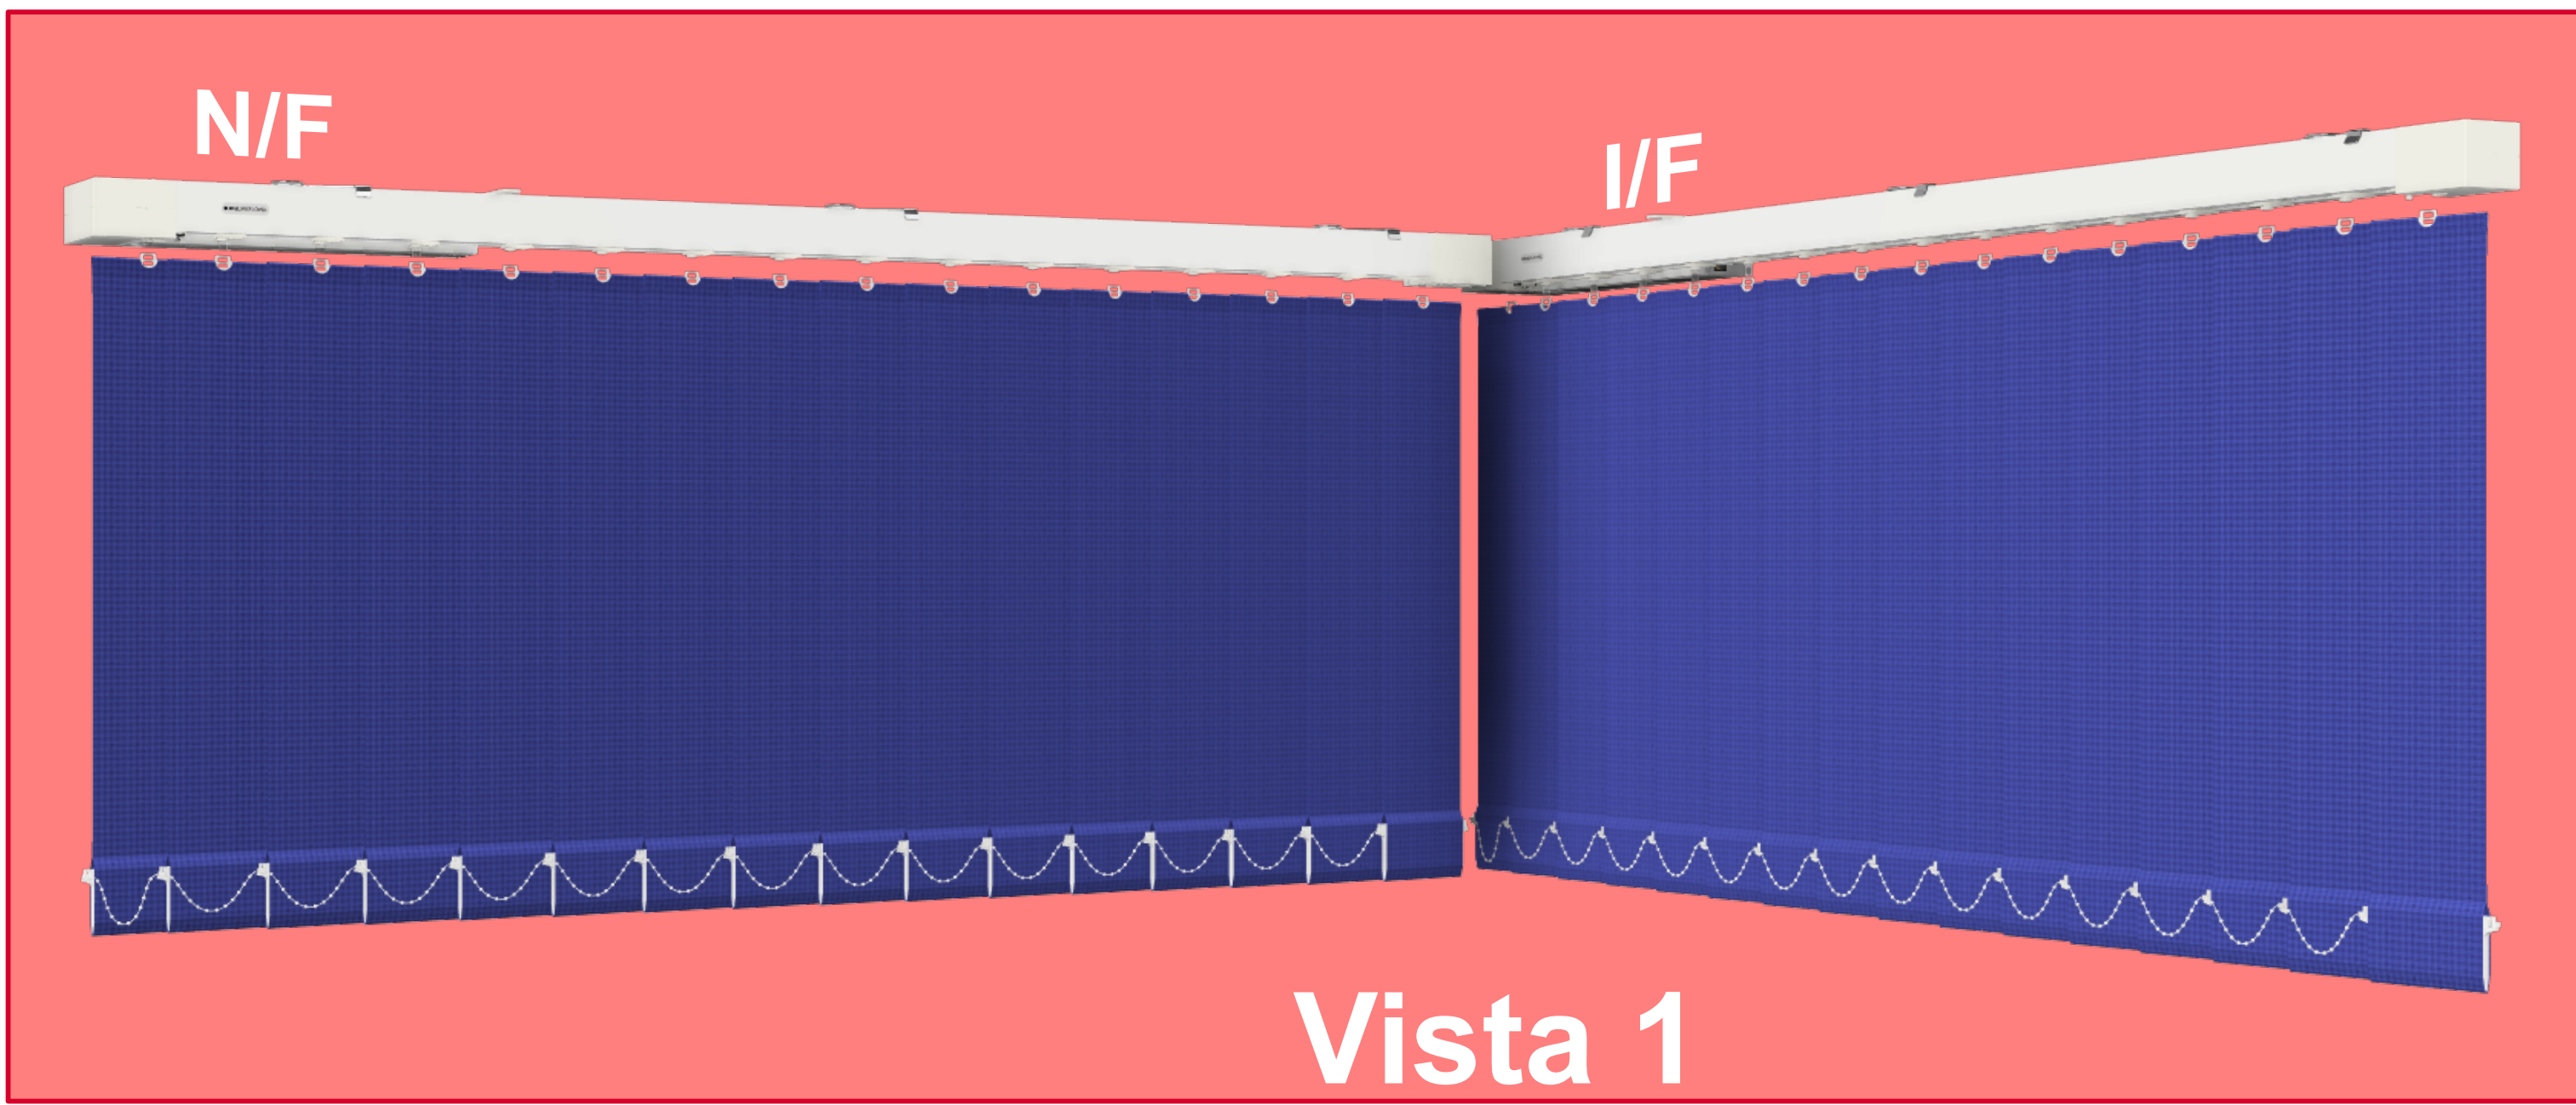

Nota: La medición se debe realizar a la misma altura en la que se instalarán los rieles. Tener en cuenta la tolerancia de fabricación (+/- 5mm). Se debe observar que no hubiera obstáculos al movimiento de traslación de las bandas en todo su recorrido.

Instalación del Sistema

Las siguientes dimensiones se deben tener en cuenta tanto en el proceso de medición, como en el de instalación. Es muy importante detectar todos los salientes que puedan interferir con el movimiento de las bandas. Se ilustra la manija de una puerta o ventana, pero el obstáculo puede ser de otro tipo.

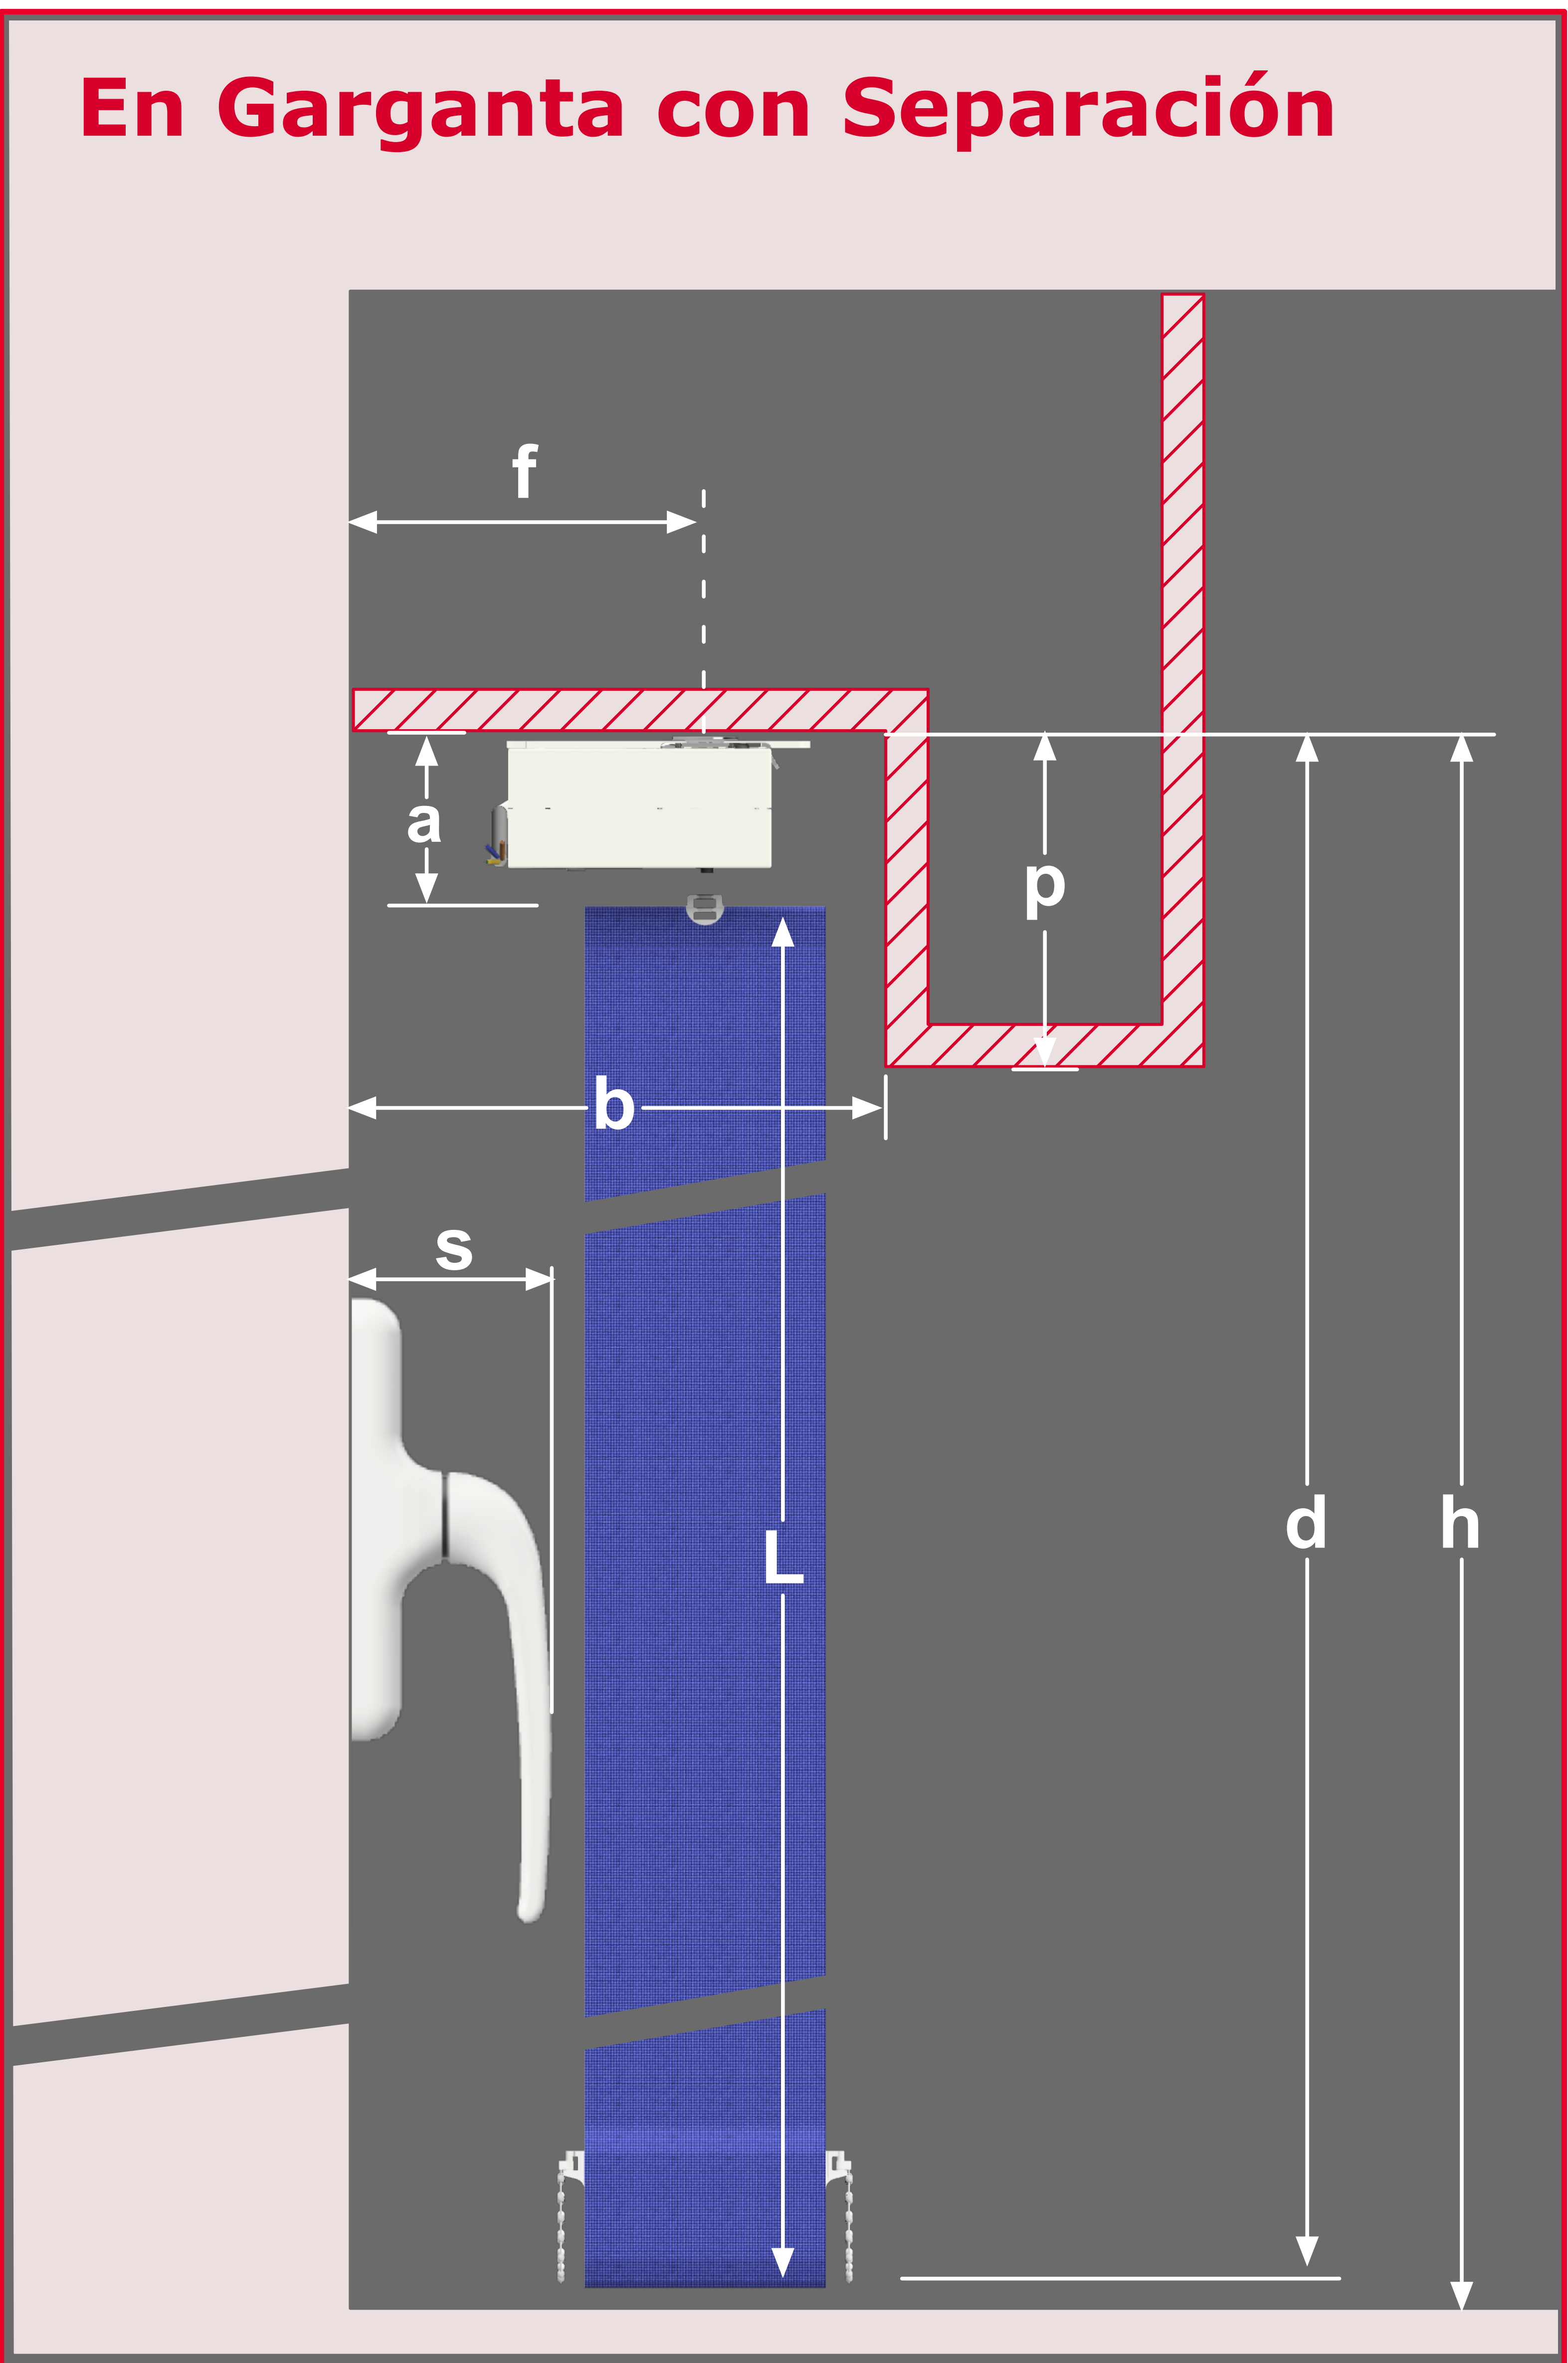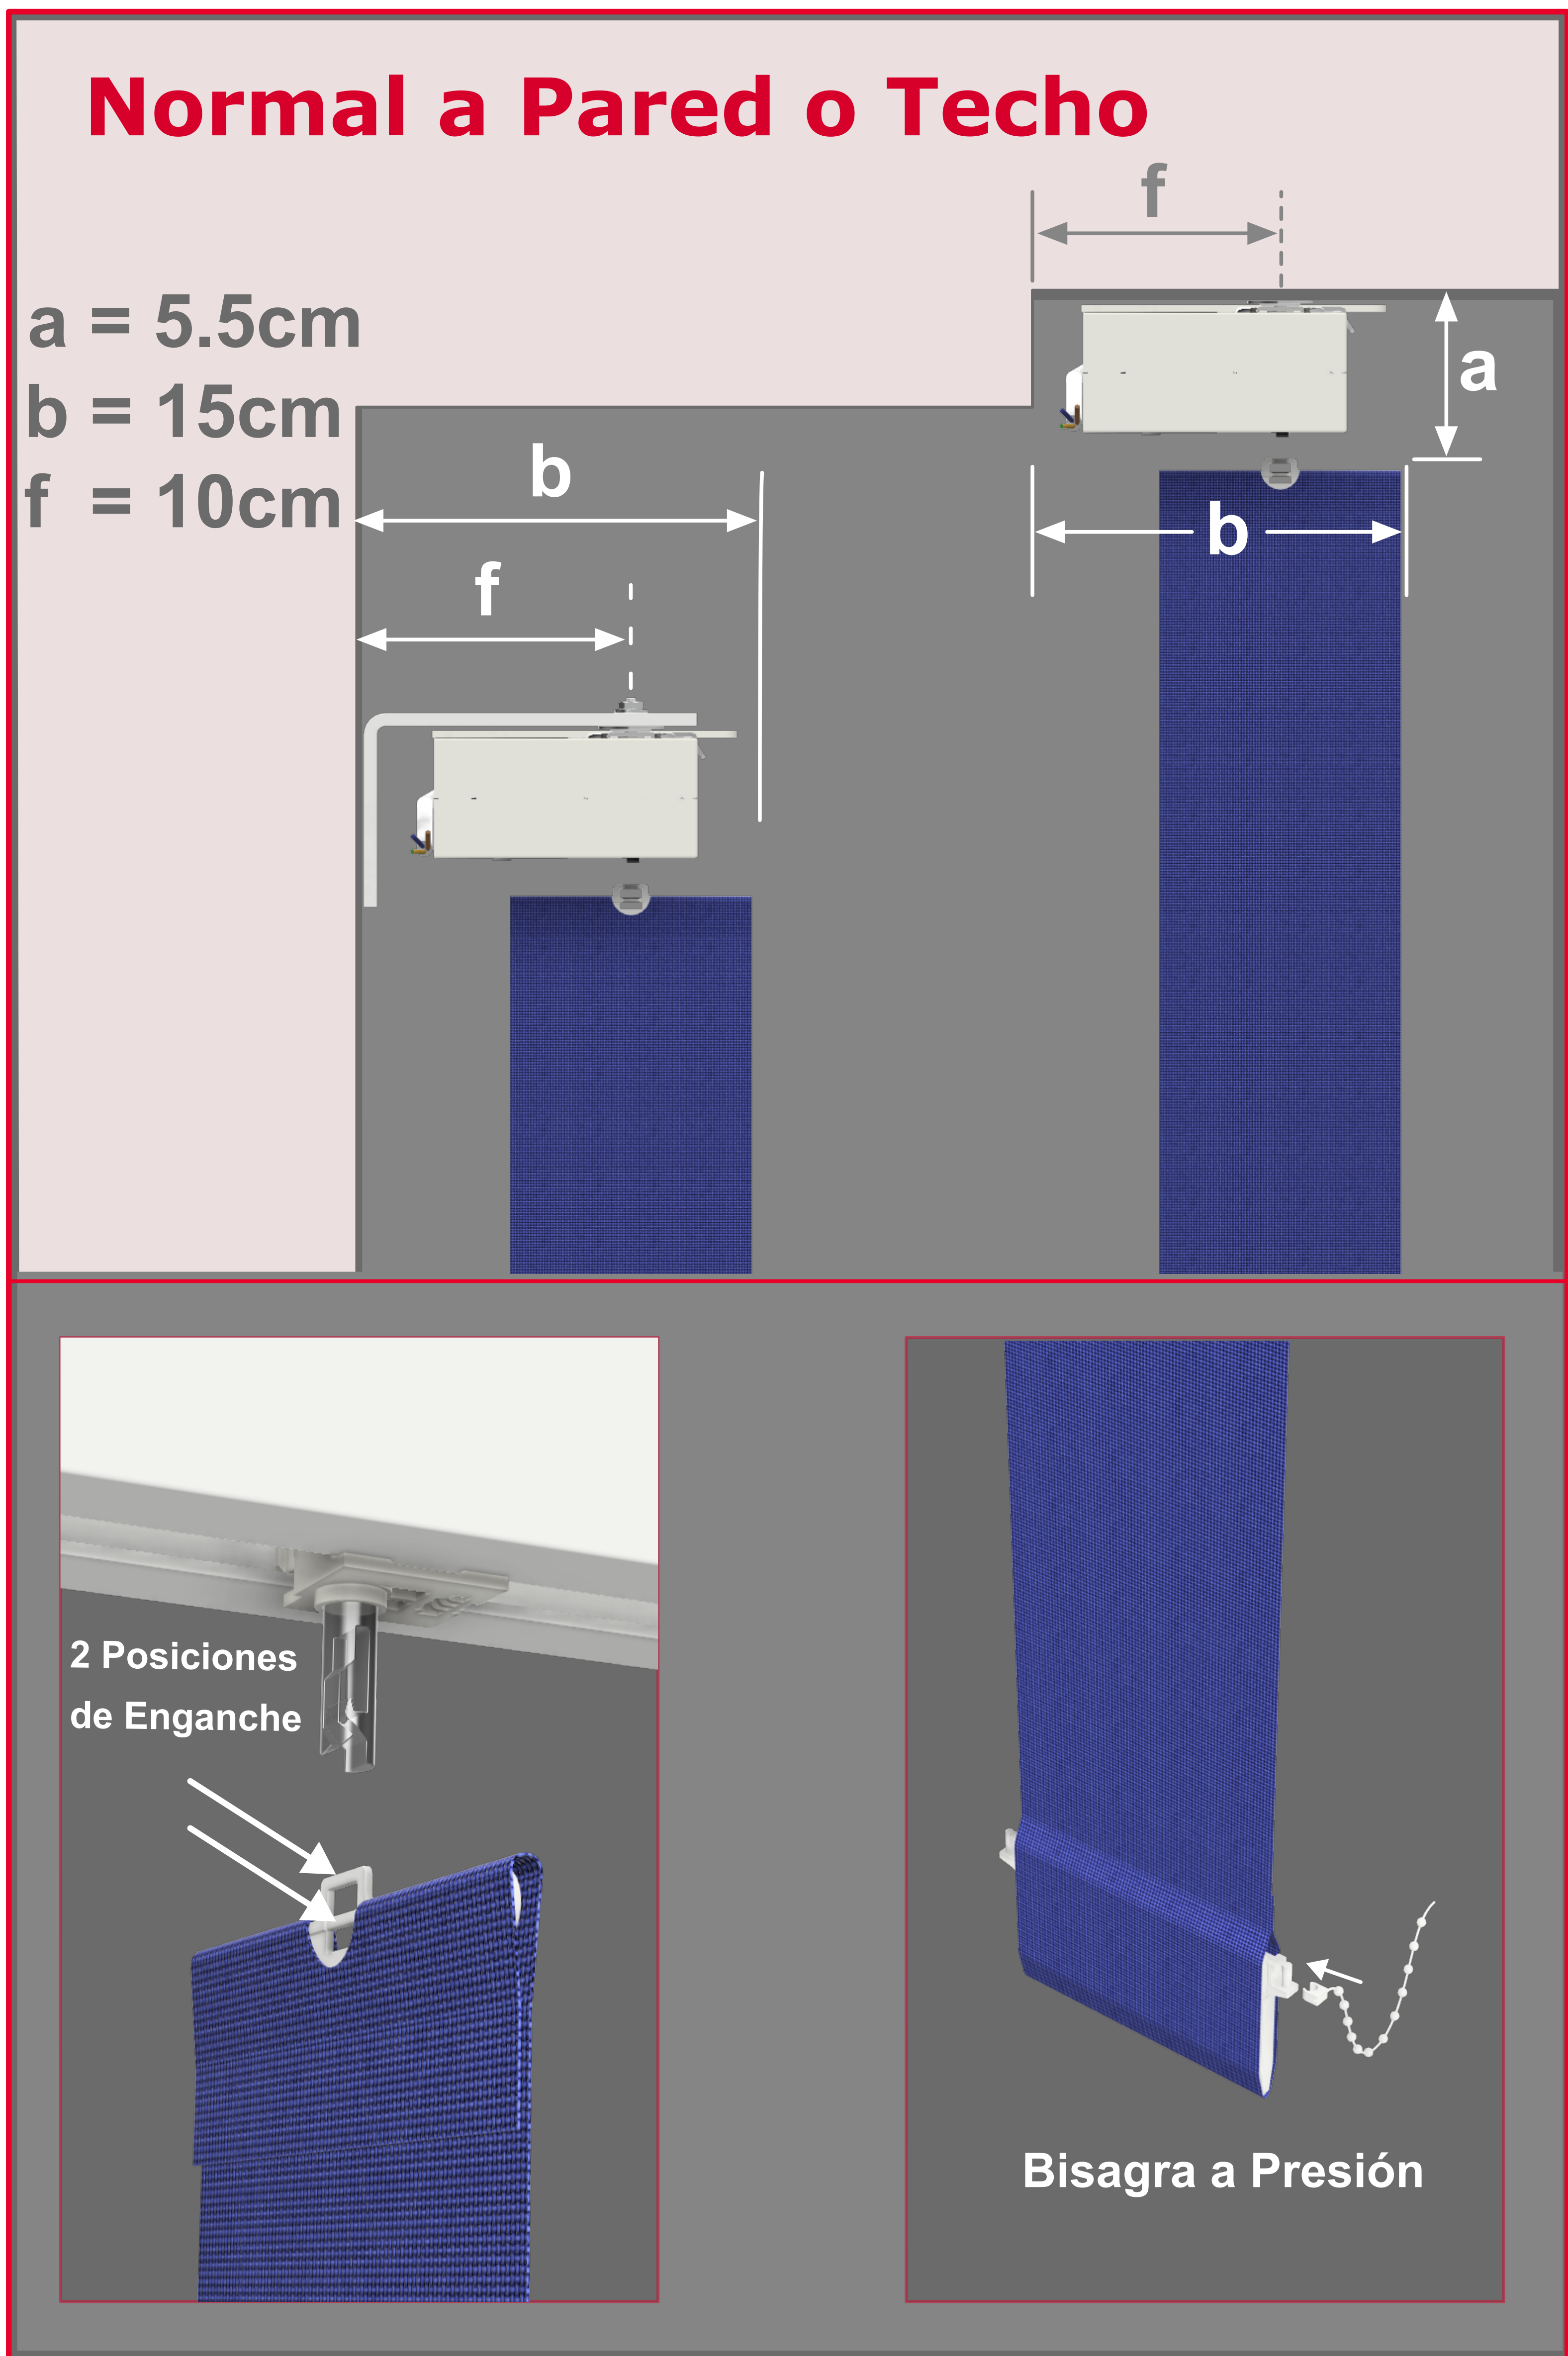

Medidas y Referencias

$a = 5.5\text{cm}$	Alto del sistema.
$b = s + 11\text{cm}$	Barrido de banda.
$d = h - 2\text{cm}$	Alto de la cortina.
$f = s + 6\text{cm} > 10\text{cm}$	Dist. fijación-pared.
h	Alto total.
$L = d - a$	Longitud banda.
$p > a$	Profundidad garganta.
s	Medida del saliente.

