





CORTINA ILLUSION A BASTÓN

» + info



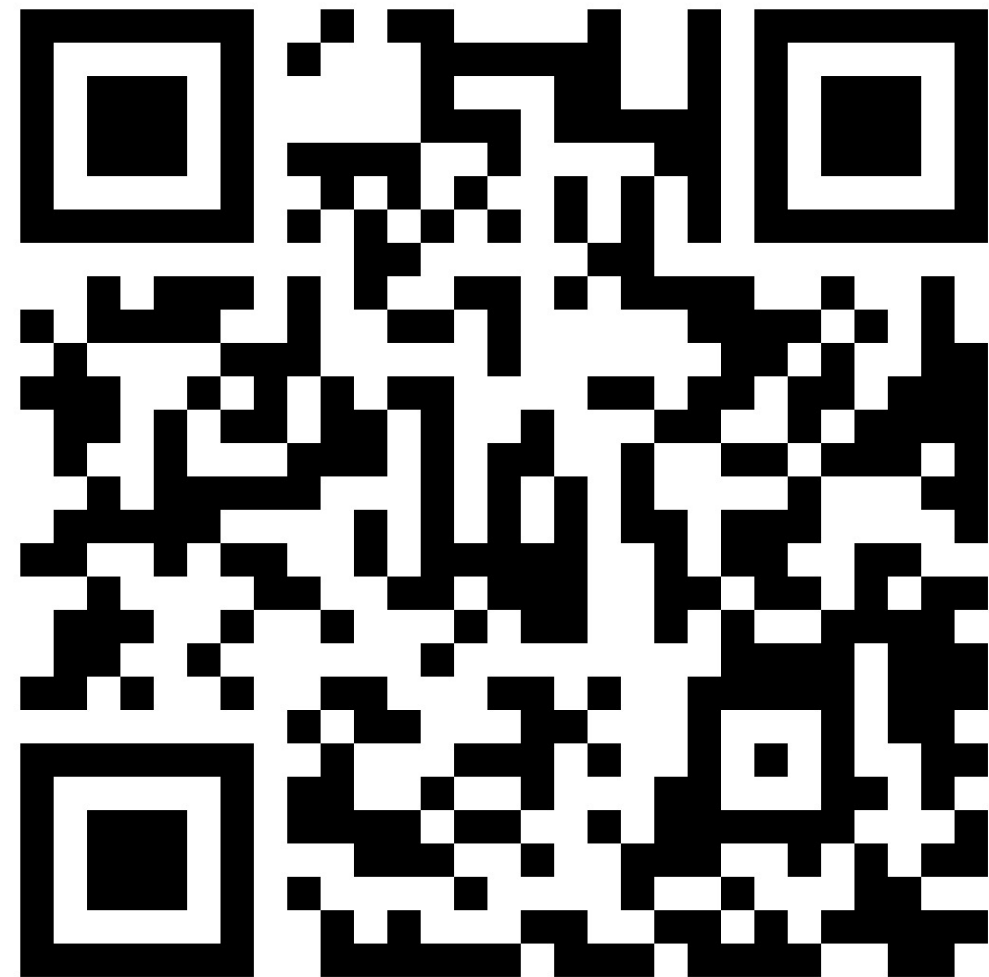


Presentación

Tipo Normal Acumula a la Izquierda

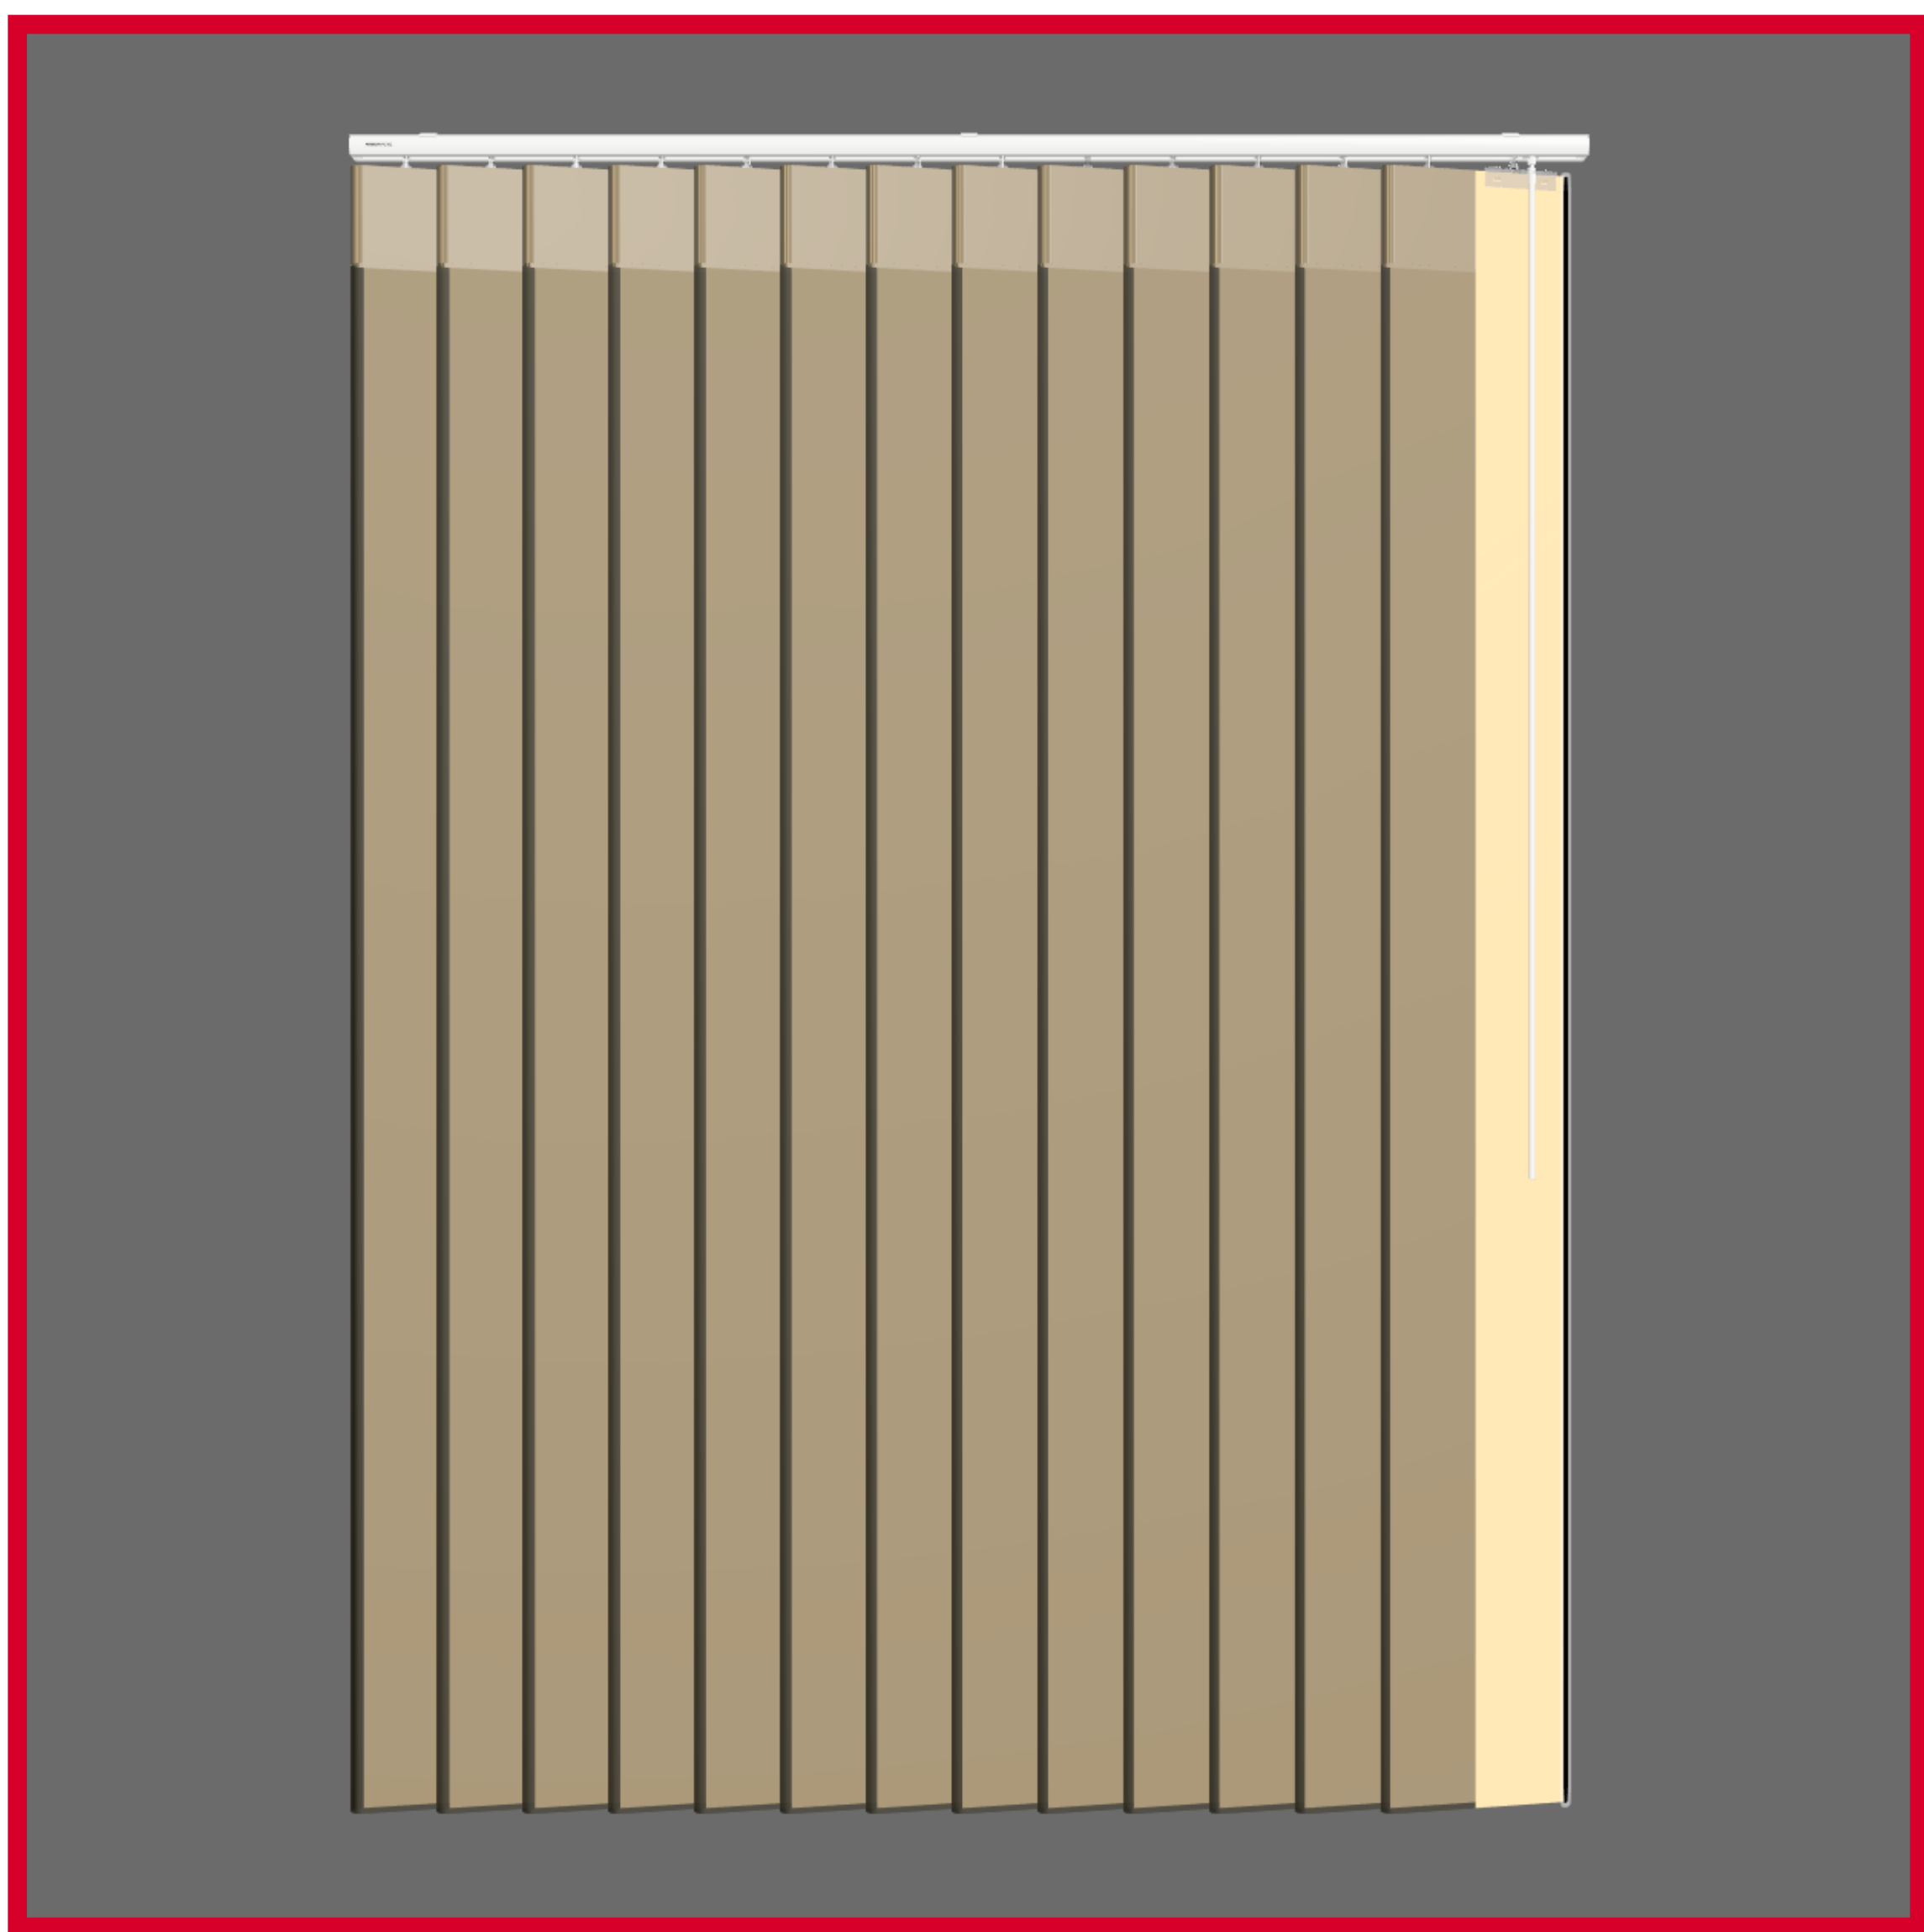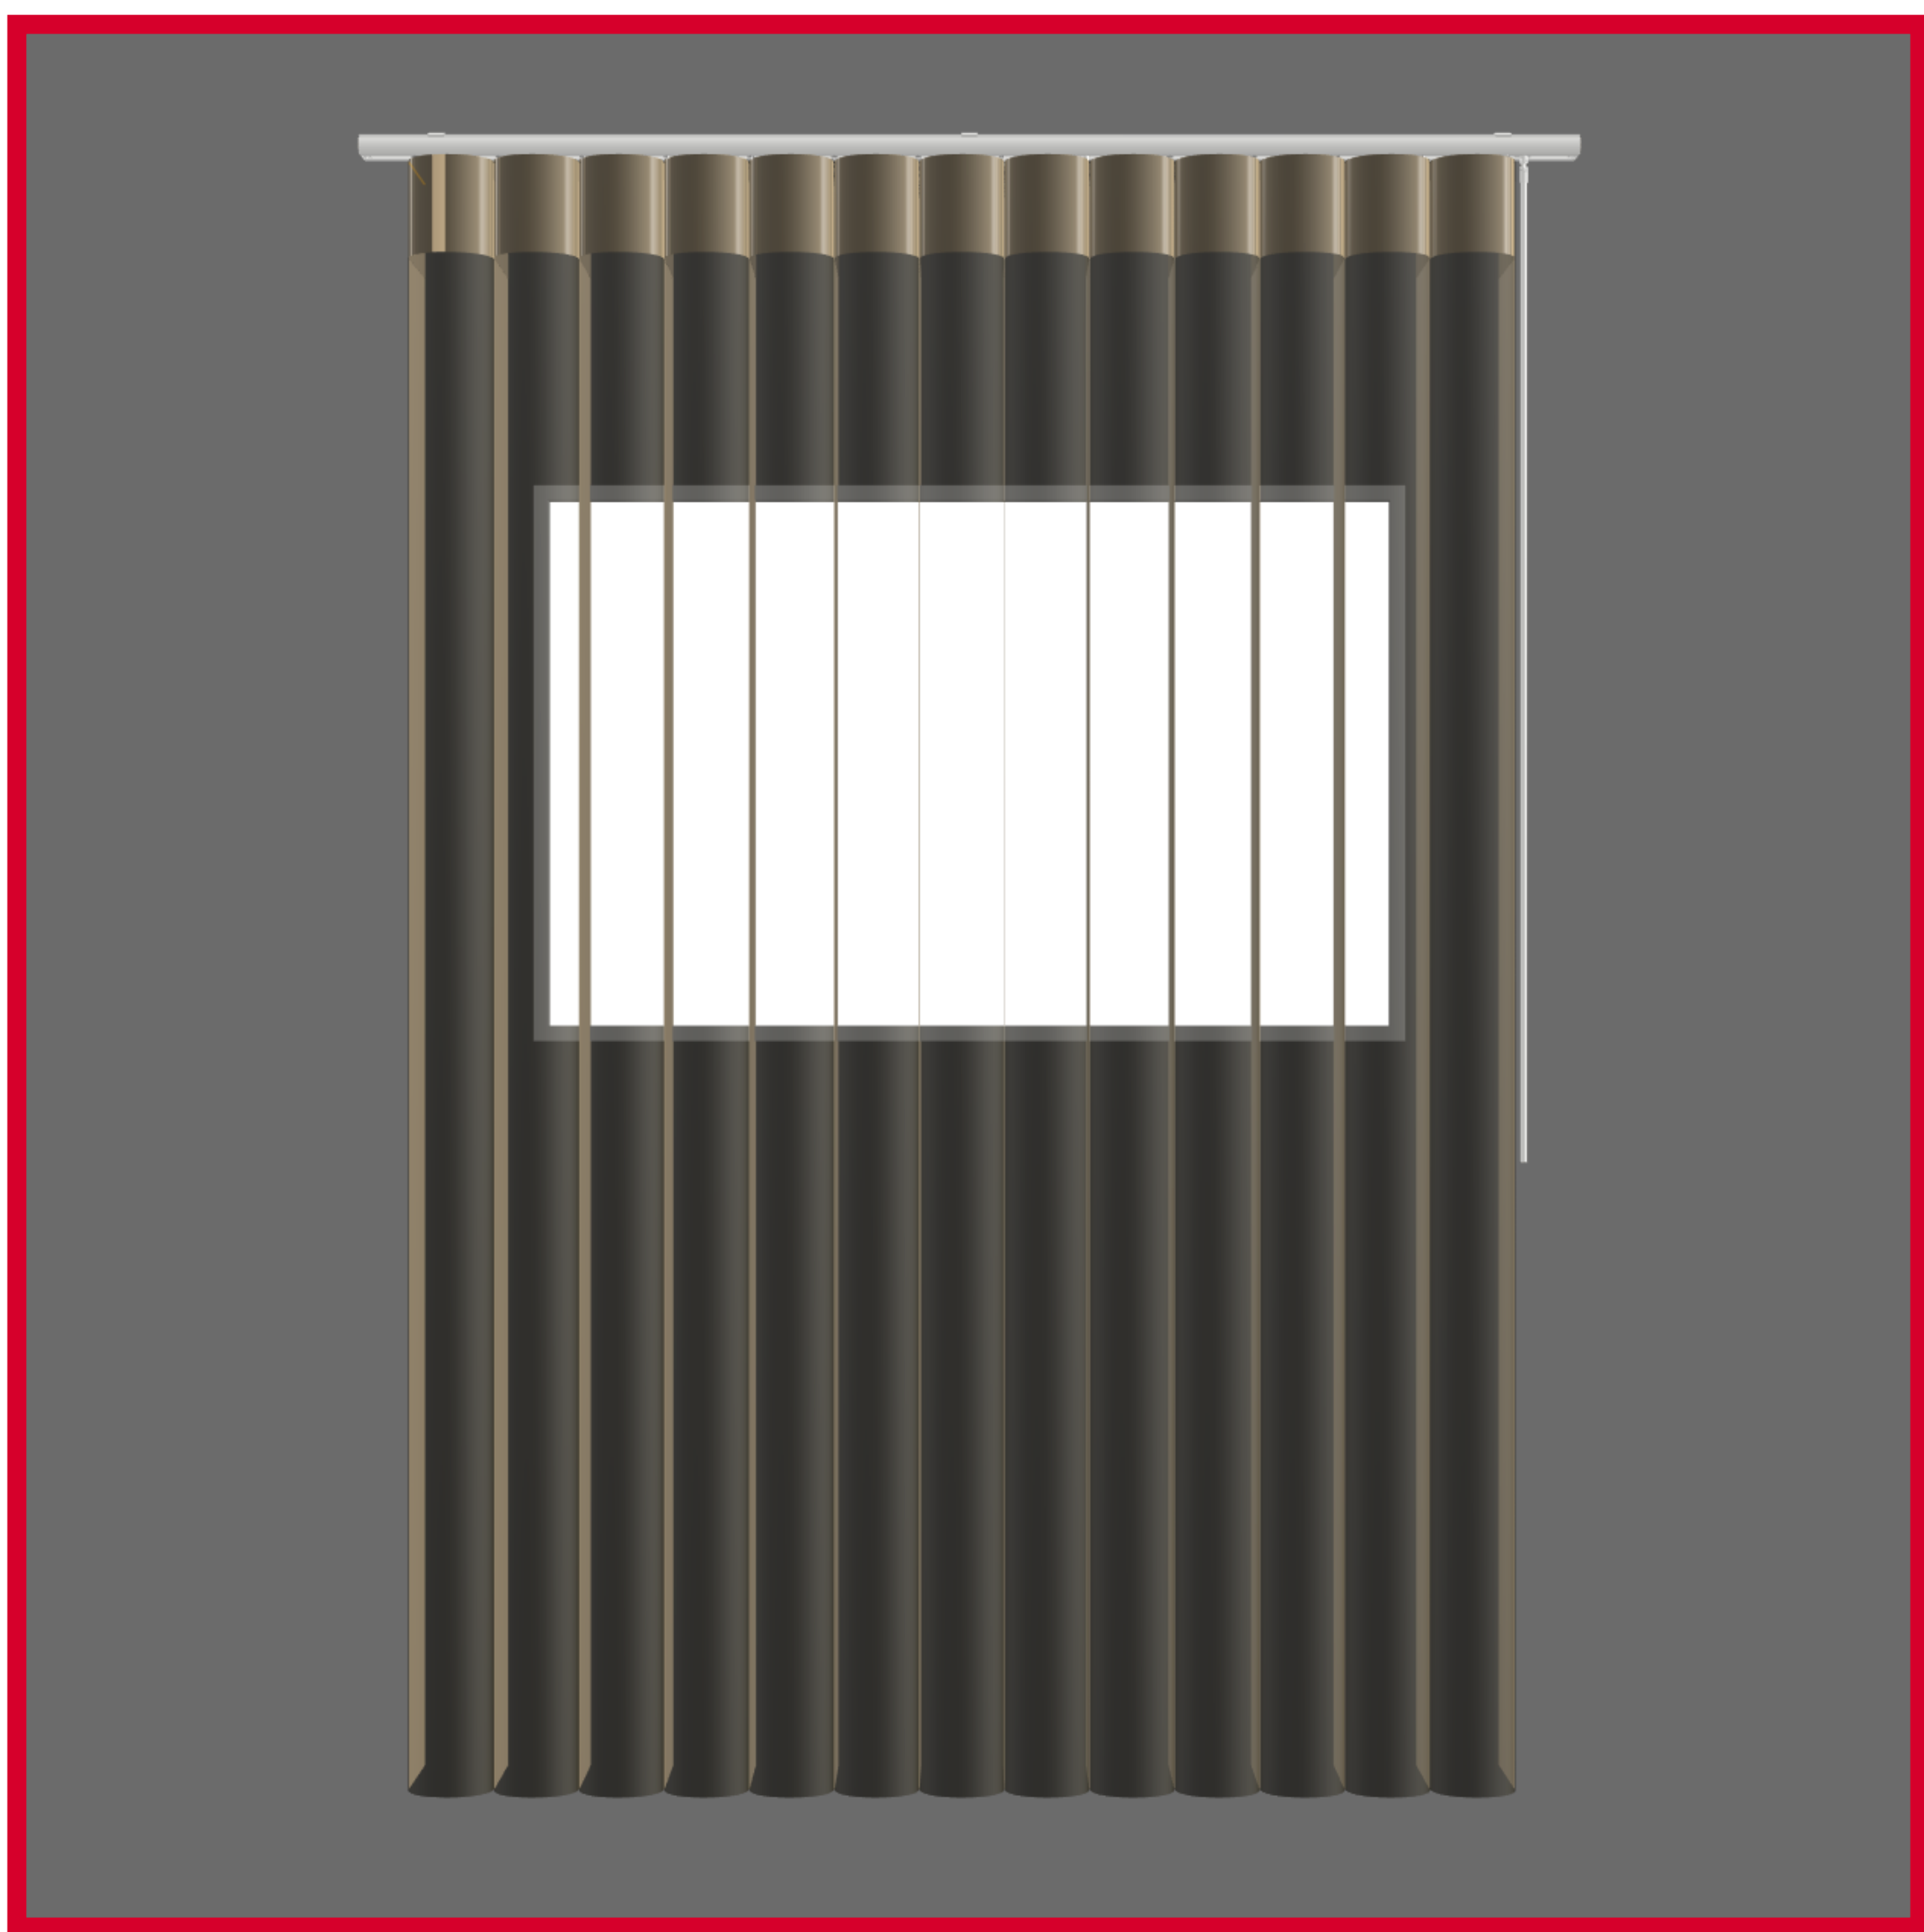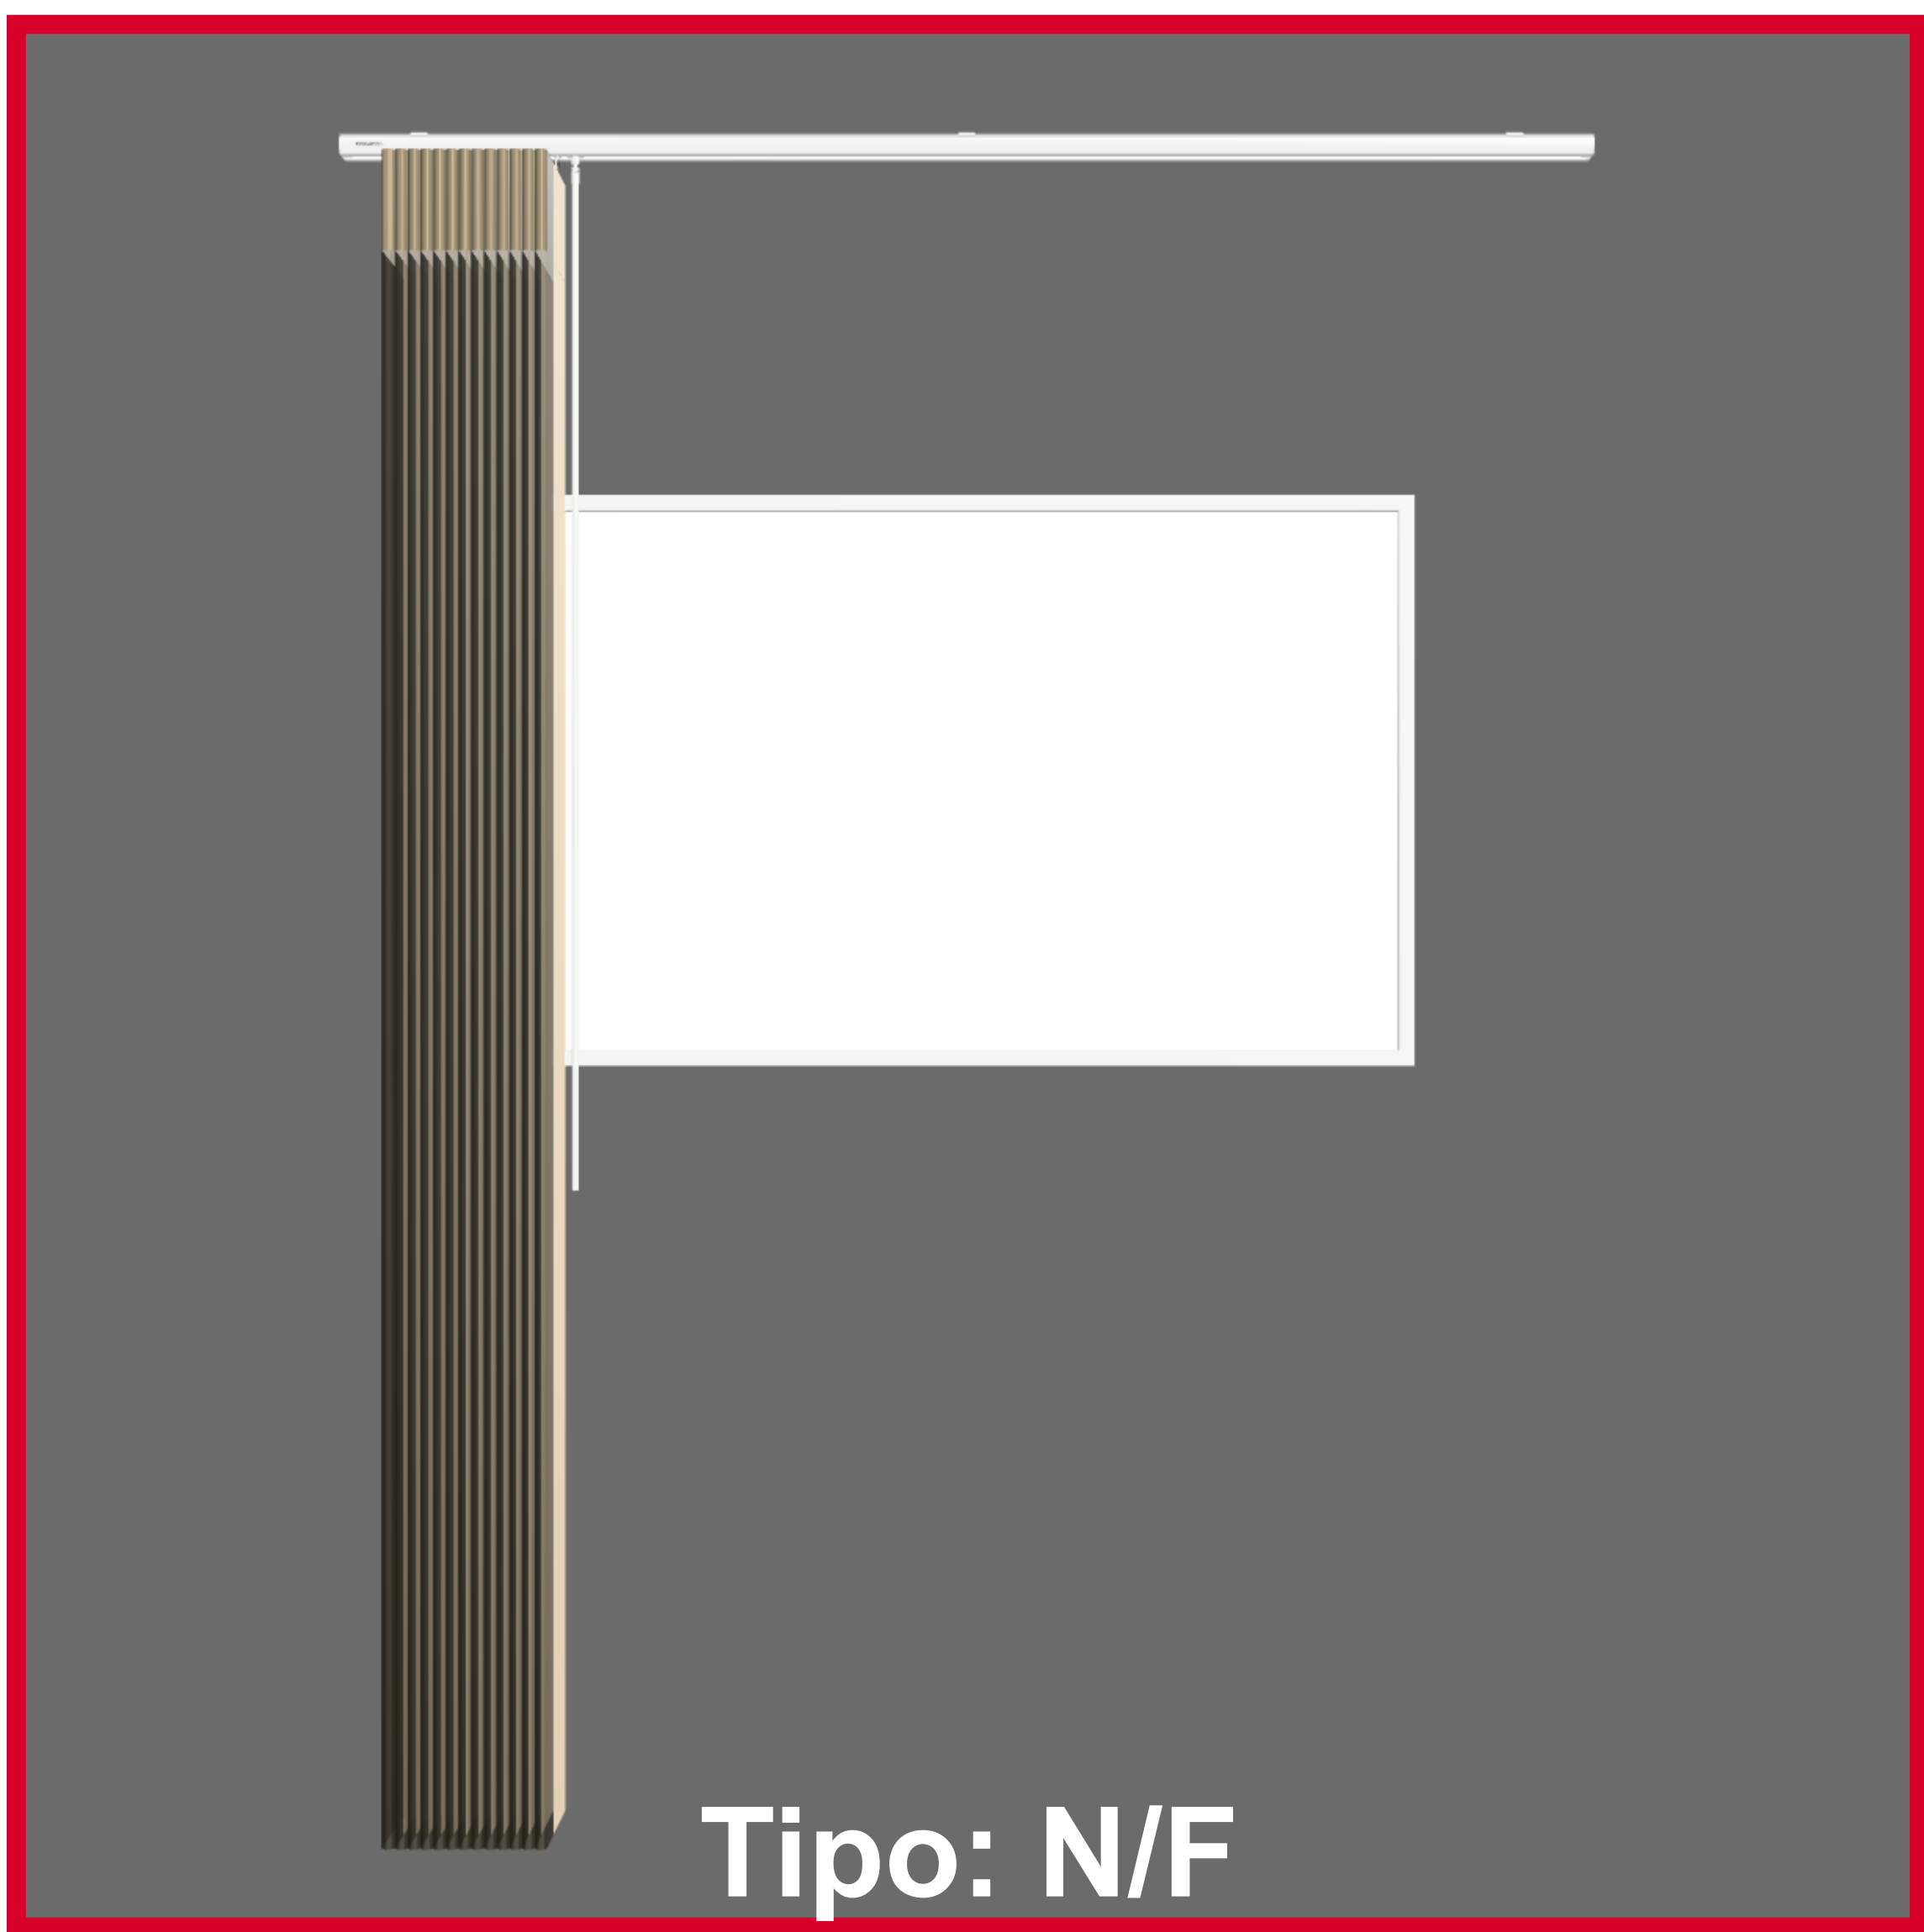









Tipo Normal Acumula a la Derecha

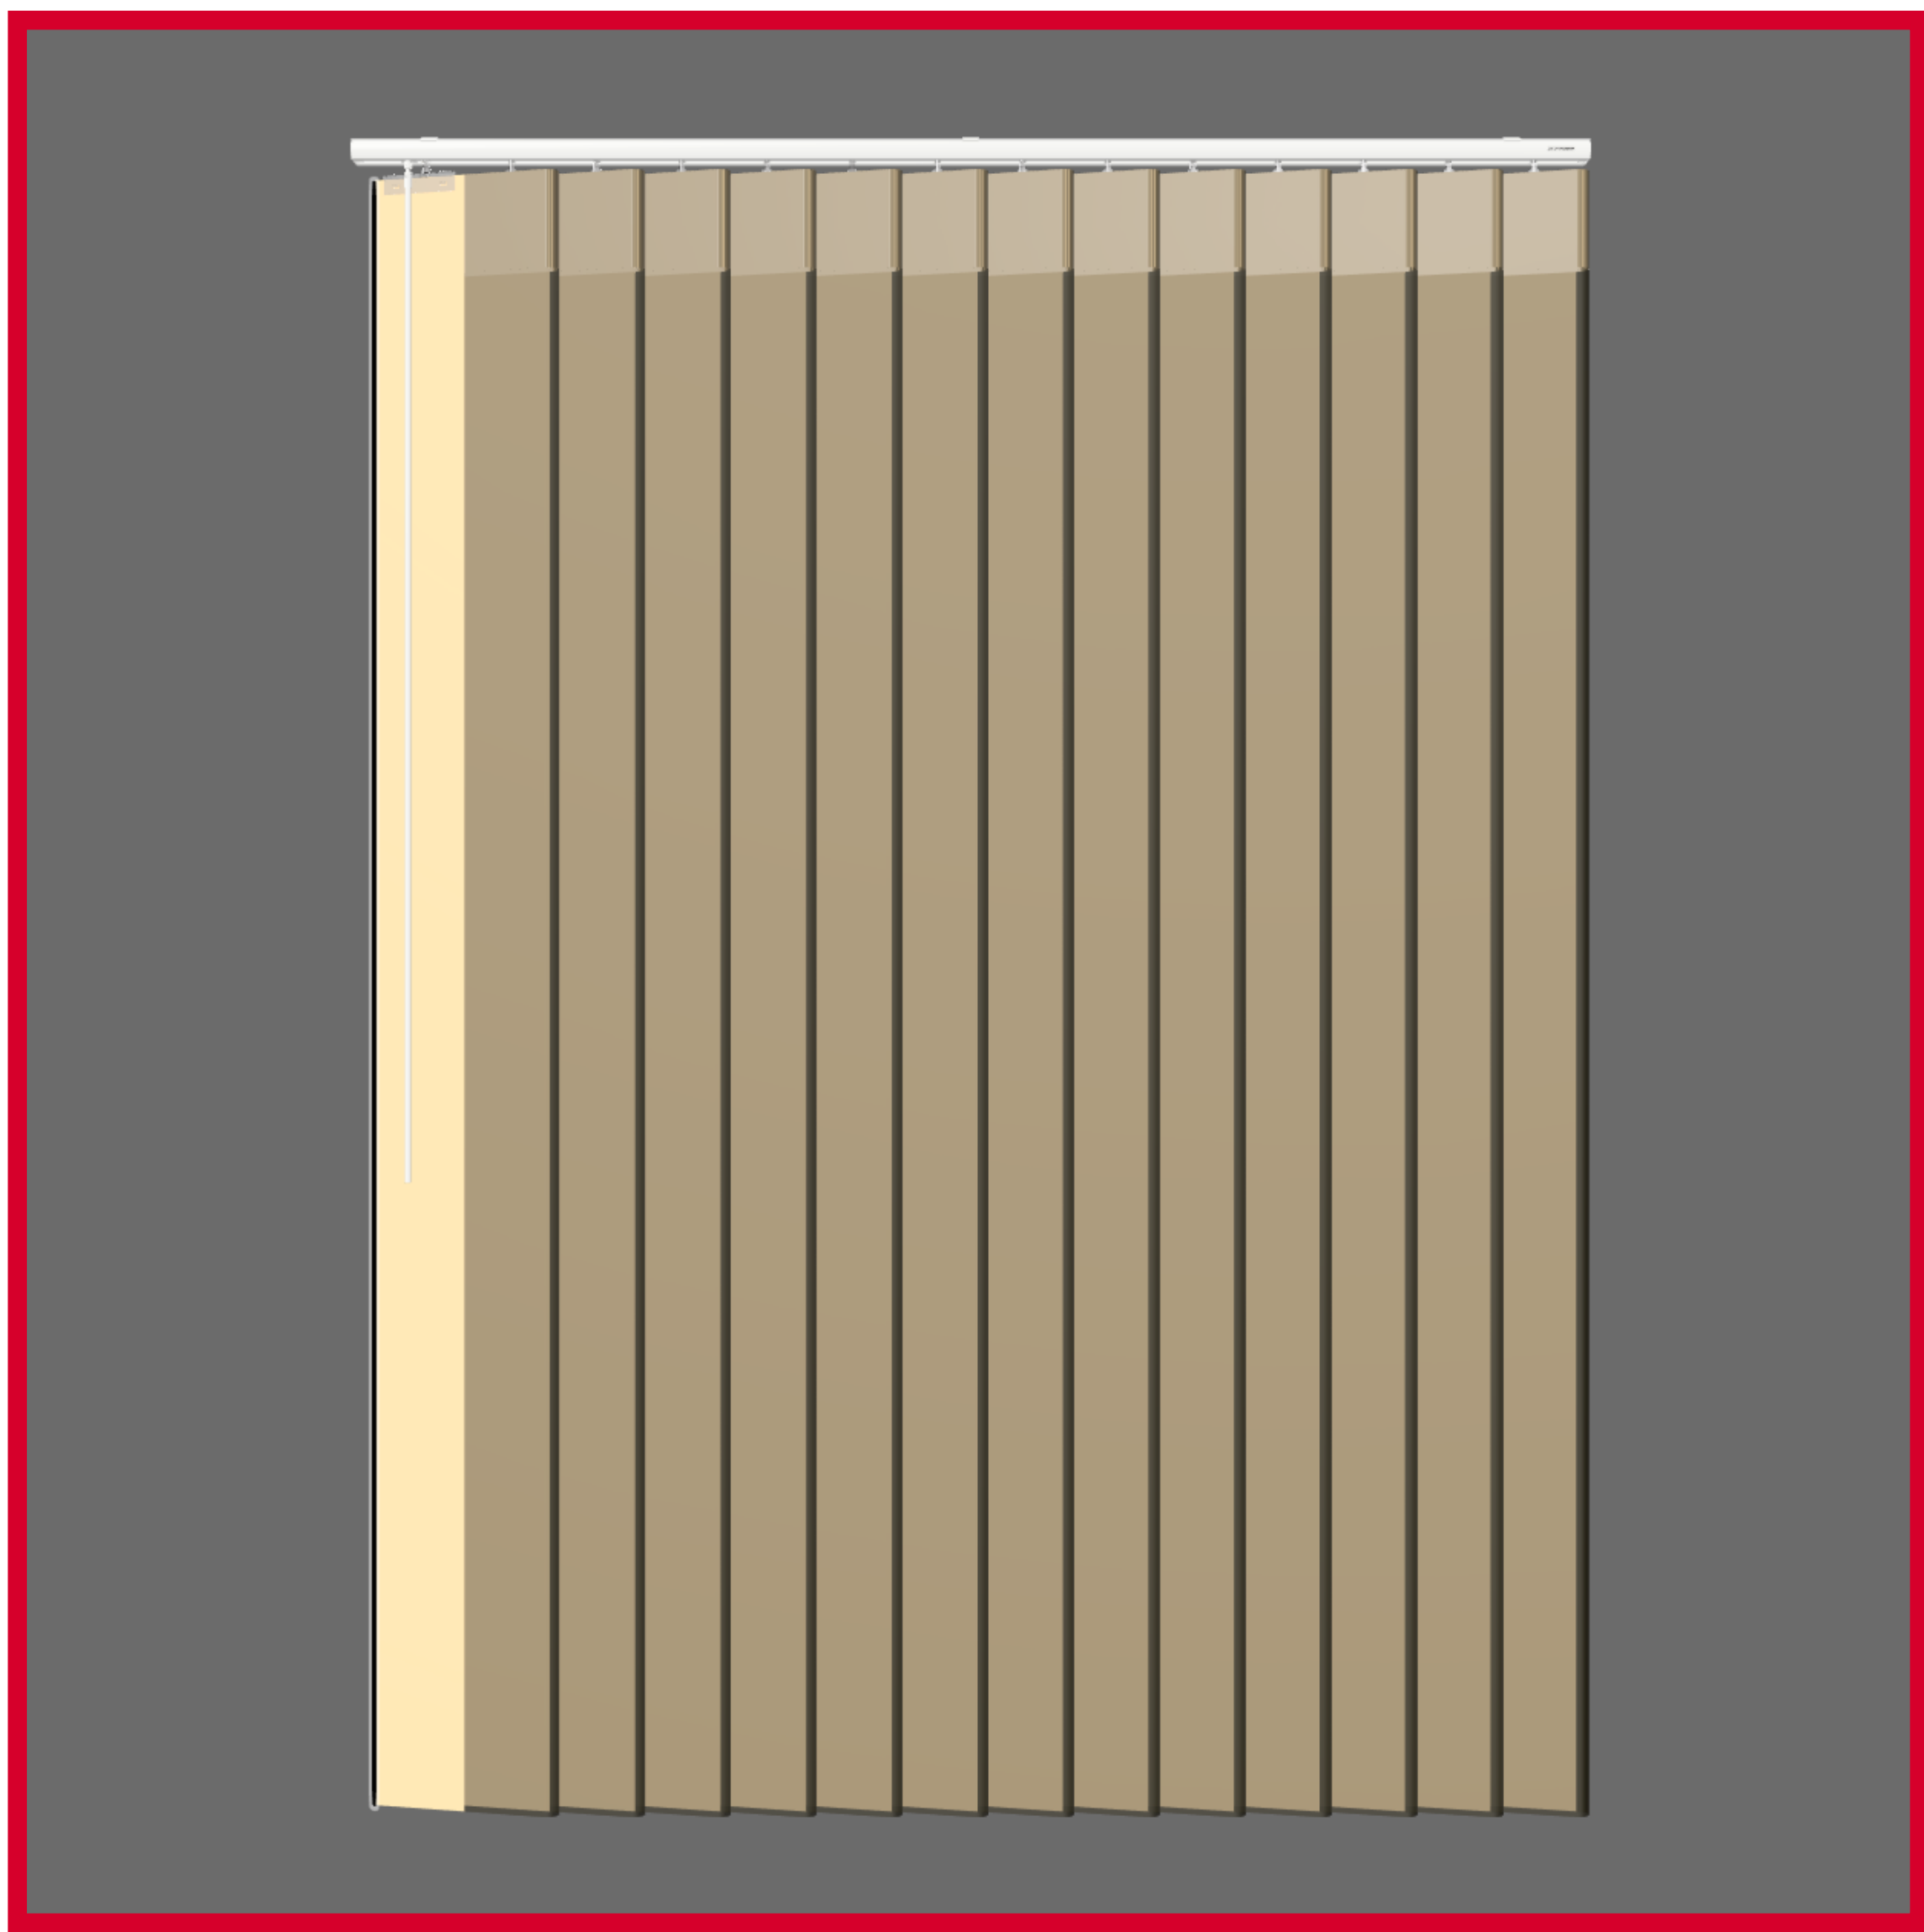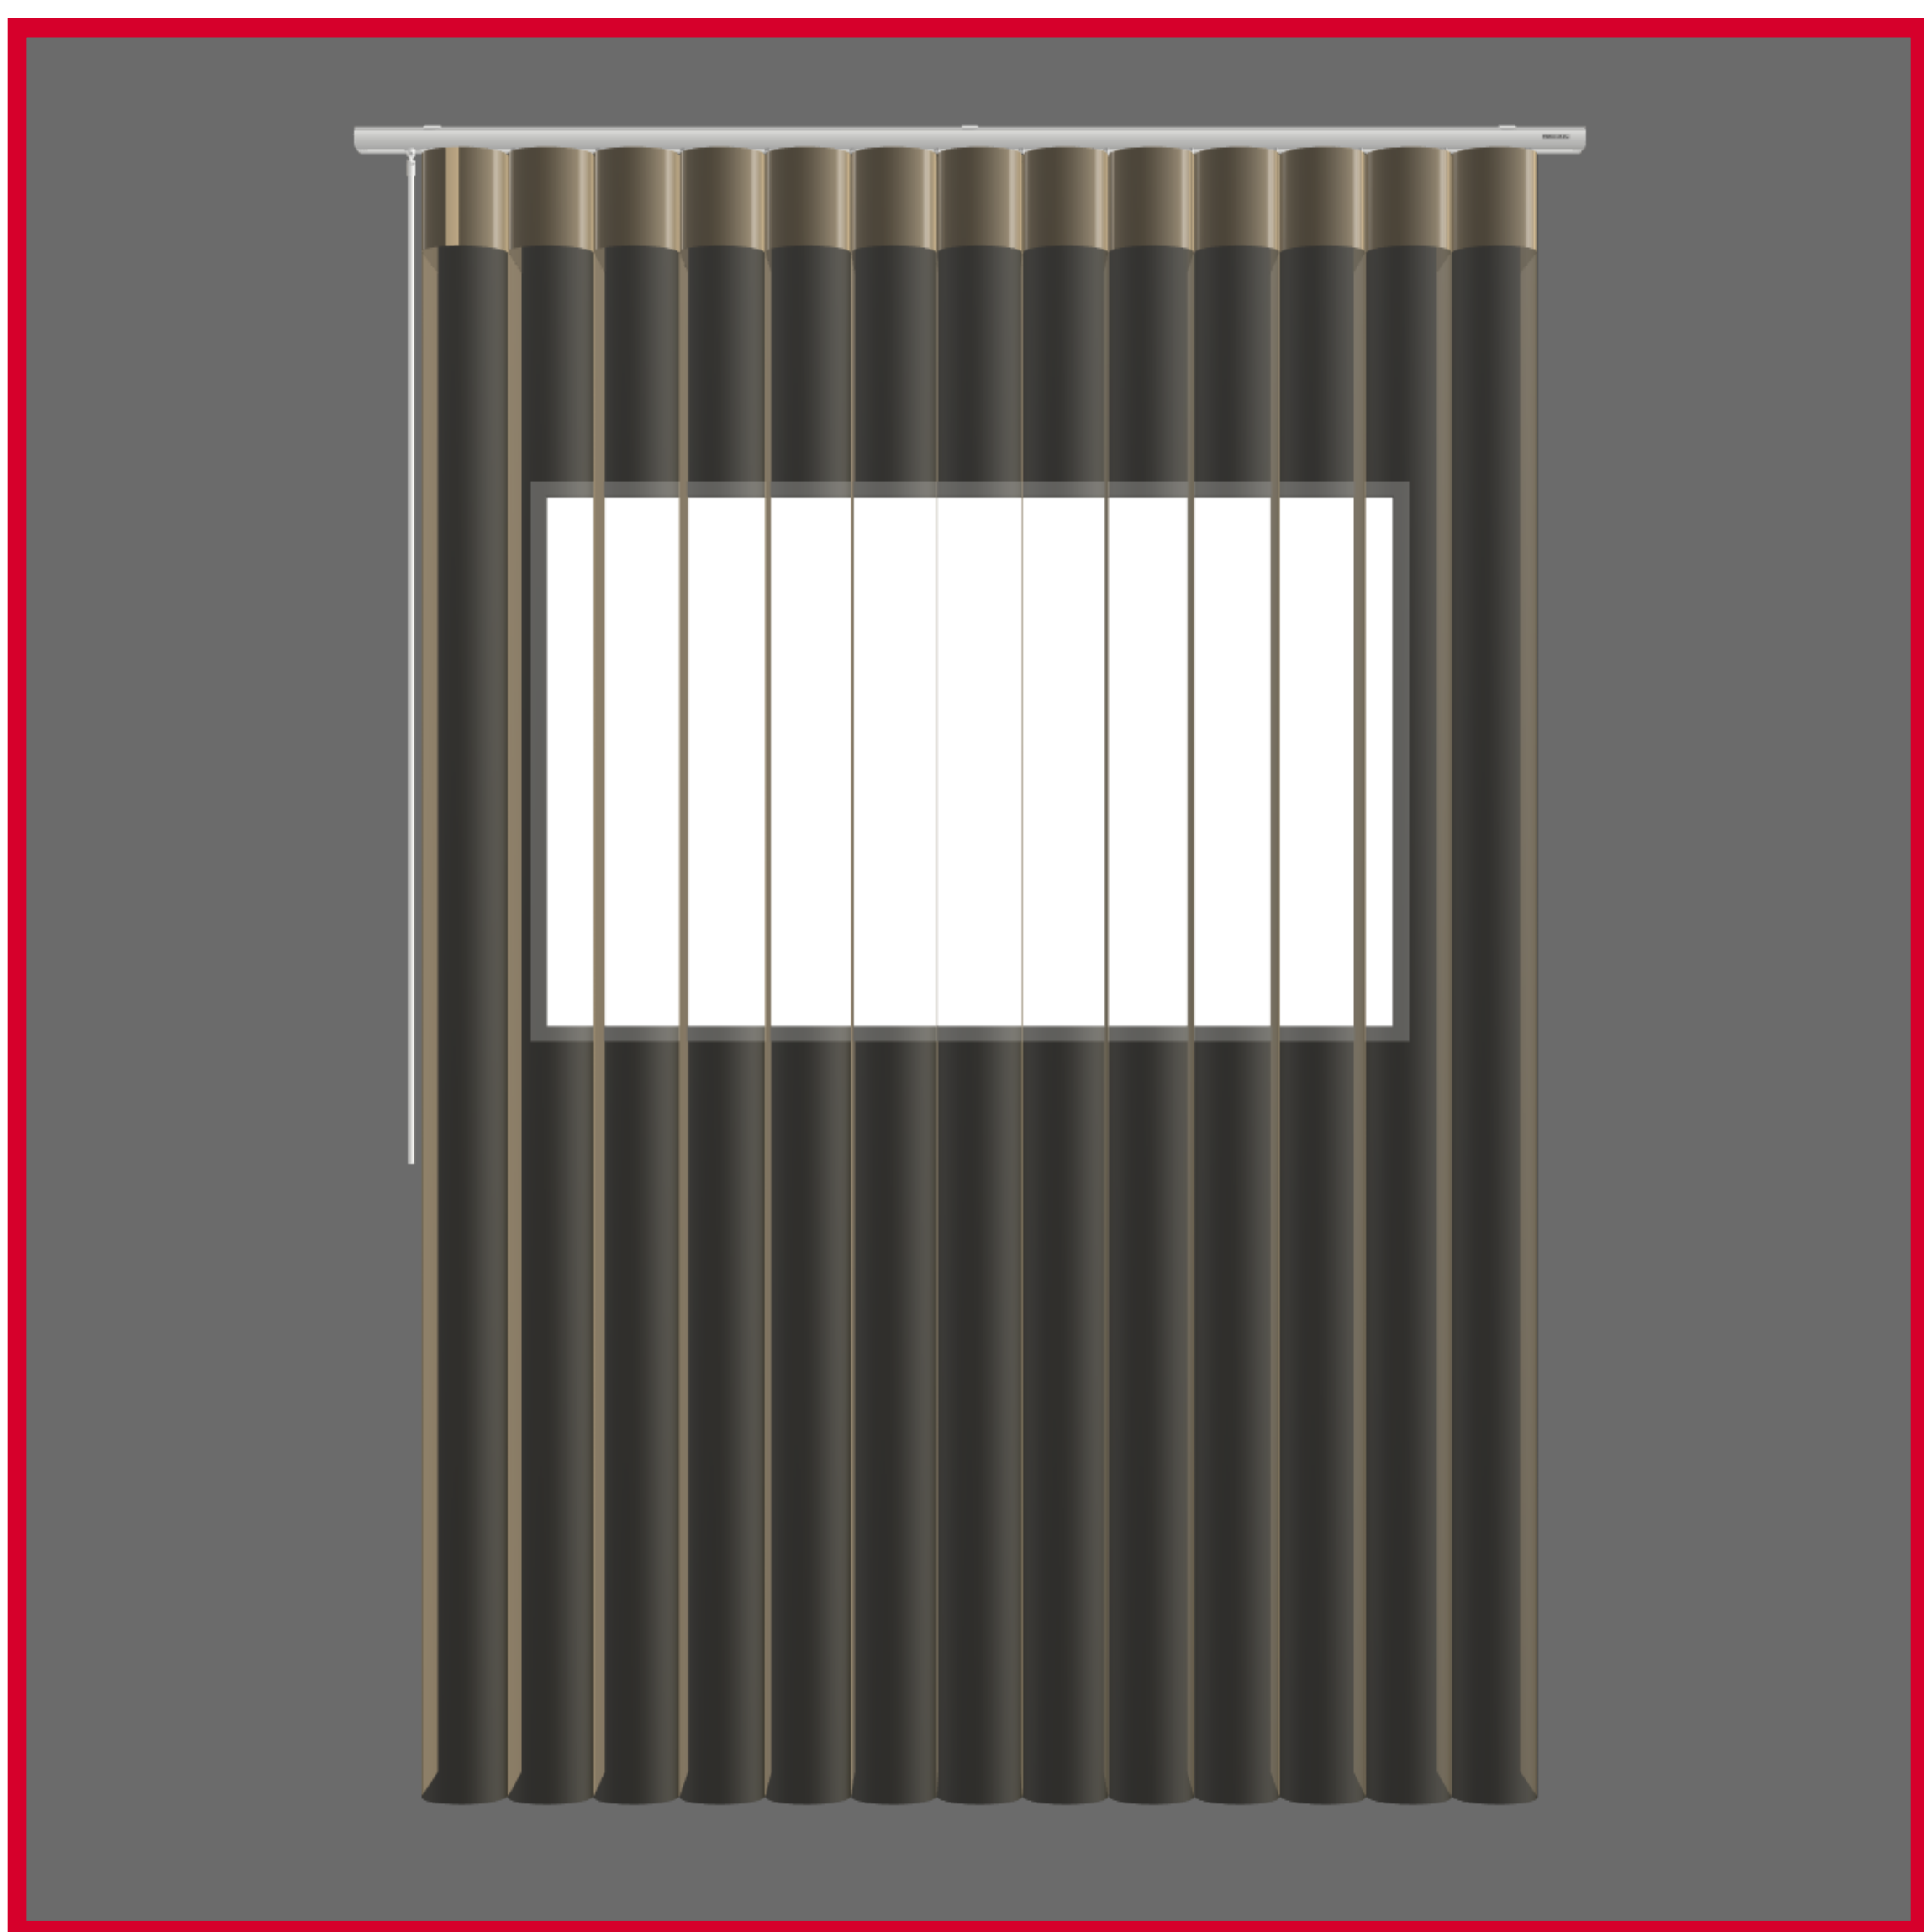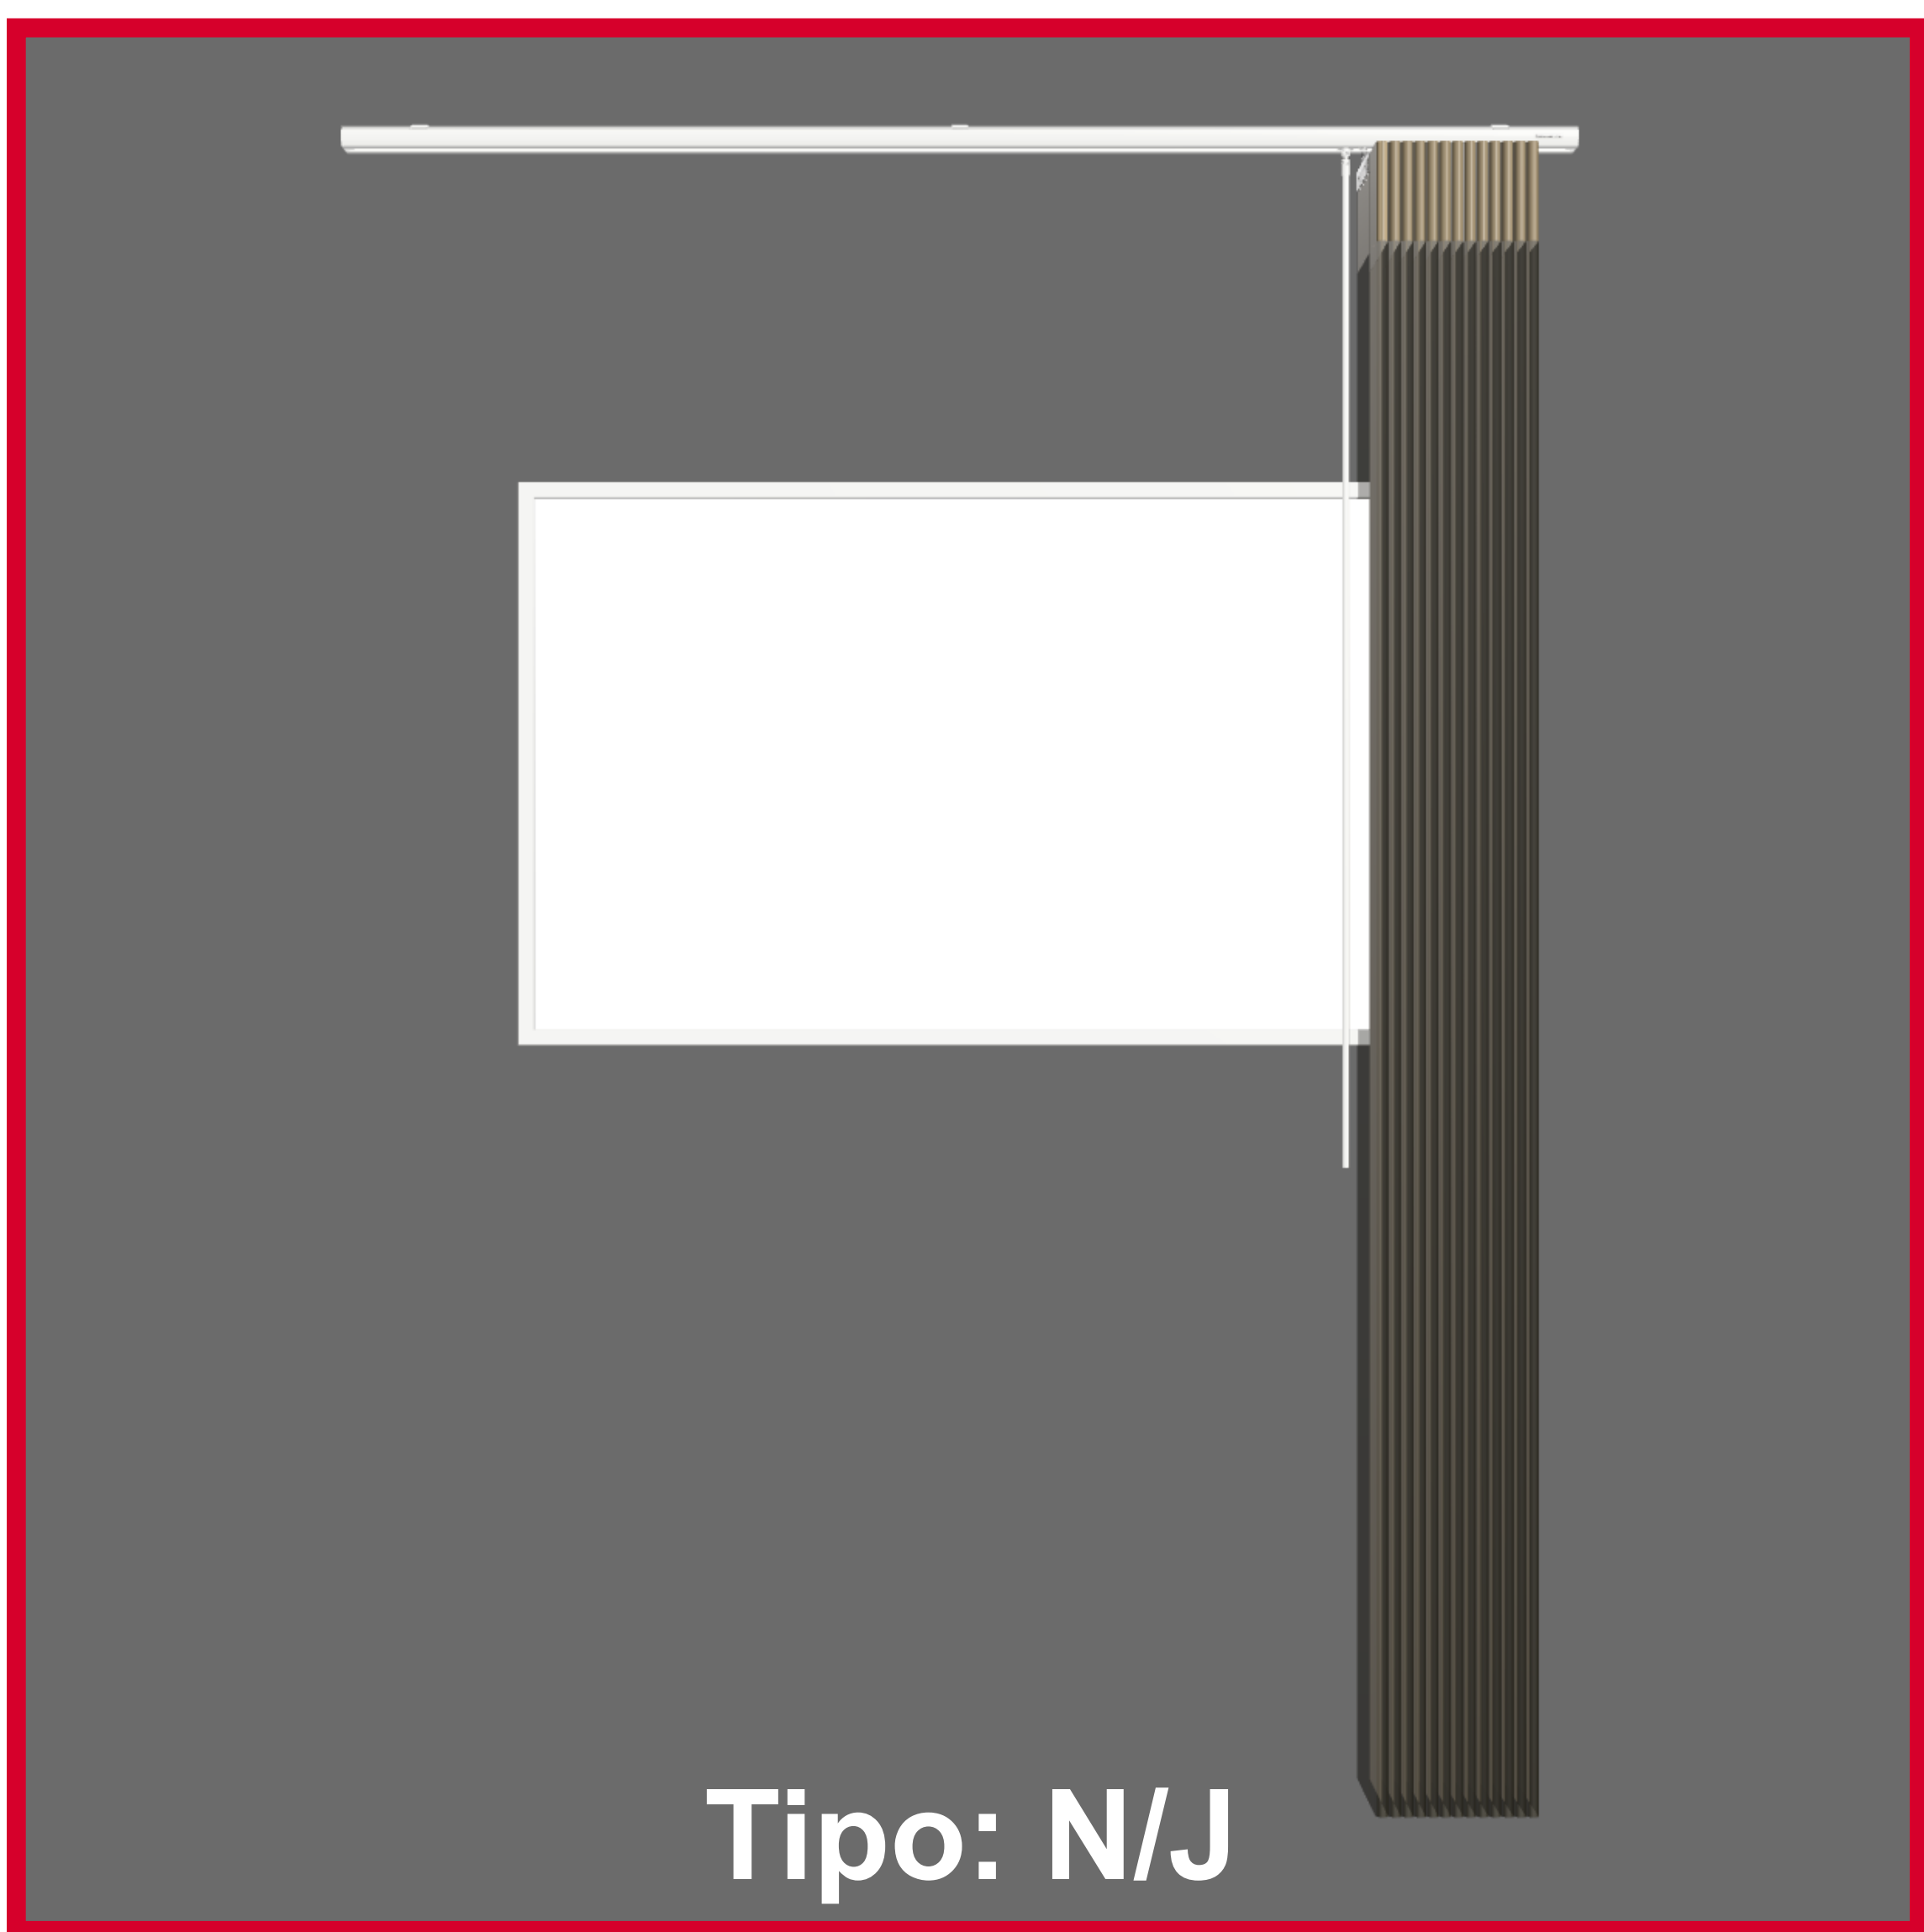


Límites y Dimensiones

DIMENSIONES:		LONGITUD DEL BASTÓN	
Ancho máximo:	3.00m	Alto de Cortina	Largo de Bastón
Alto máximo:	2.60m	0.30 a 0.65m	0.40m
Sup. máxima:	7.80m²	0.66 a 1.80m	0.65m
		1.81 a 2.60m	1.30m


Despiece Completo

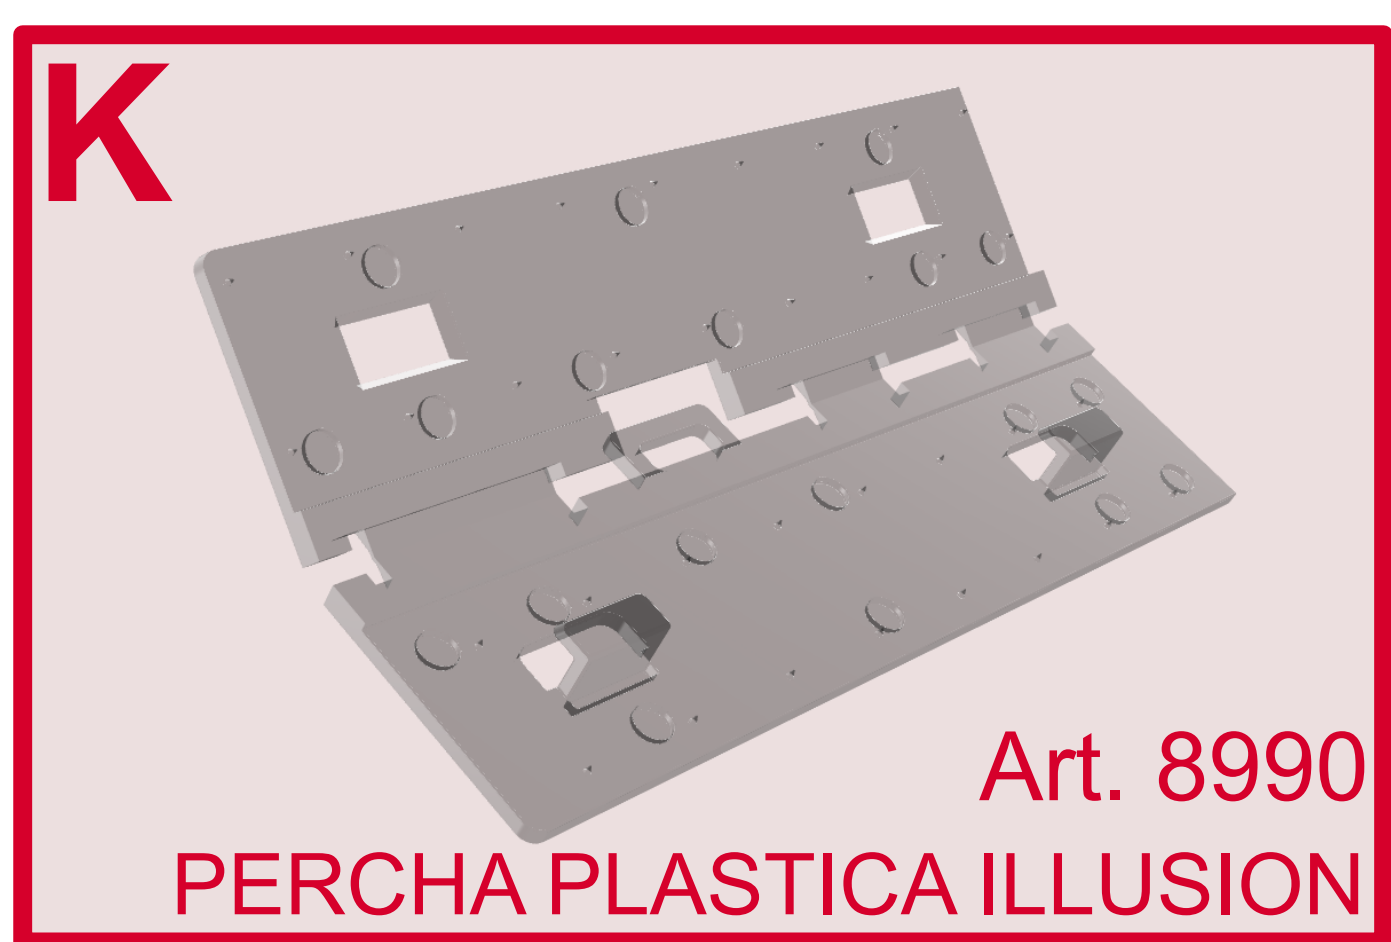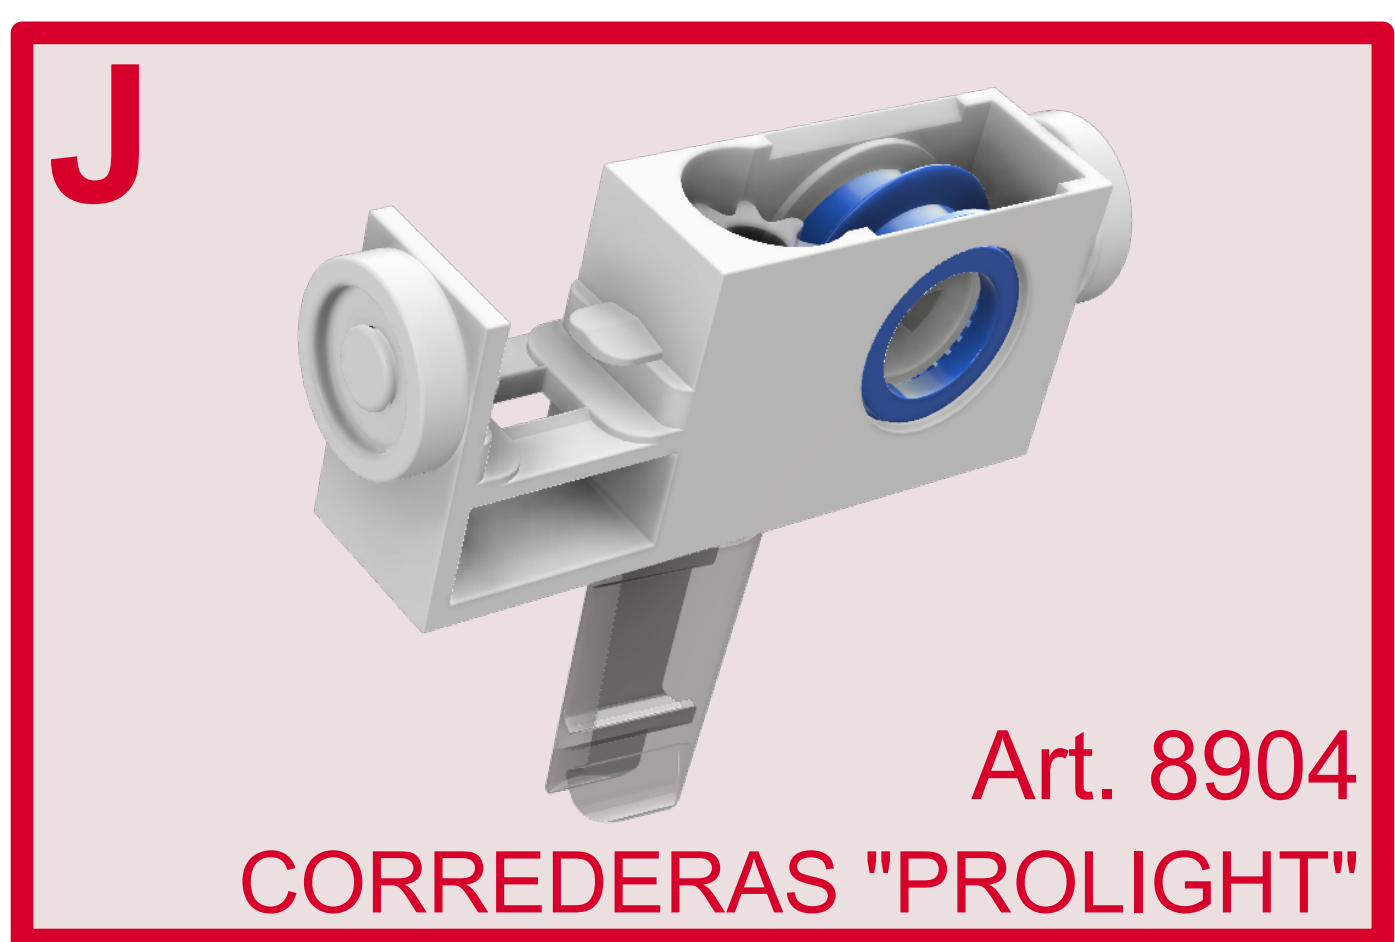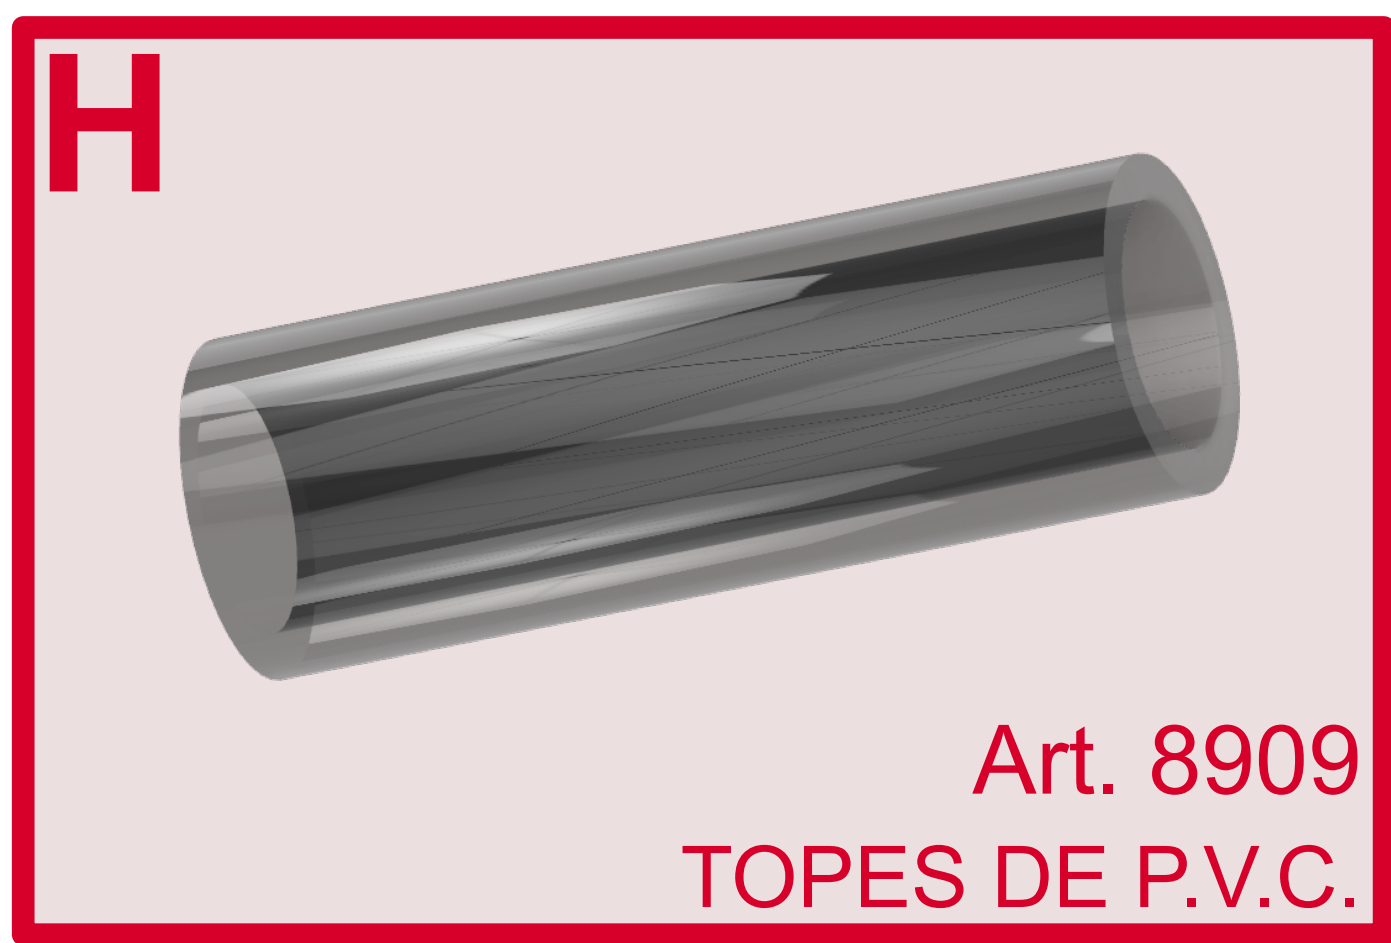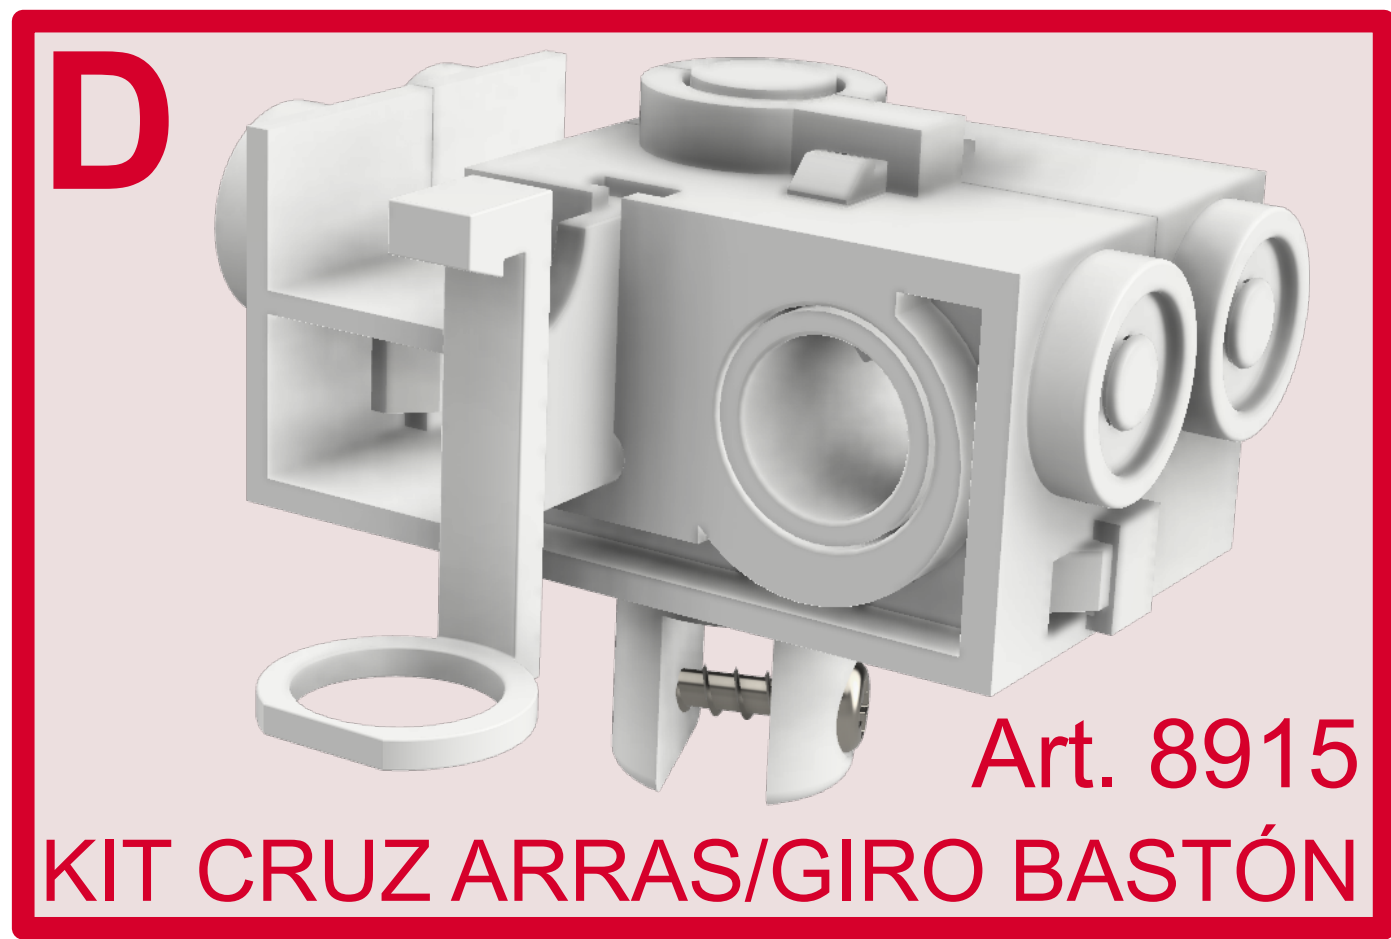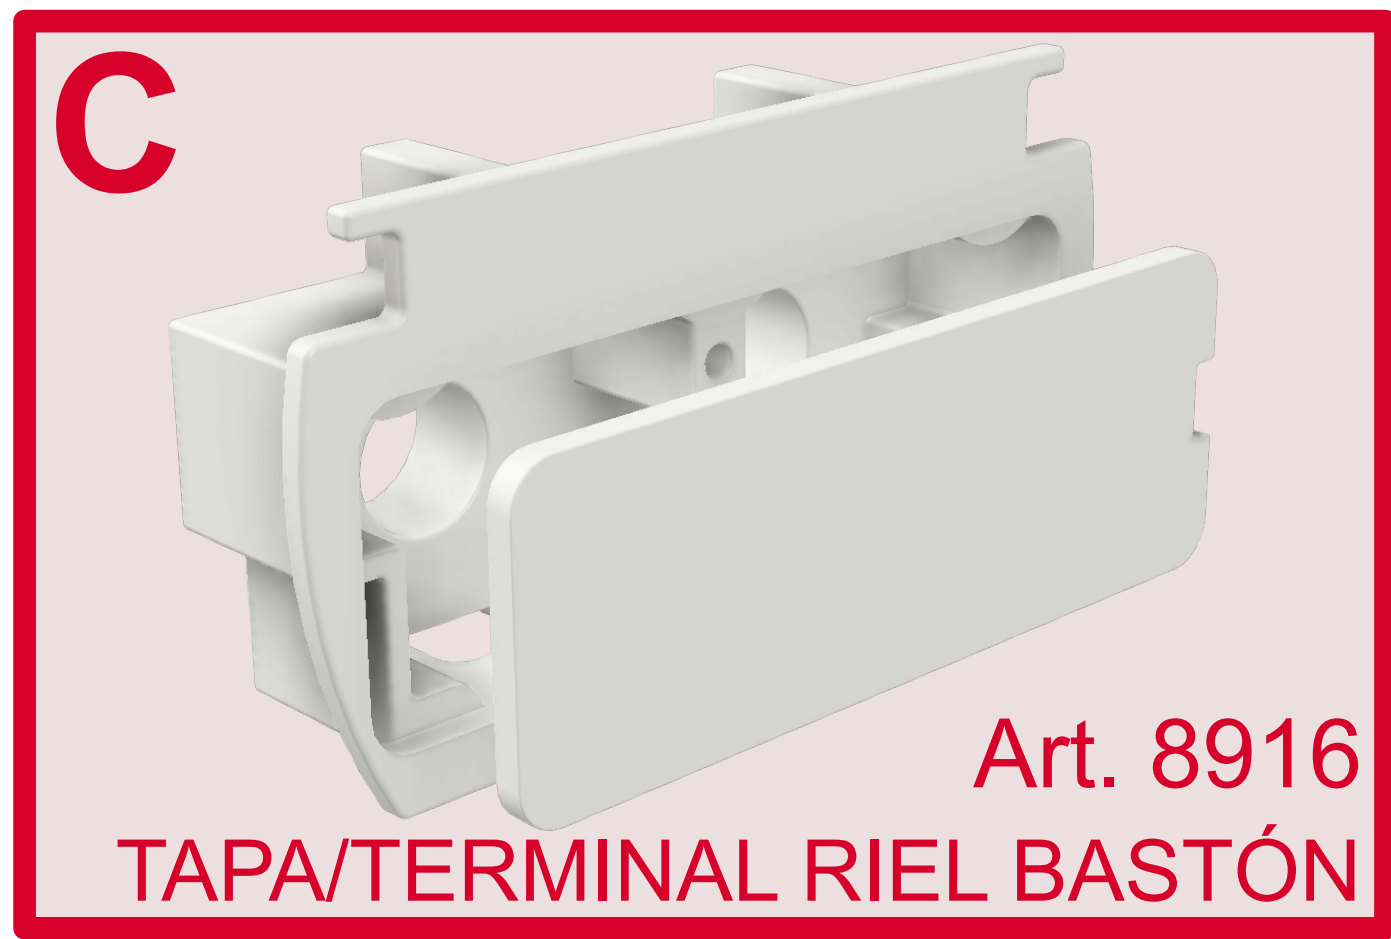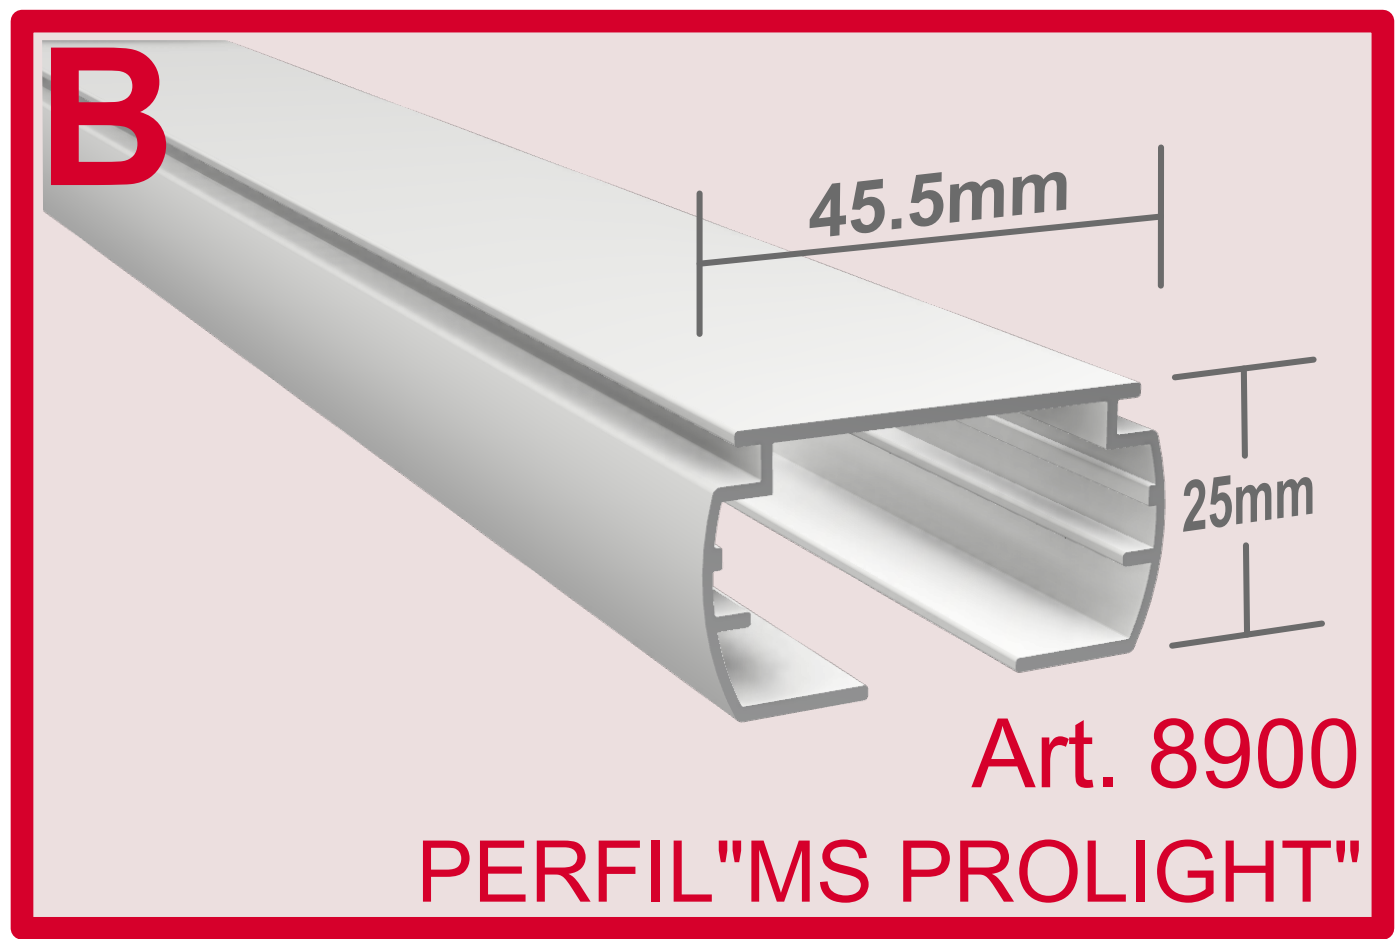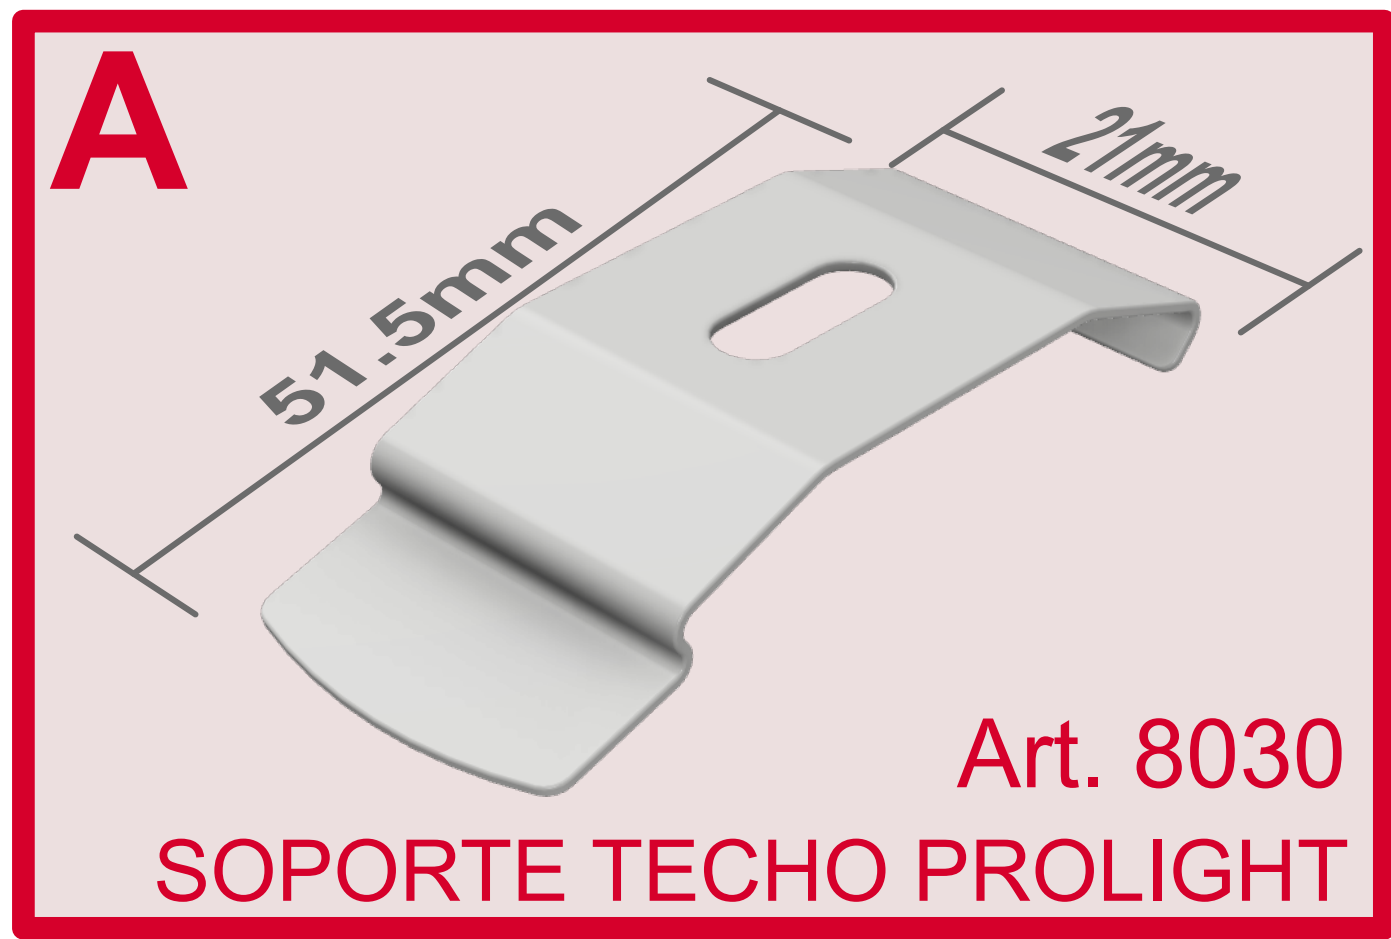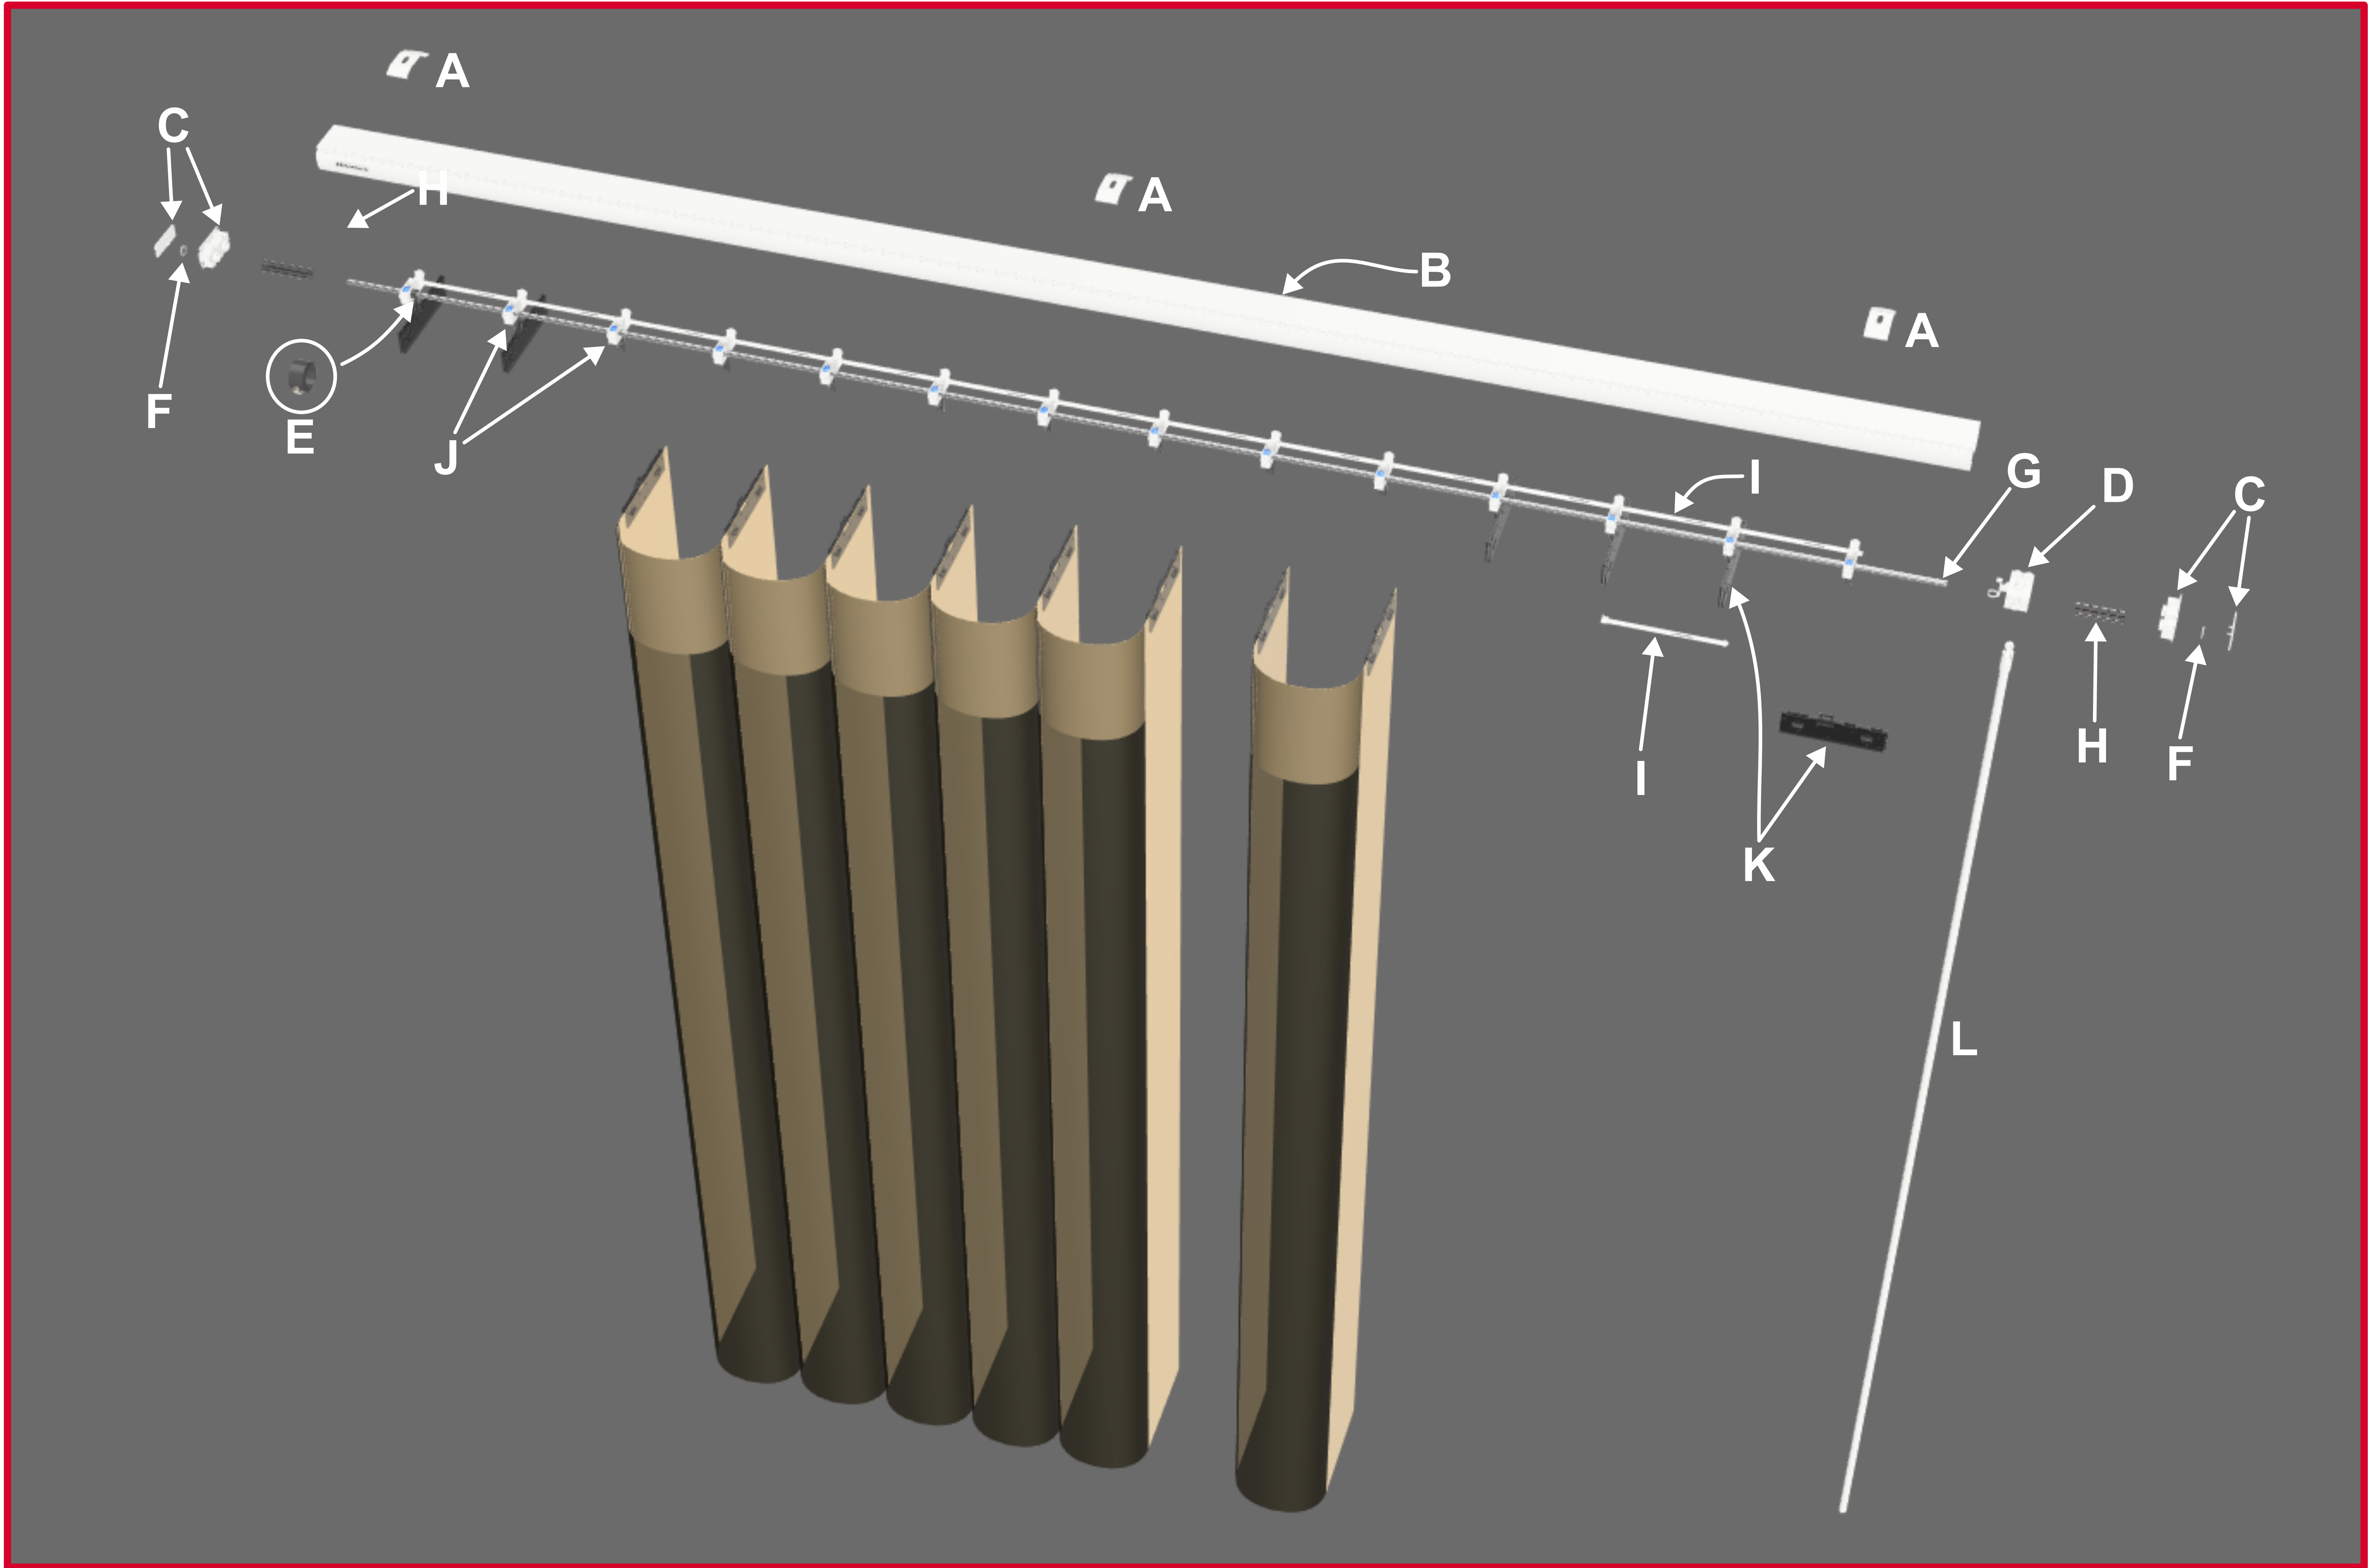

Medición de Encuentros

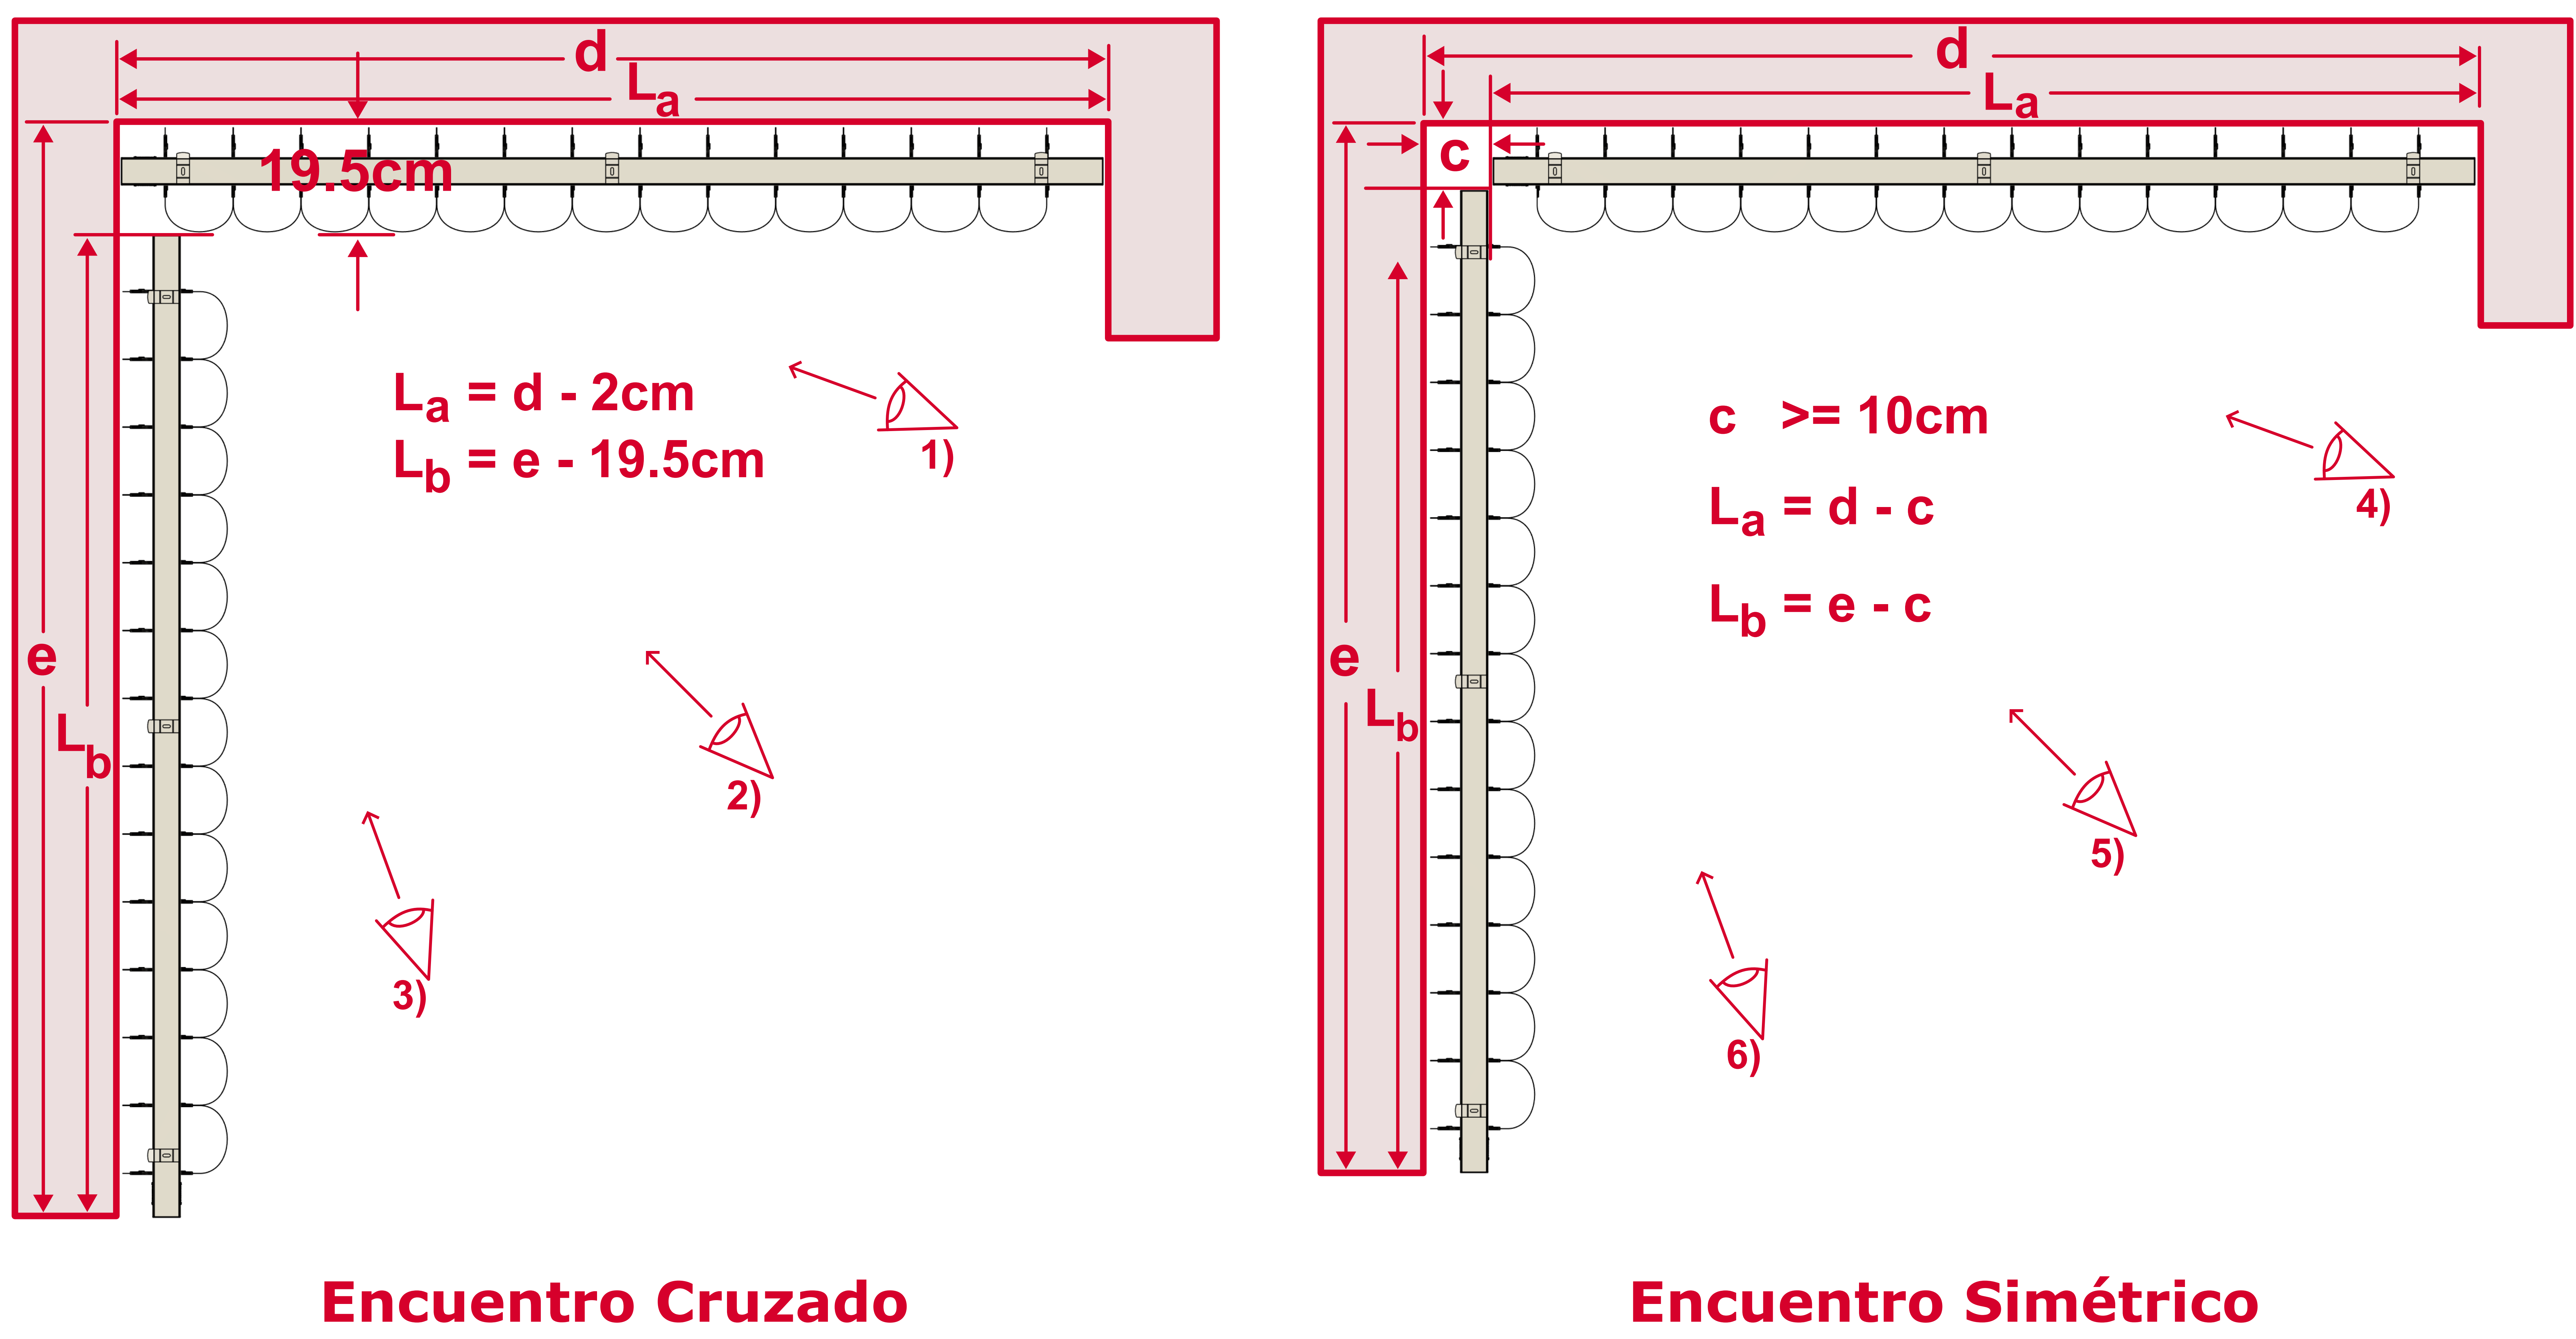



Vistas Cortina Cerrada

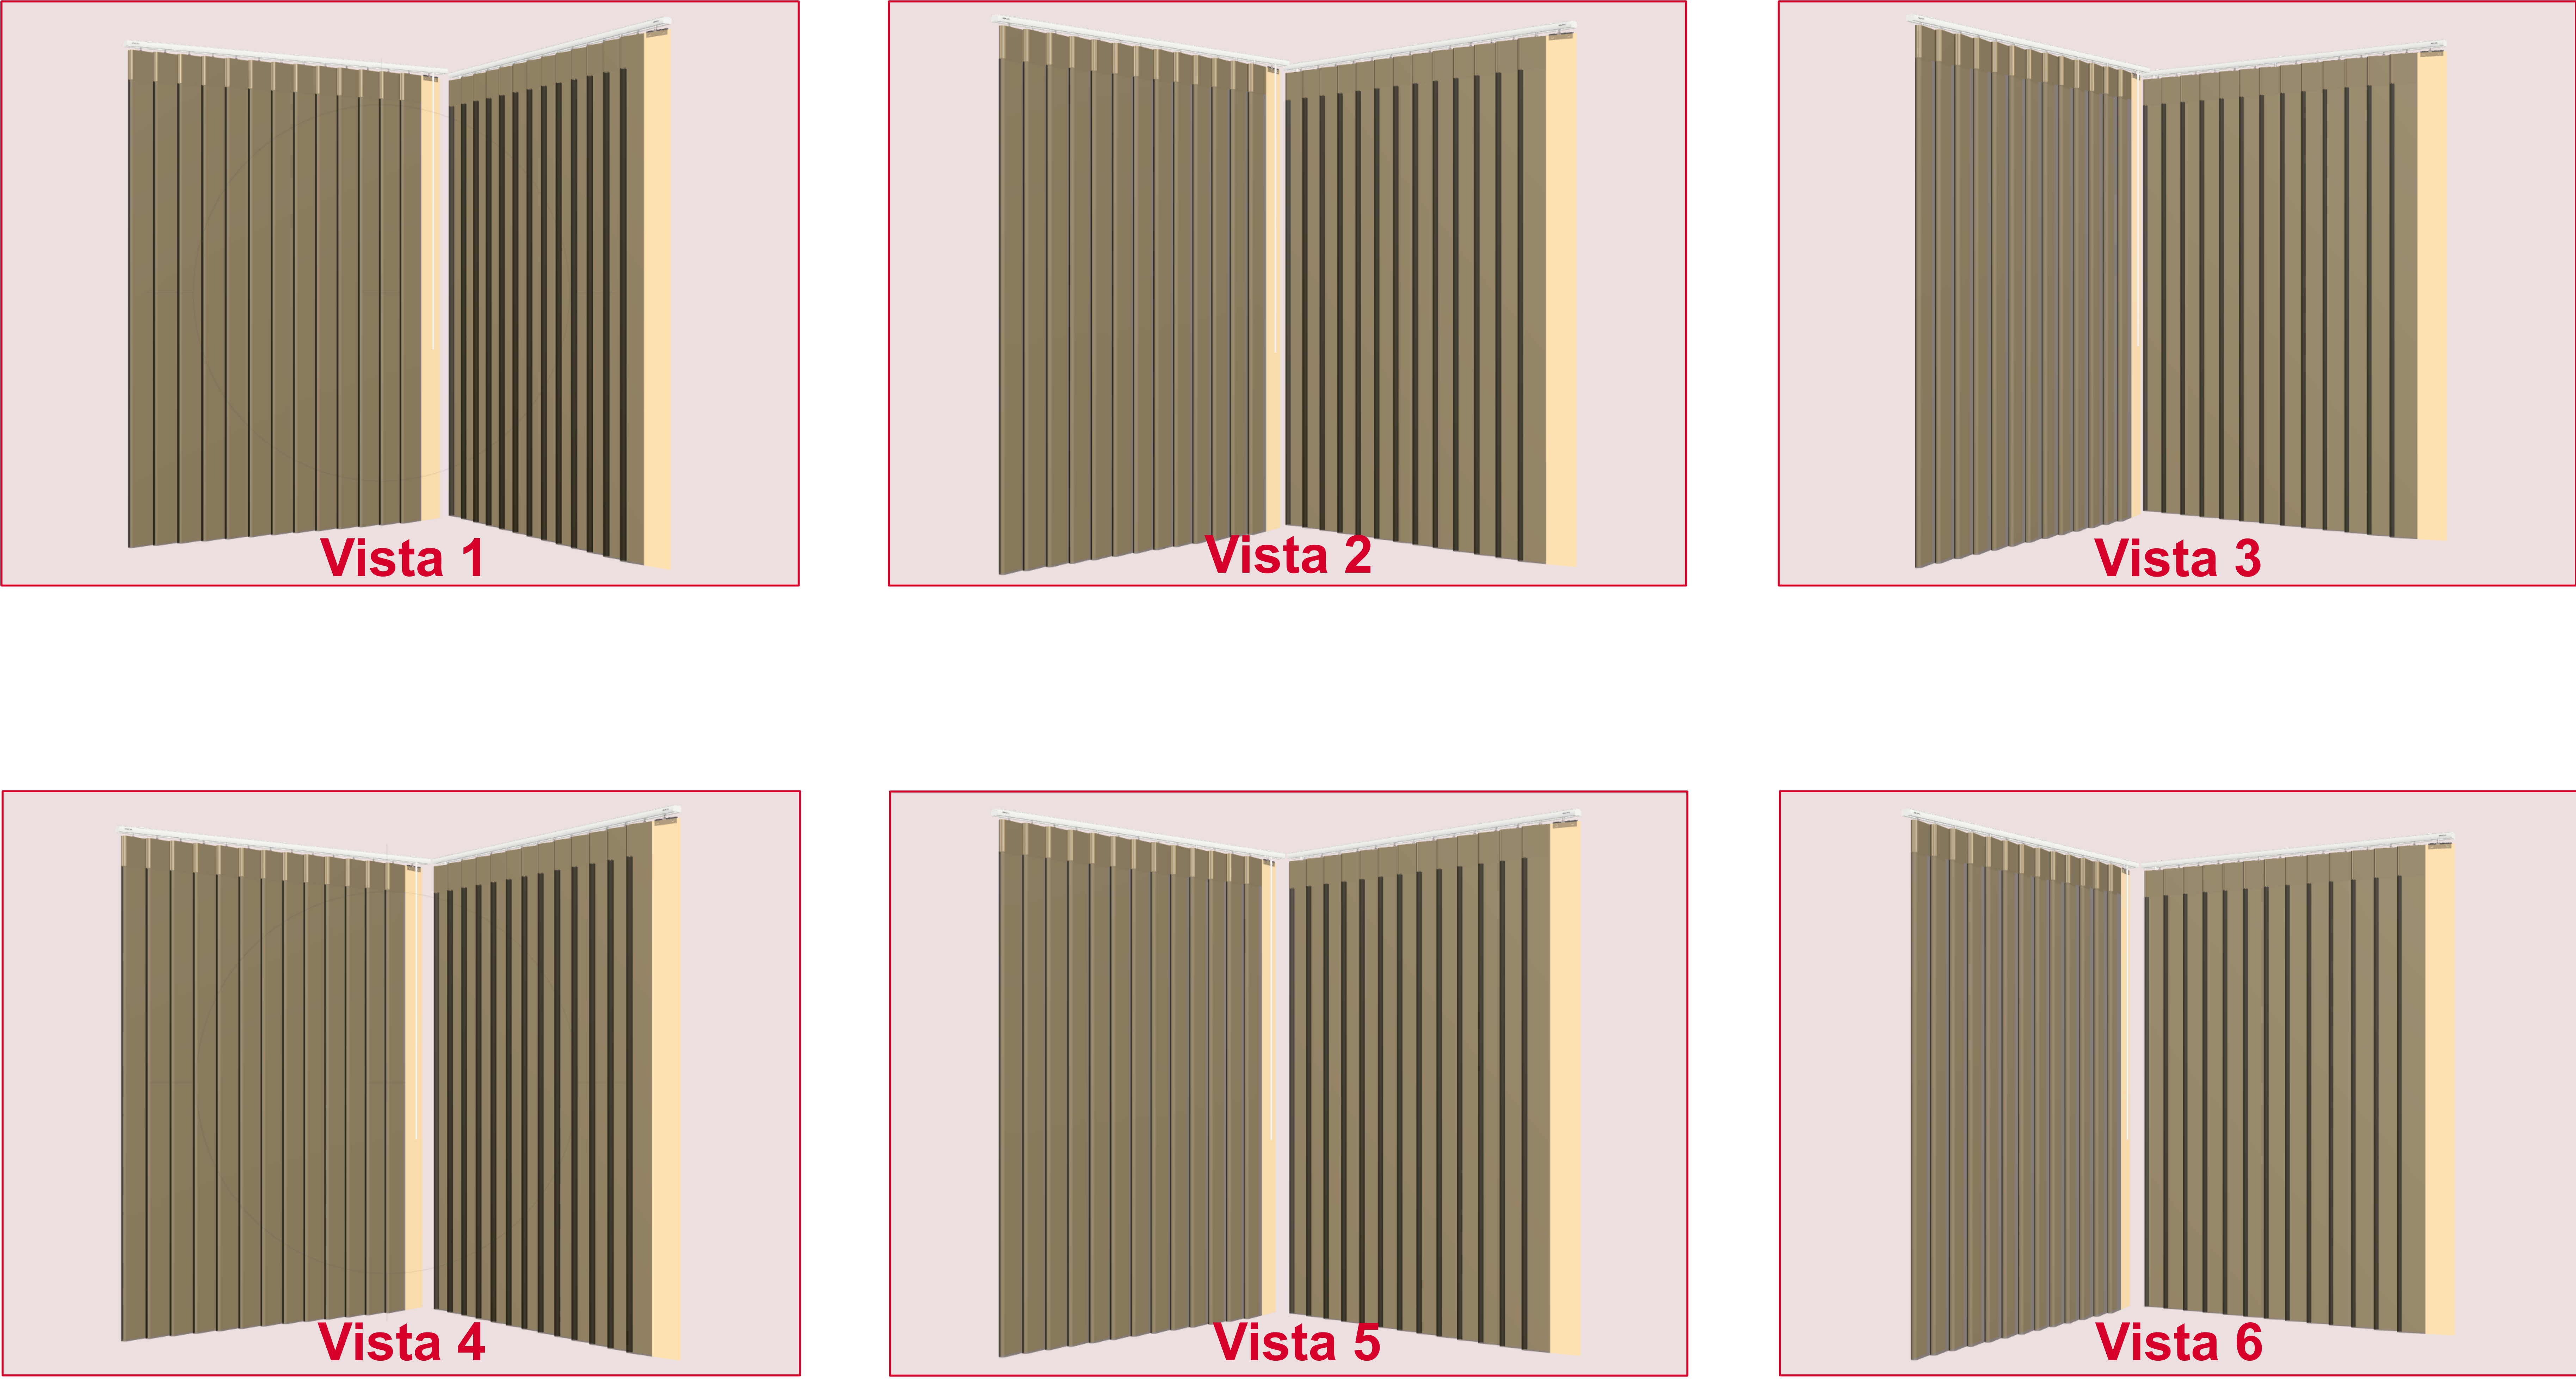

Nota: La medición se debe realizar a la misma altura en la que se instalarán los rieles. Tener en cuenta la tolerancia de fabricación (+/- 5mm). Se debe observar que no haya obstáculos al movimiento de traslación de la tela en todo su recorrido.

Instalación del Sistema

Las siguientes dimensiones se deben tener en cuenta tanto en el proceso de medición, como en el de instalación. Es muy importante detectar todos los salientes que puedan interferir con el movimiento de la tela. Se ilustra la manija de una puerta o ventana, pero el obstáculo puede ser de otro tipo.

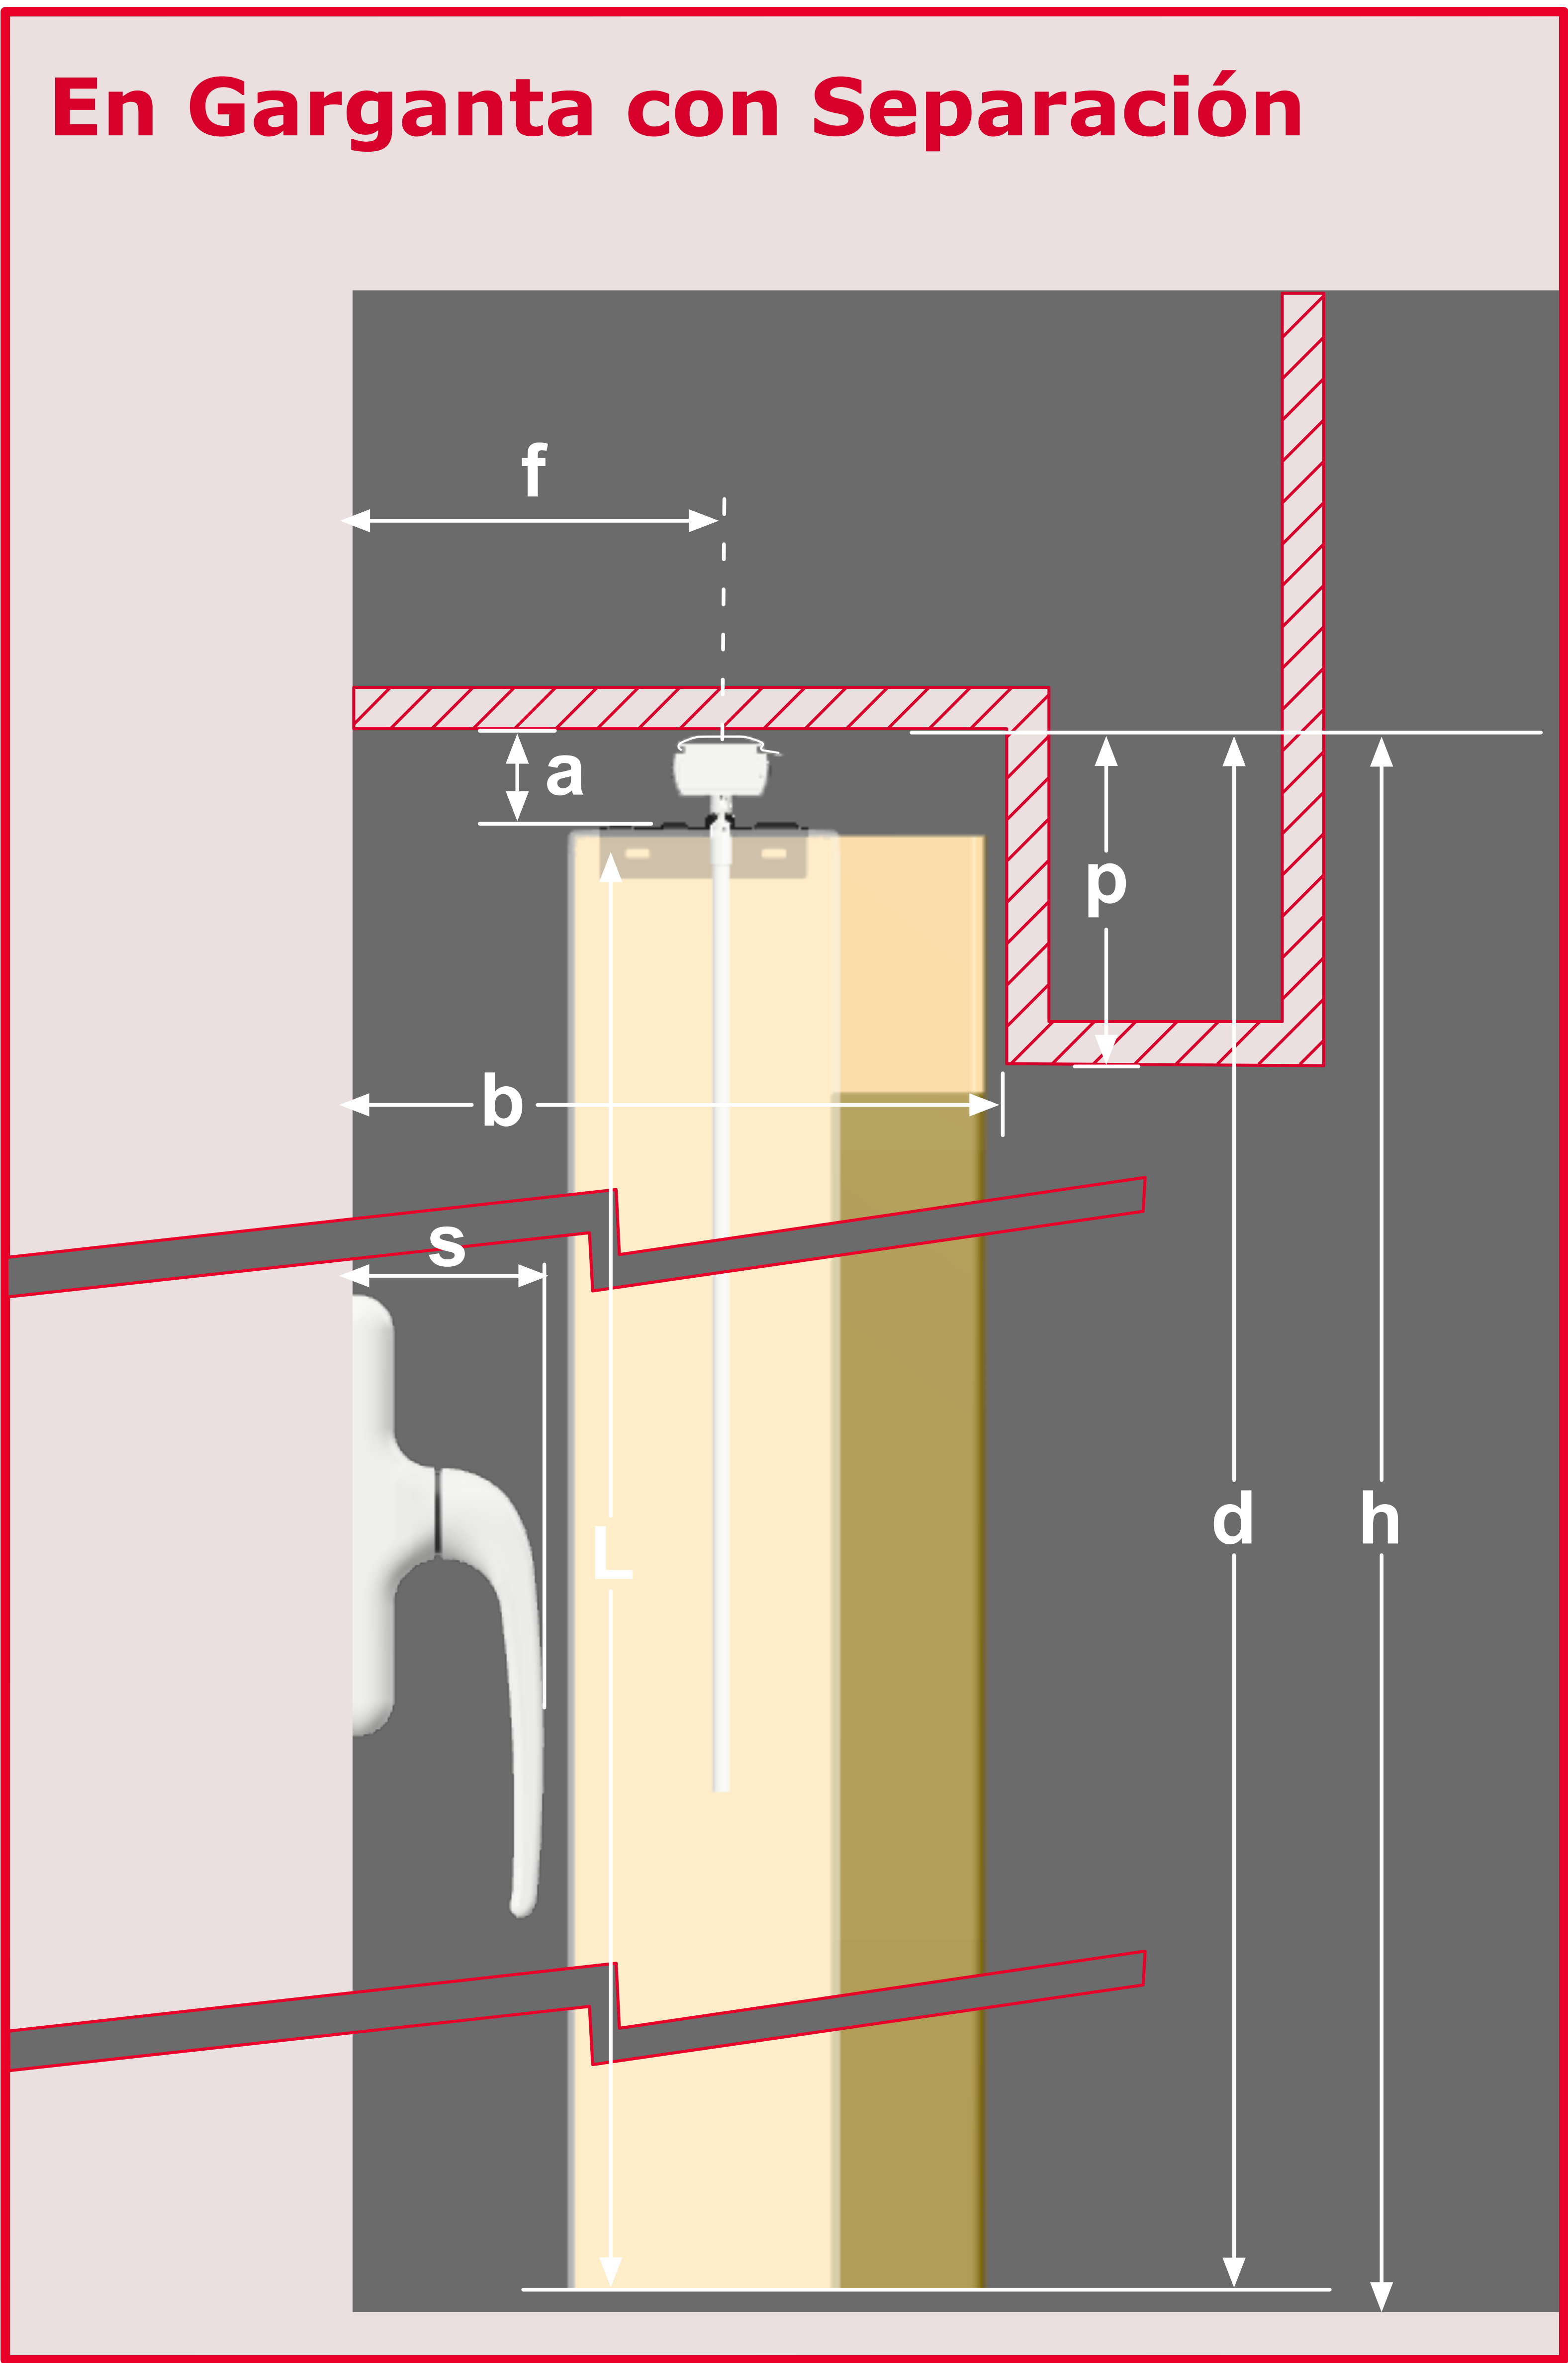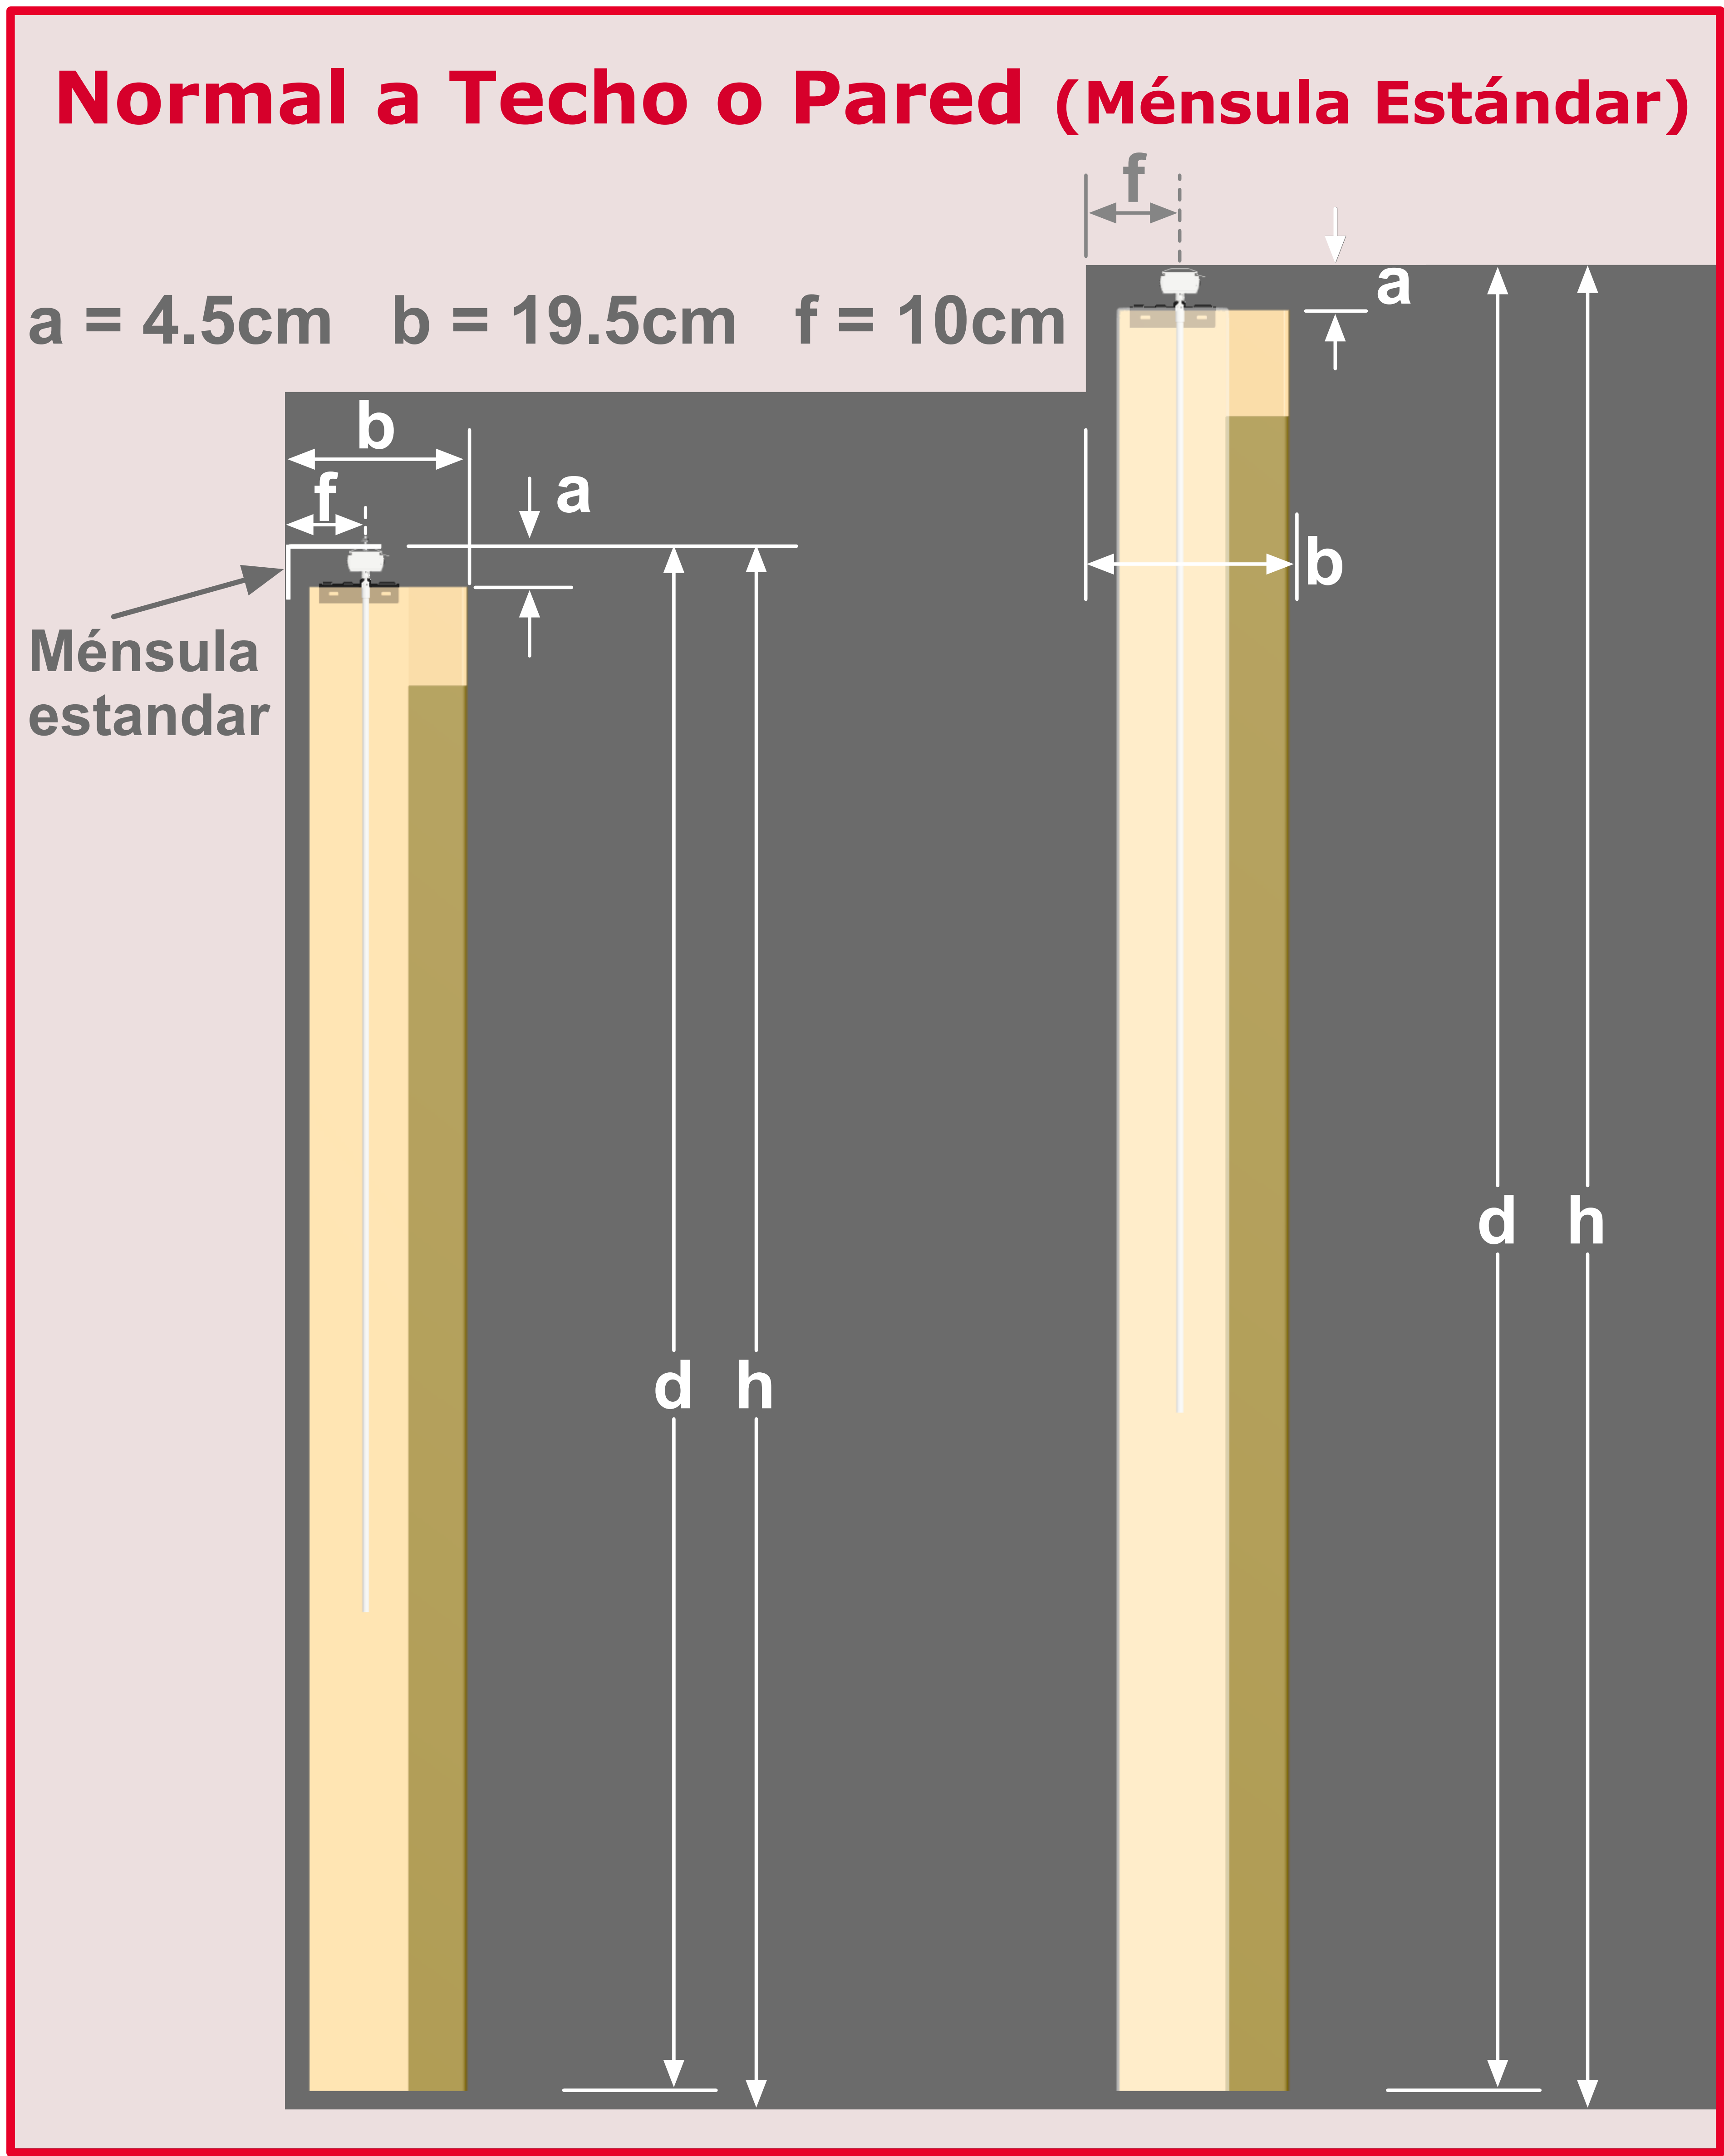

IMPORTANTE: Colocar las perchas con la parte ancha hacia atrás y comenzar la colocación de la tela de izquierda a derecha en todos los modelos.

Medidas y Referencias

$a = 4.5\text{cm}$	Alto del sistema.
$b = s + 19.5\text{m}$	Barrido de la tela.
$d = h - 2\text{cm}$	Alto de la cortina.
$f = s + 10\text{cm}$	Dist. fijación a pared.
h	Alto total.
$L = d - a$	Longitud de la Tela.
$p > a$	Profundidad garganta.
s	Medida del saliente.

