



SISTEMA HEAVY DUTY 48 SOP 60mm

» + info

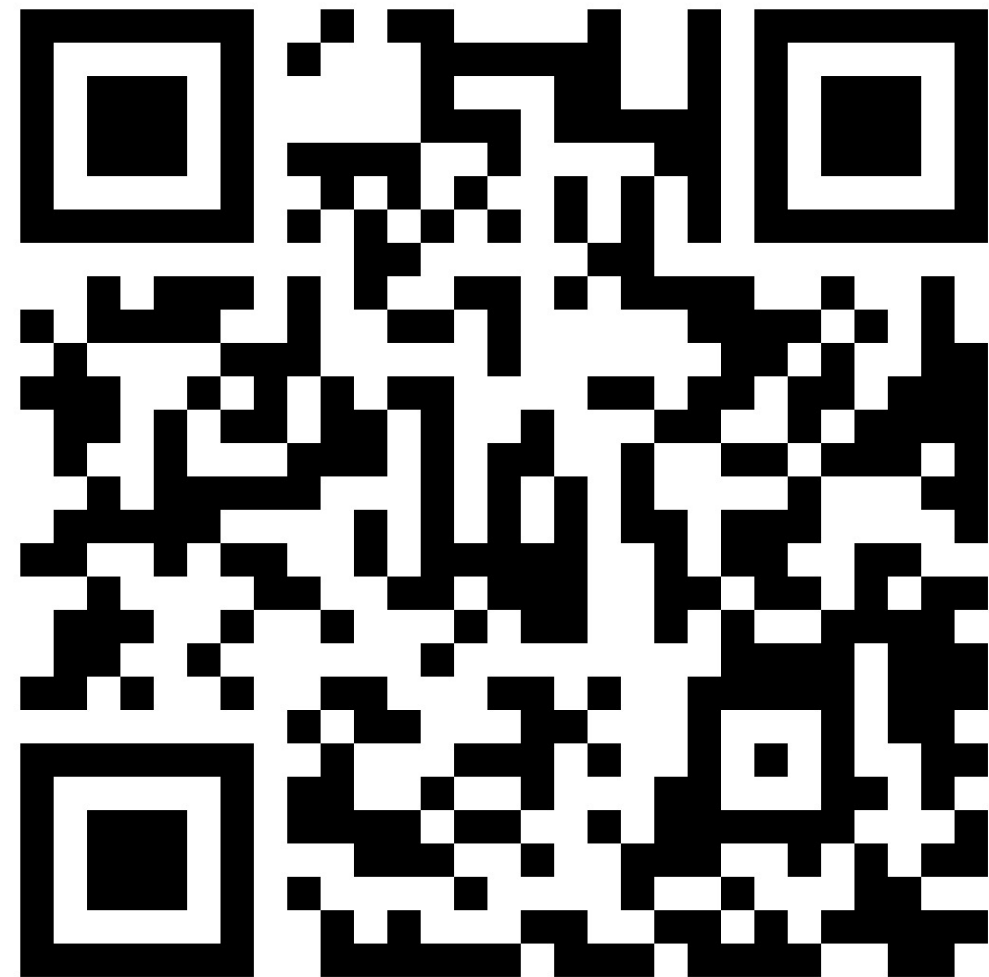

Presentación Estándar

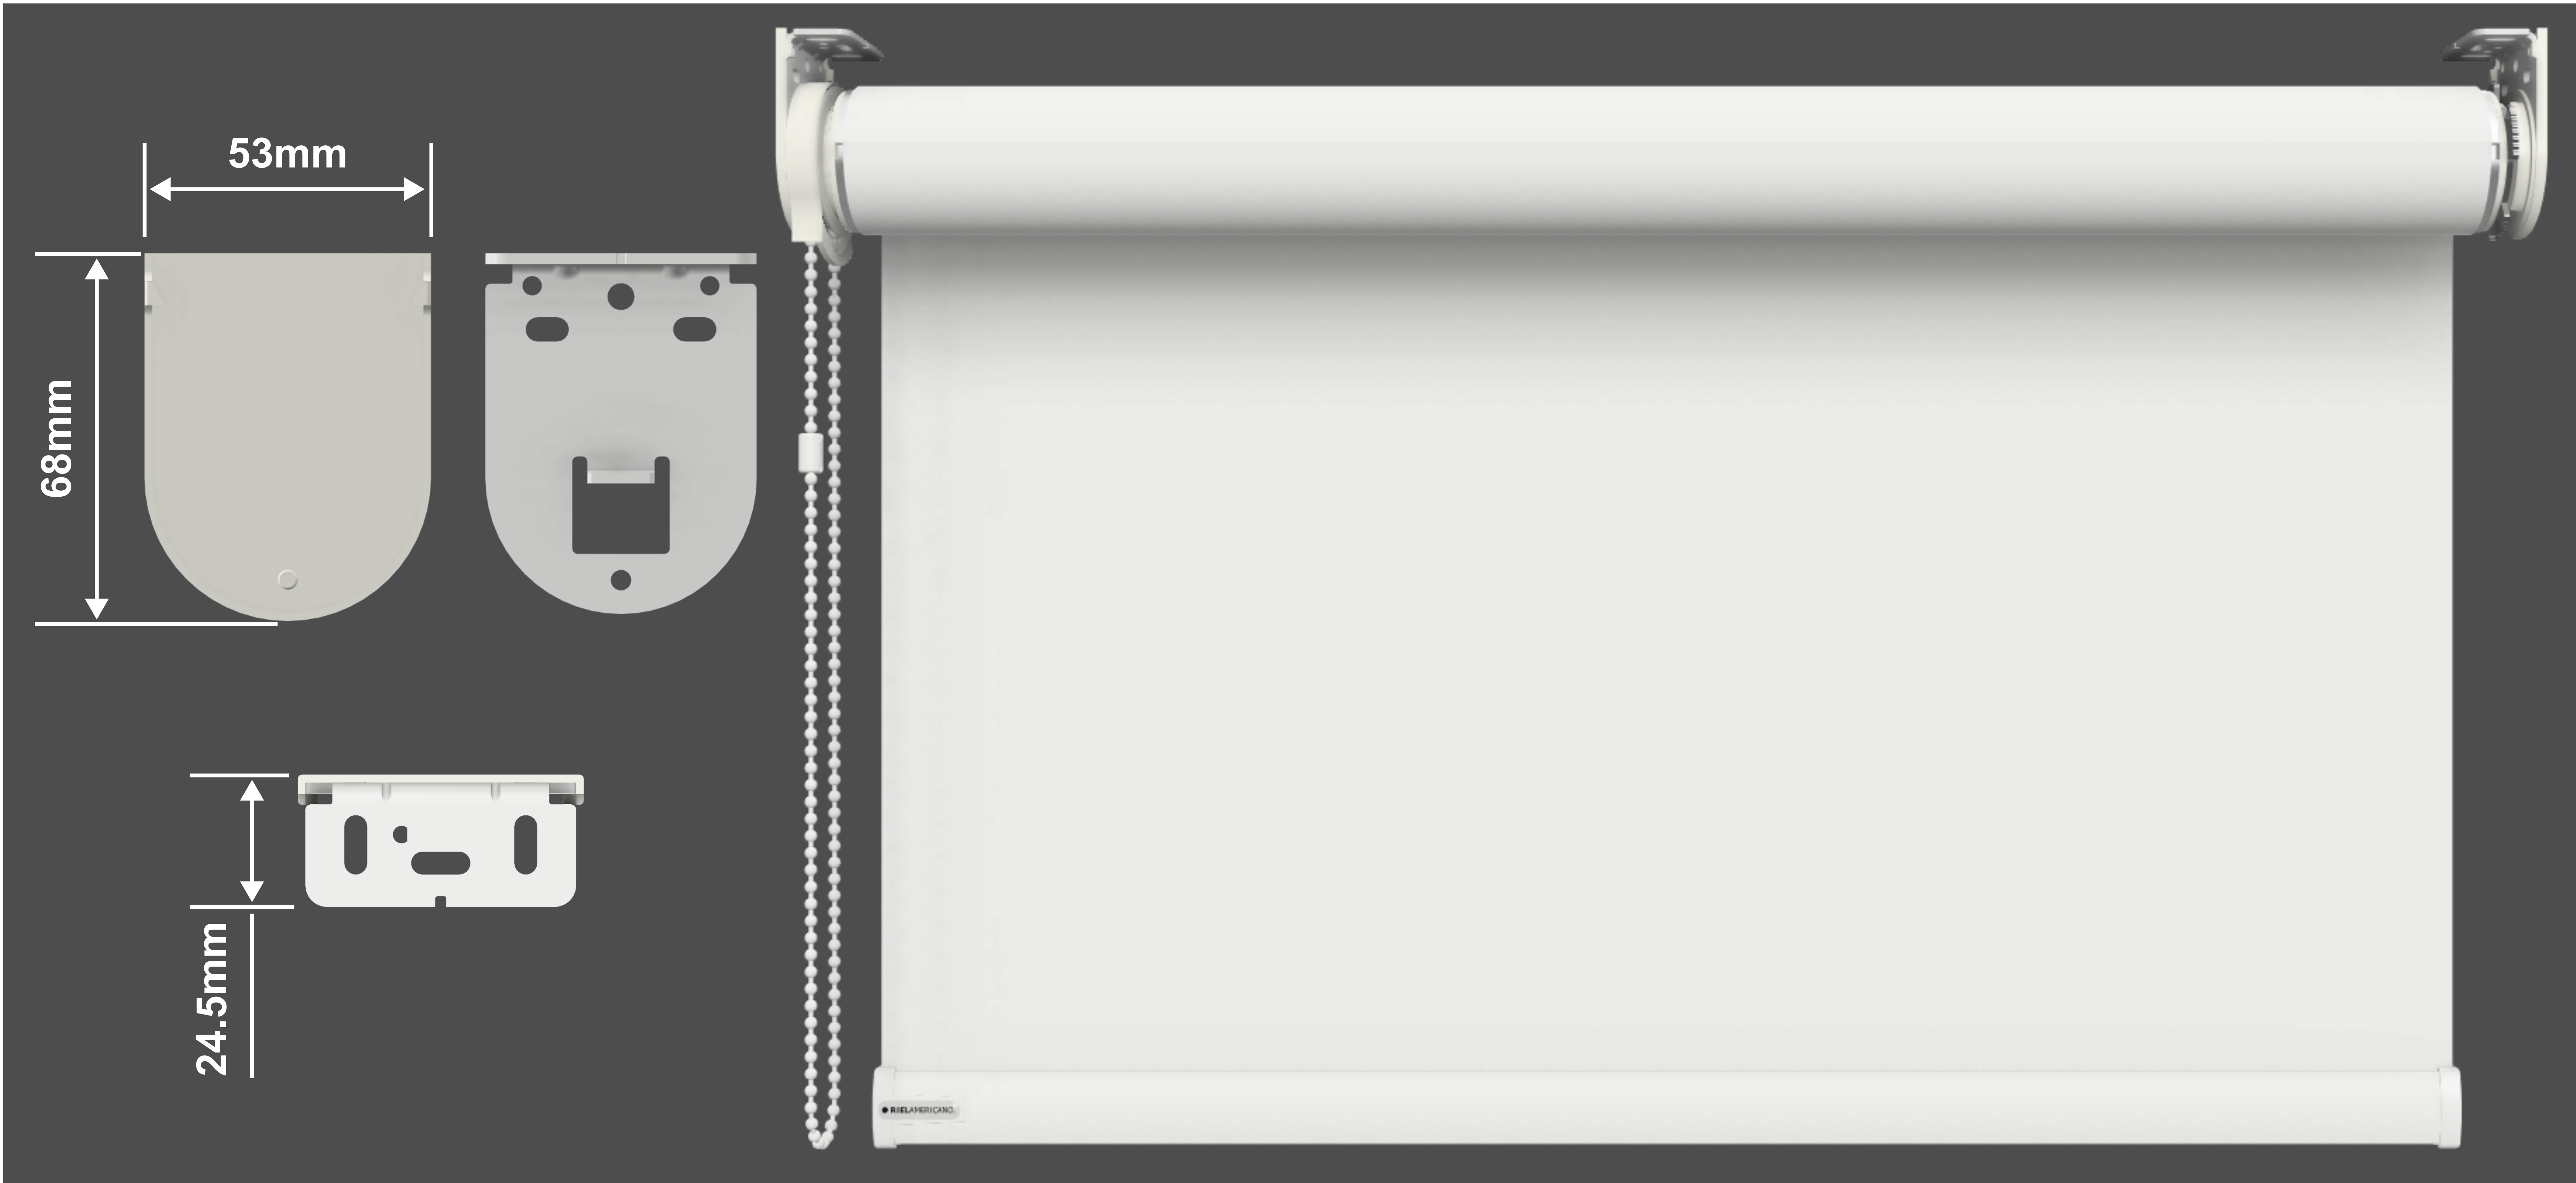

Presentación Comercial

A MEDIDA - Ancho mín. 0.30 / max. 3.20m - Alto máx. 6.00m - Superficie máx. 10m²

Composición




Kit accesorios completos en color blanco.






Detalle:

- Soportes de acero.
- Tapas de soportes plásticas.
- Perfil de arrollamiento de aluminio extruido.
- Zócalo de aluminio extruido.
- Tapas de zócalo plásticas de color según tela.
- Cadena plástica color blanco.
- Mecanismo reductor de fuerza relación 1 a 1.5.

Despiece Completo

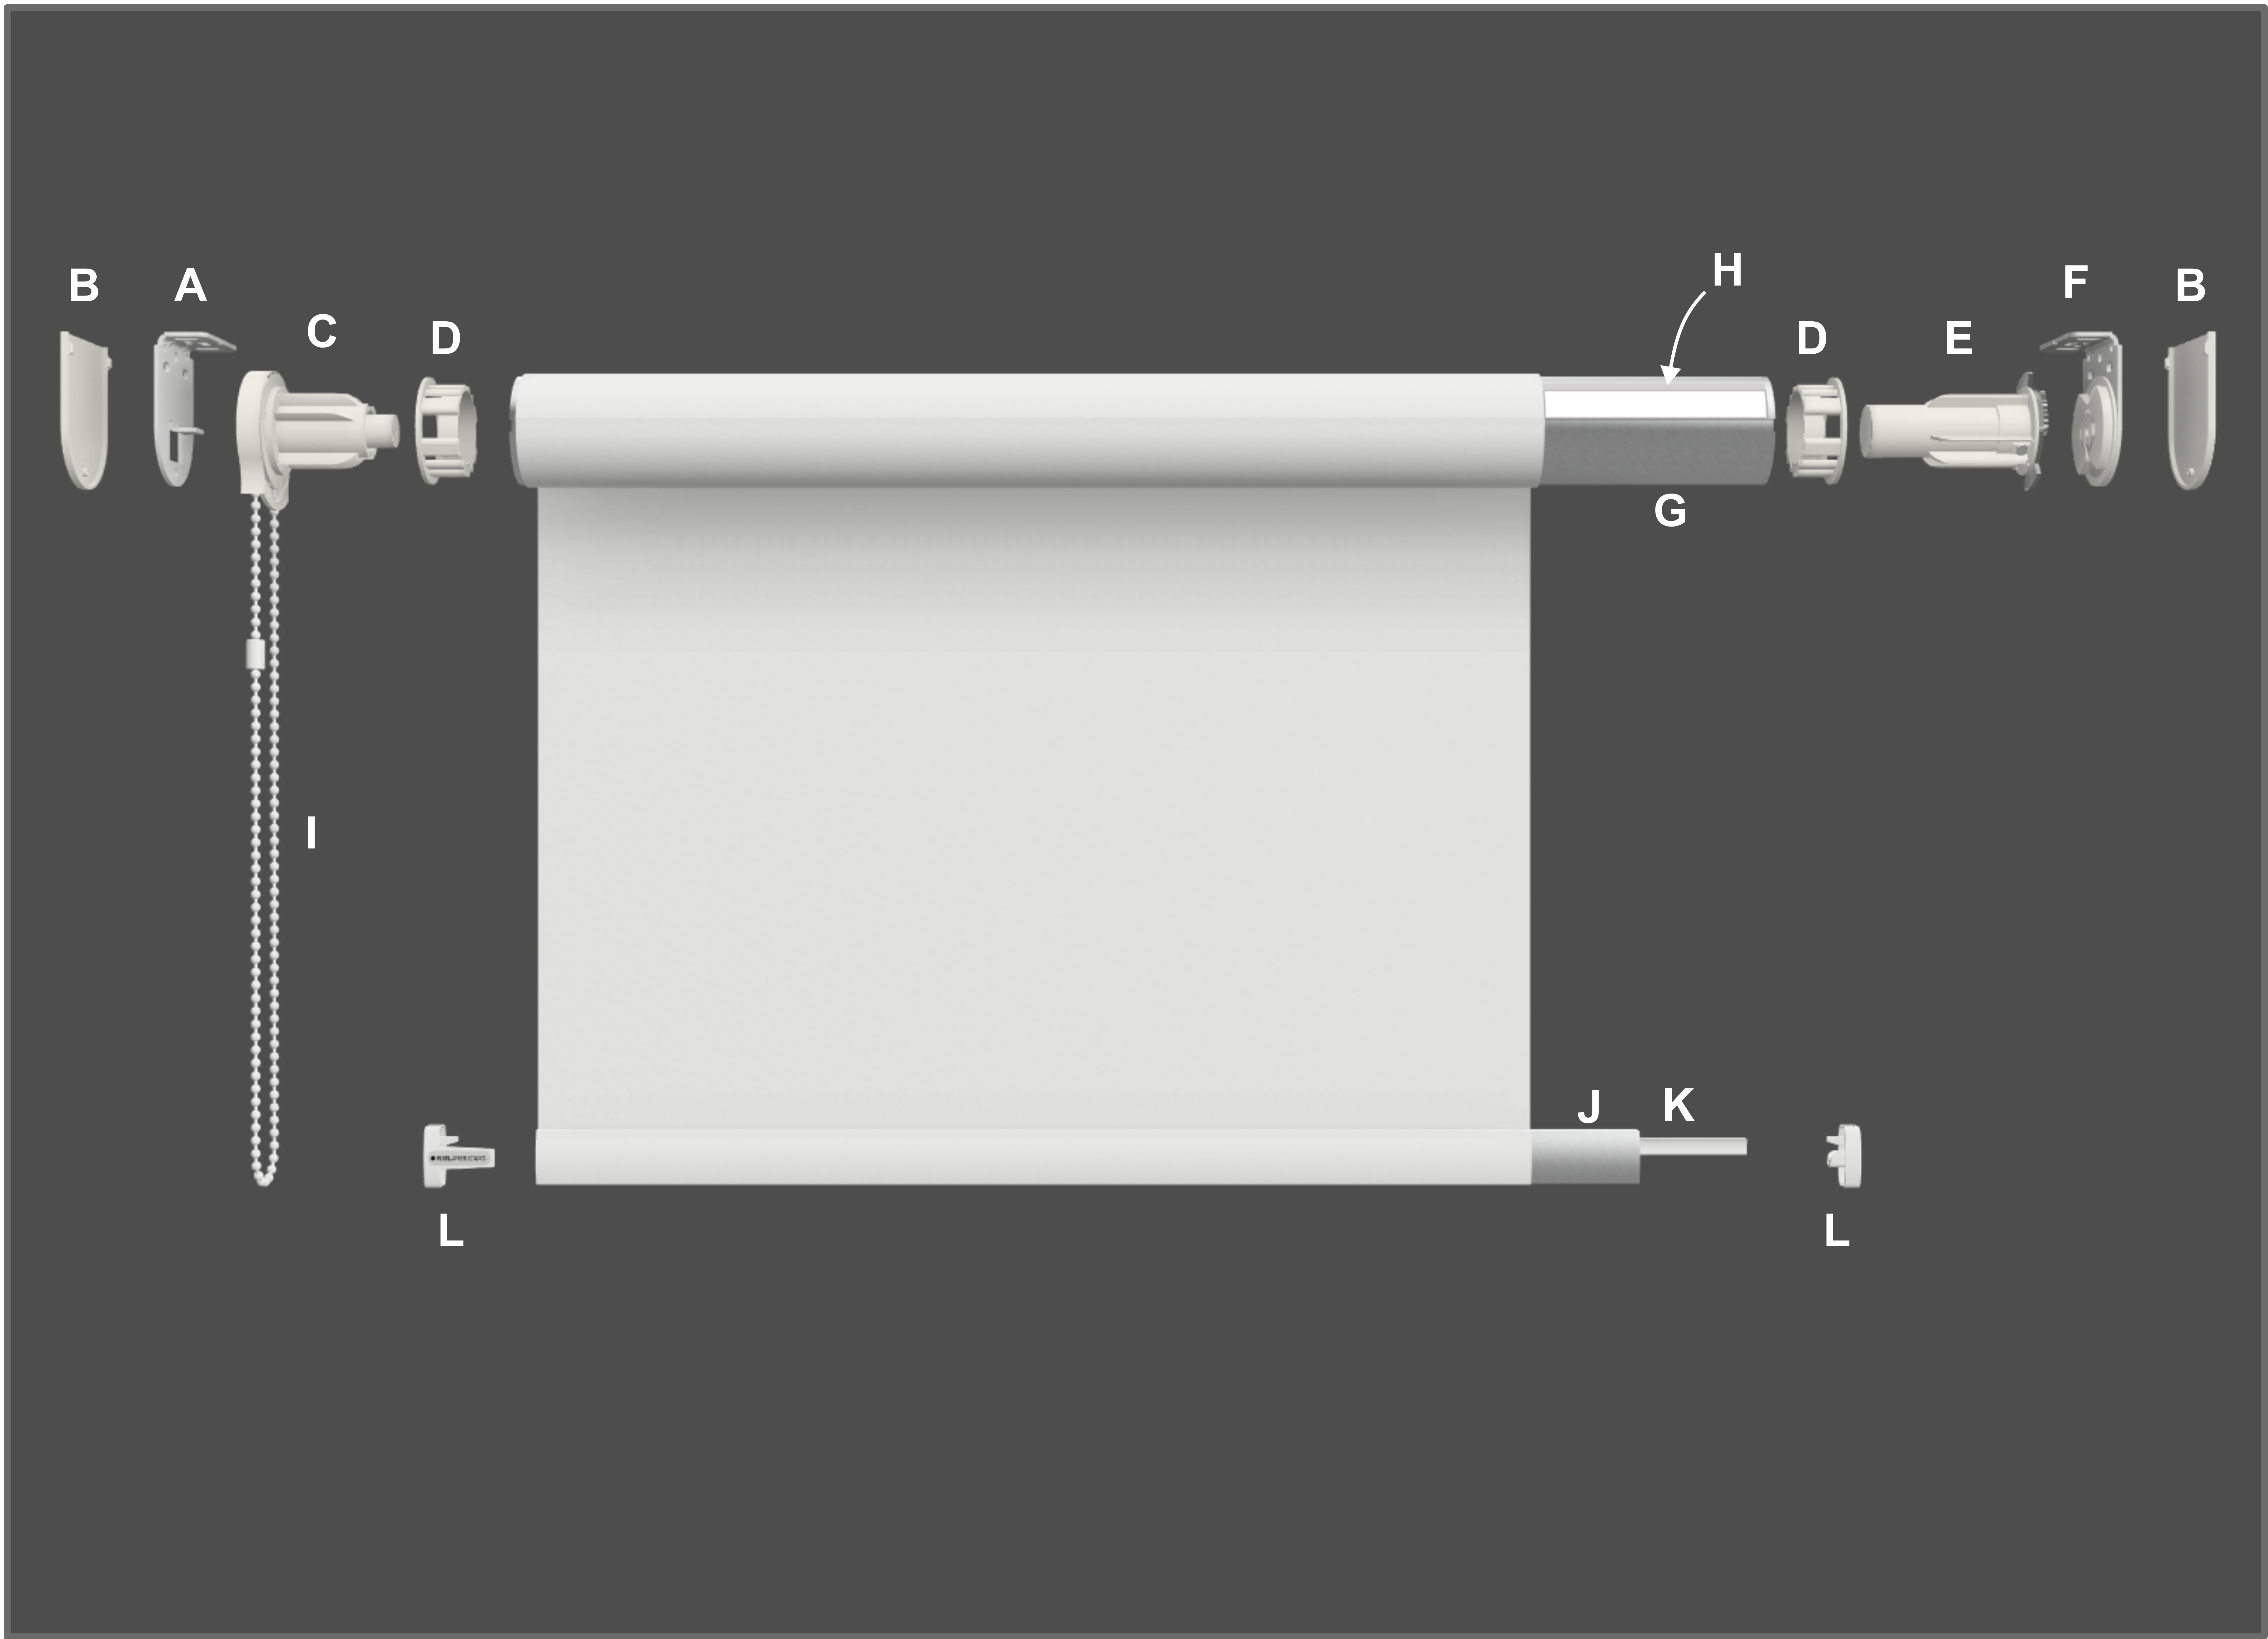


Artículos y Descripción

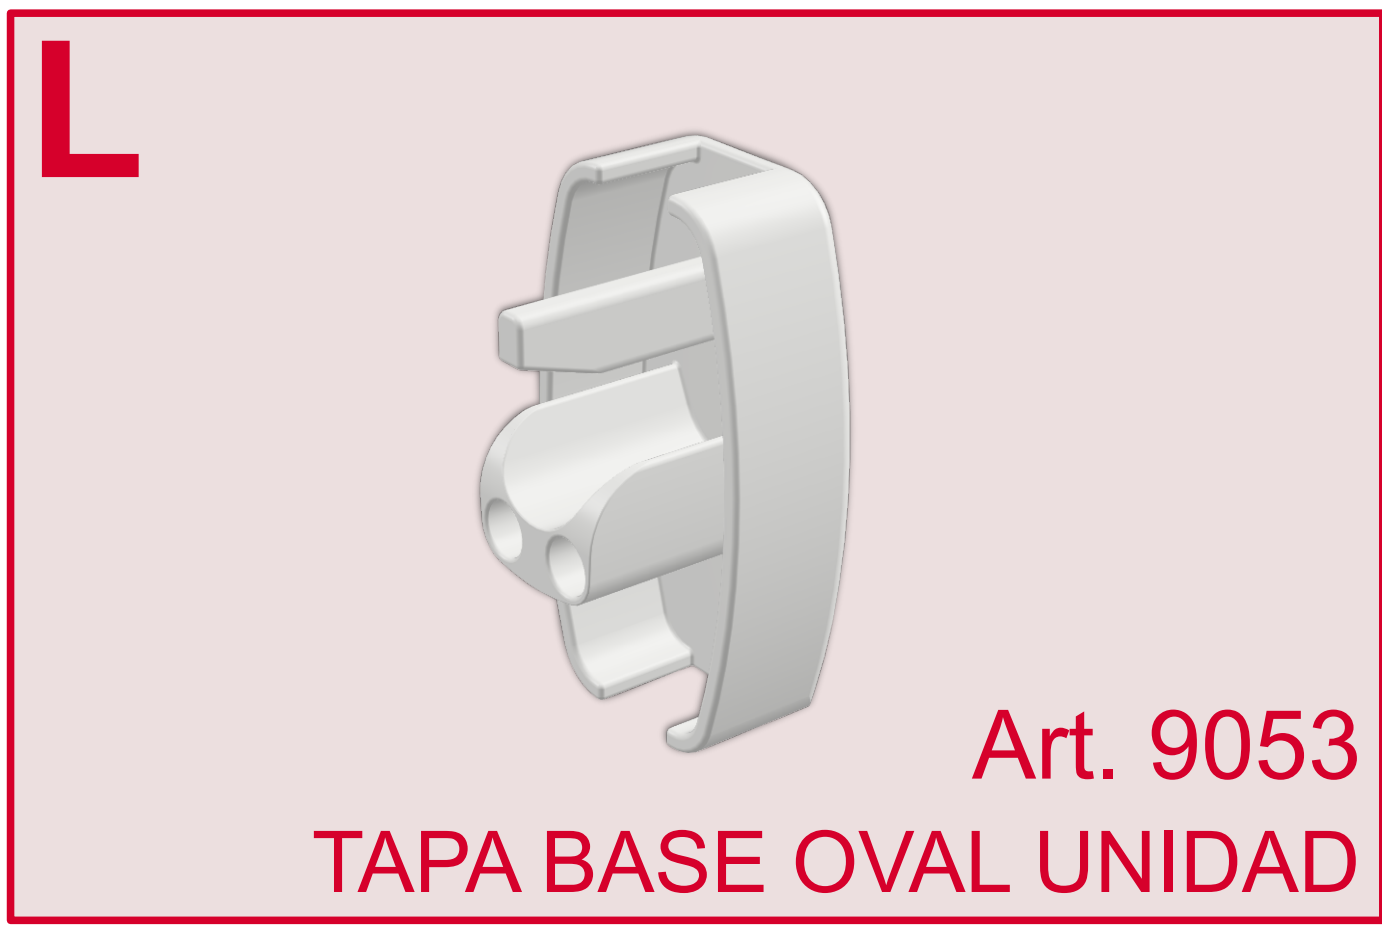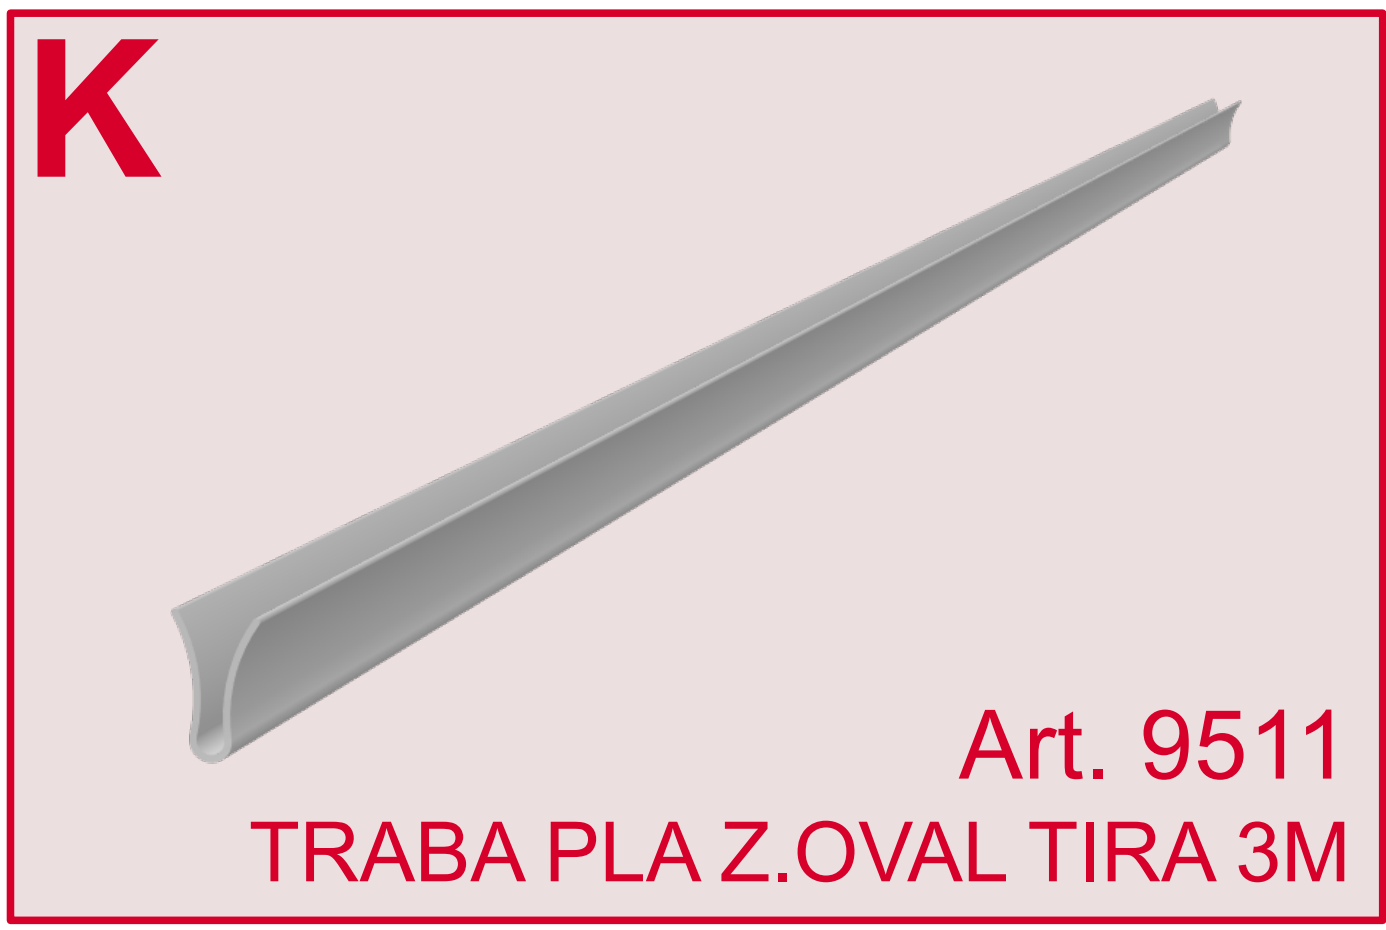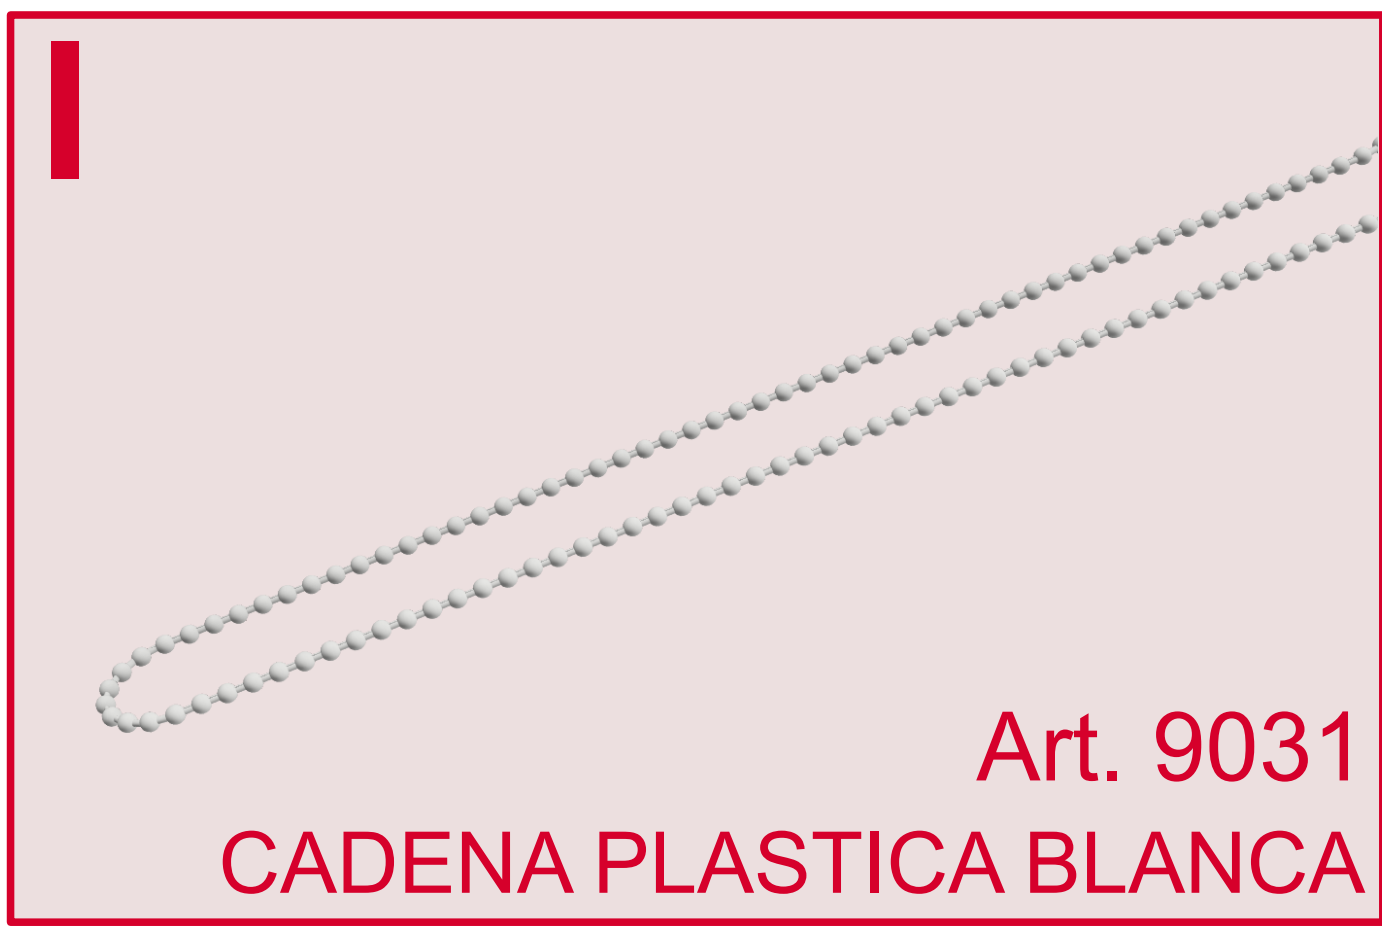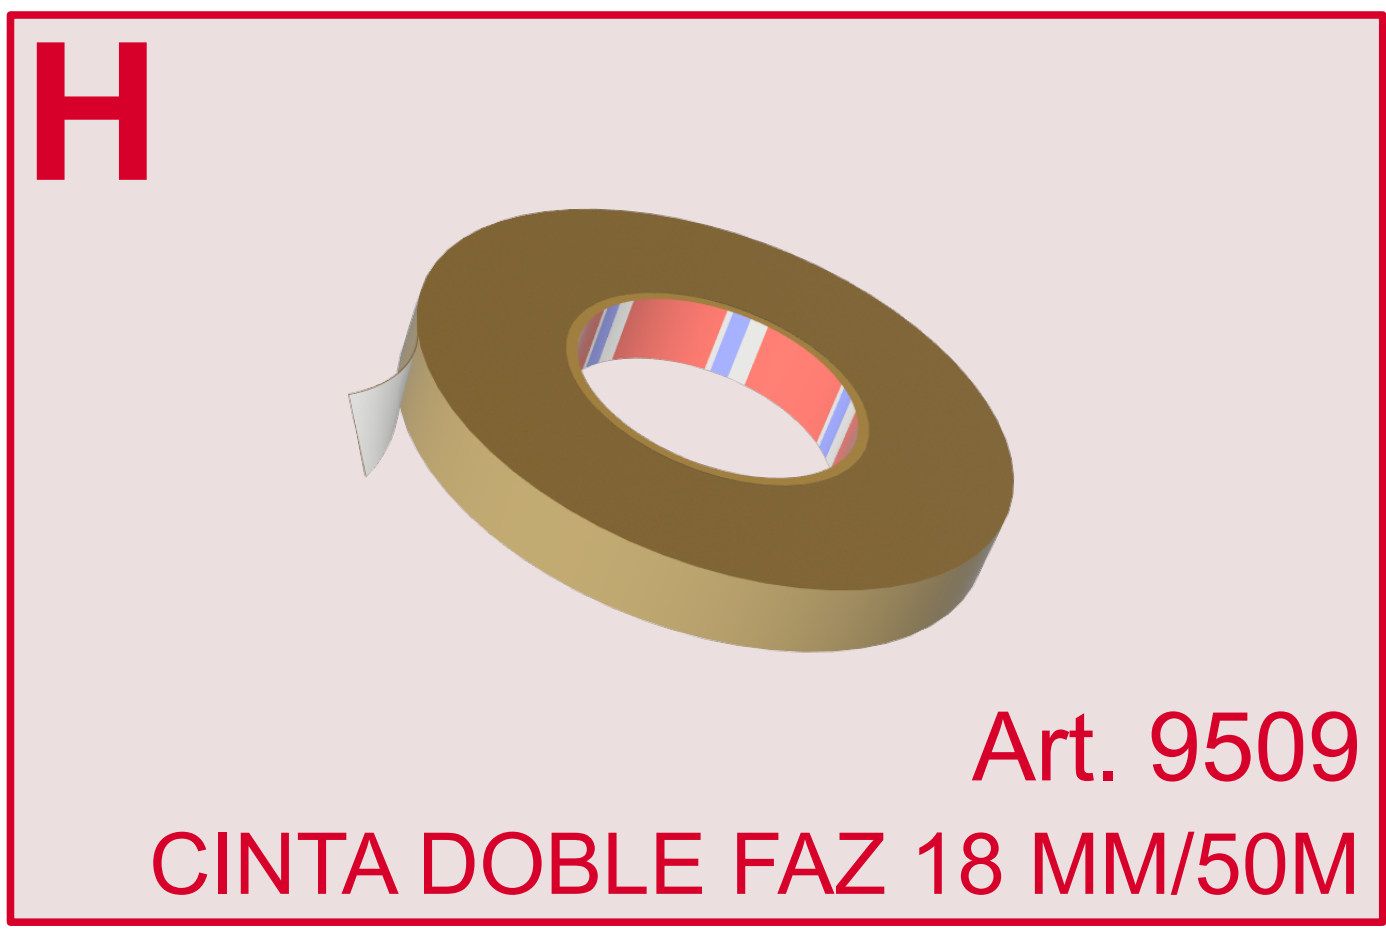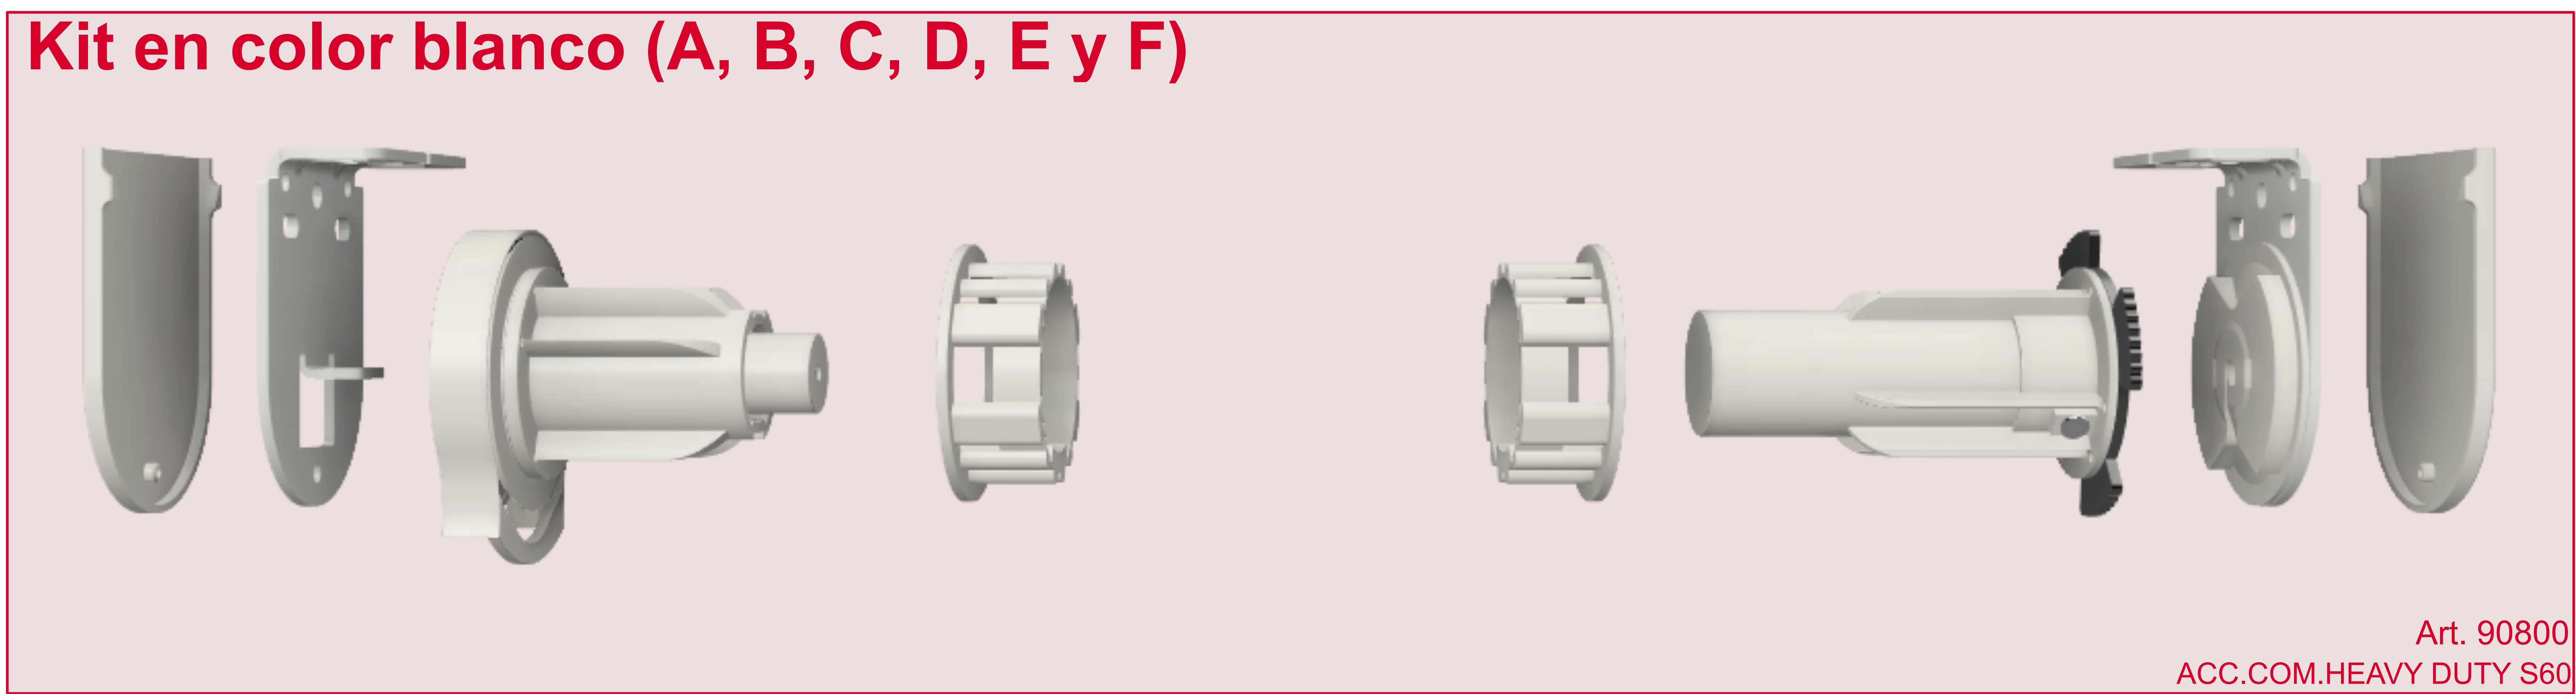


Medición de Encuentros

Colocación a Techo con Sistemas Cruzados

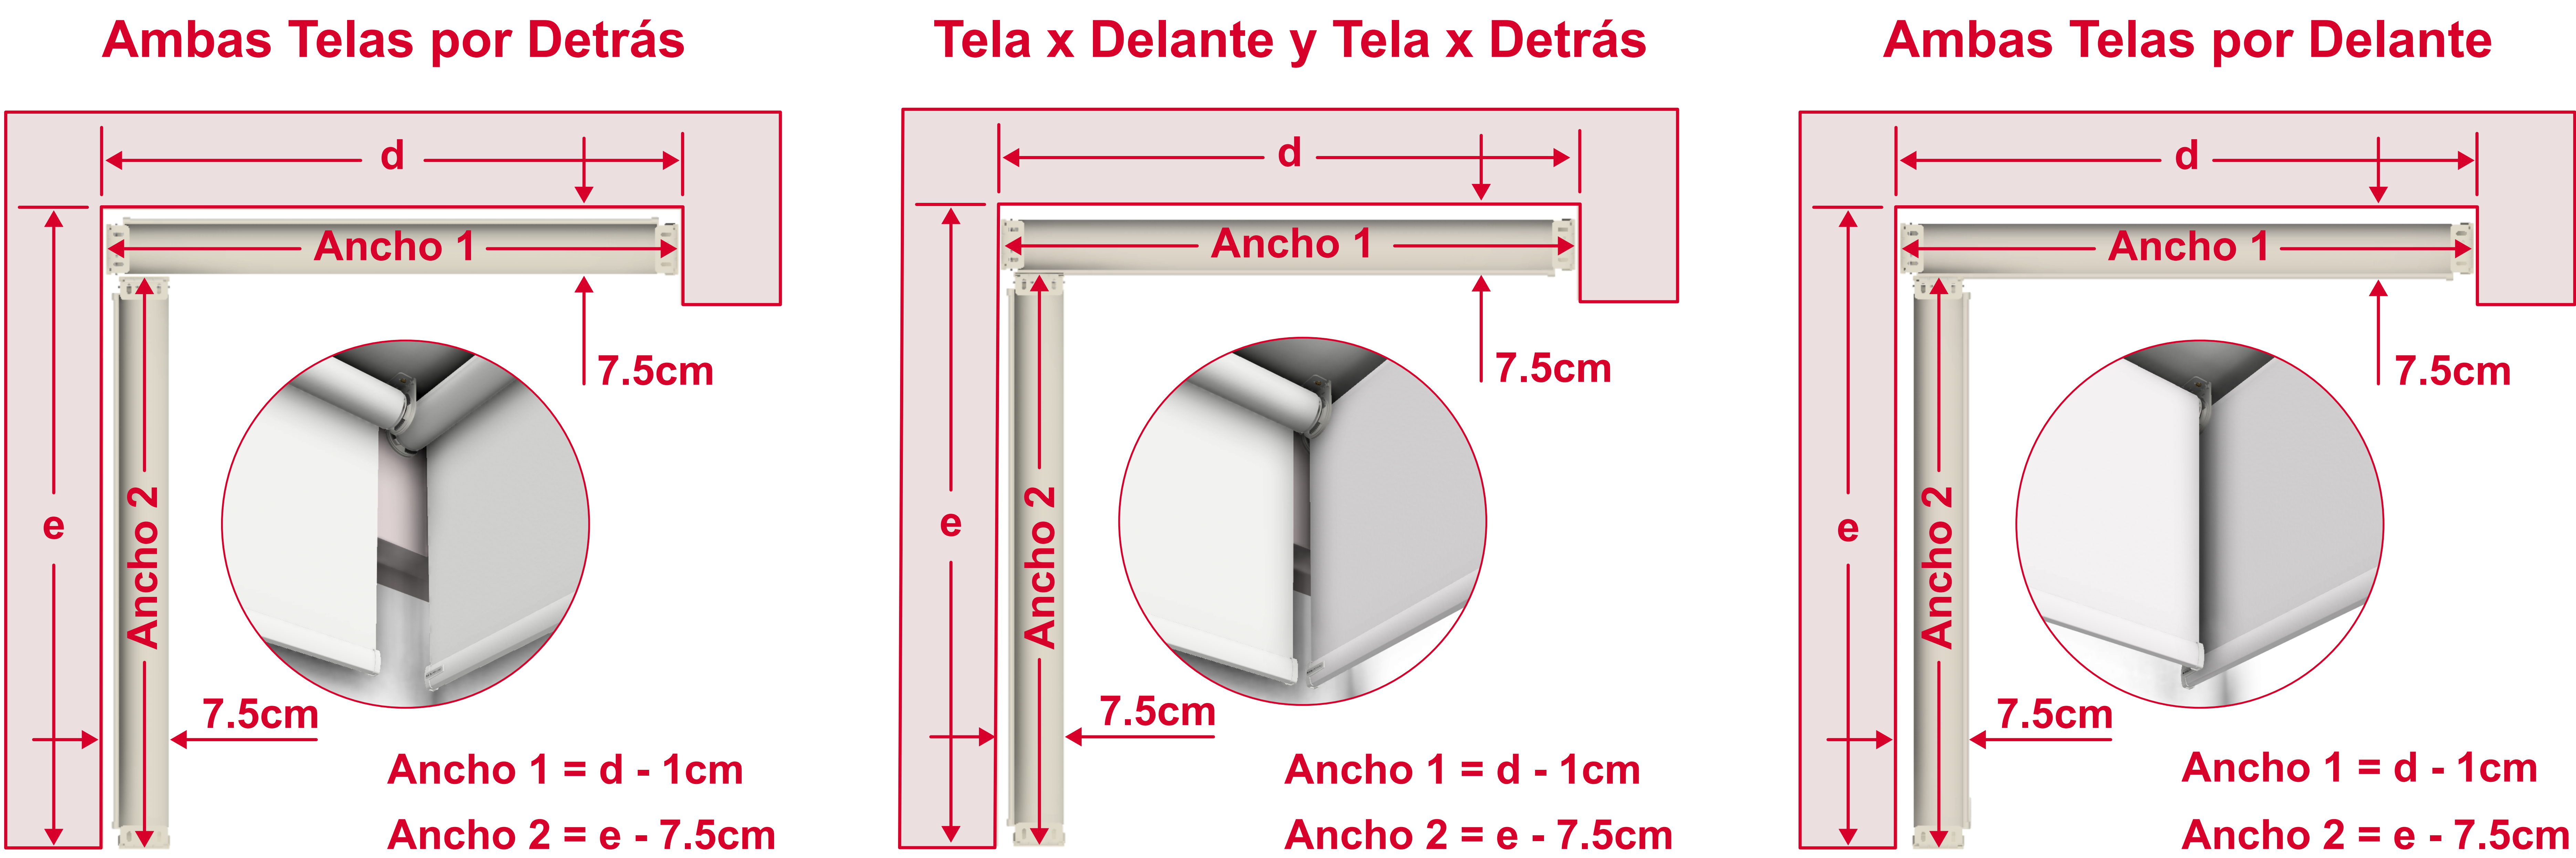


Colocación a Pared con Sistemas Cruzados

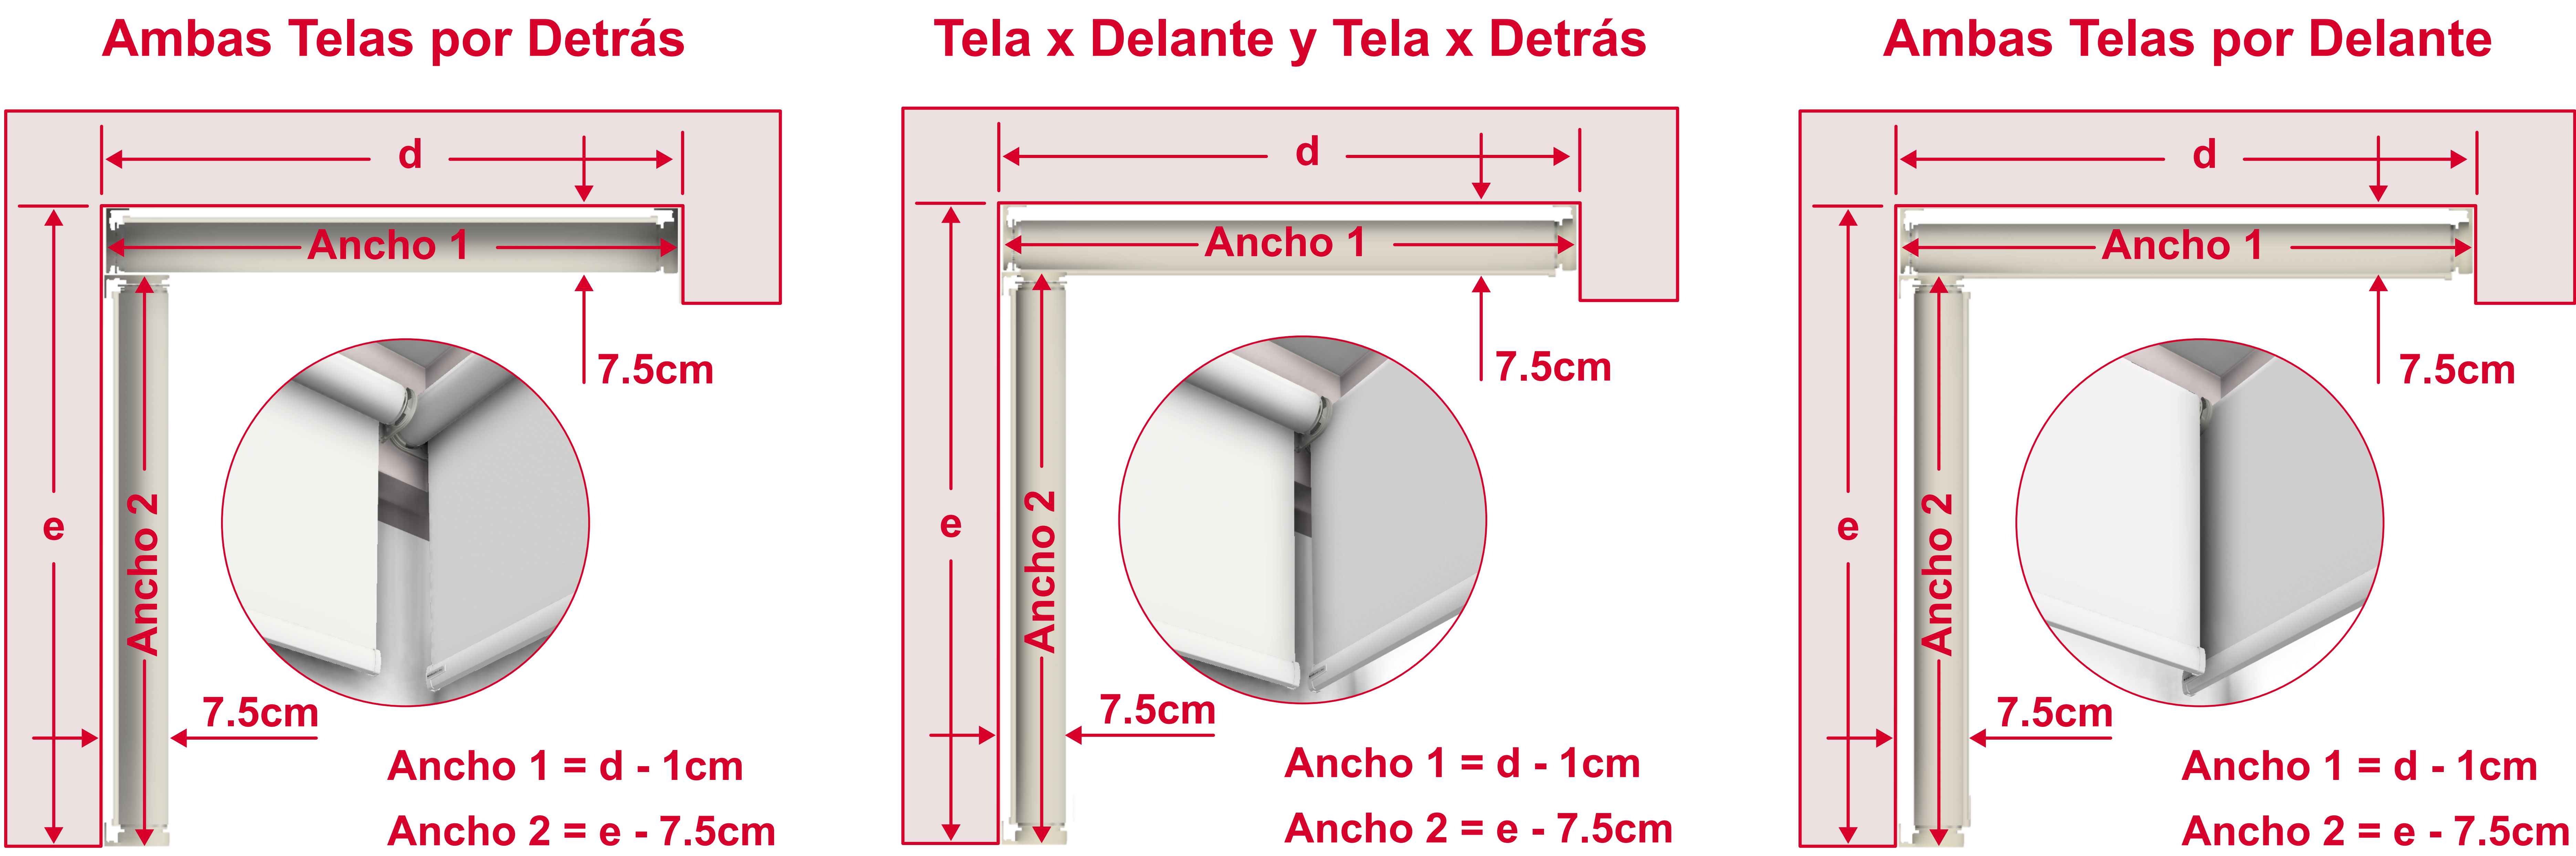


Importante: El descuento en los anchos de 7.5cm es válido para cortinas de hasta 3.60m de largo, para largos mayores adoptar descuentos de 8.5cm.

La medición se debe realizar a la misma altura en la que se instalarán las cortinas. Tener en cuenta la tolerancia de fabricación (+/- 5mm). Se debe observar además que no haya obstáculos al movimiento de las telas con su zócalo en todo el recorrido.

Colocación a Techo con Sistemas a Tope

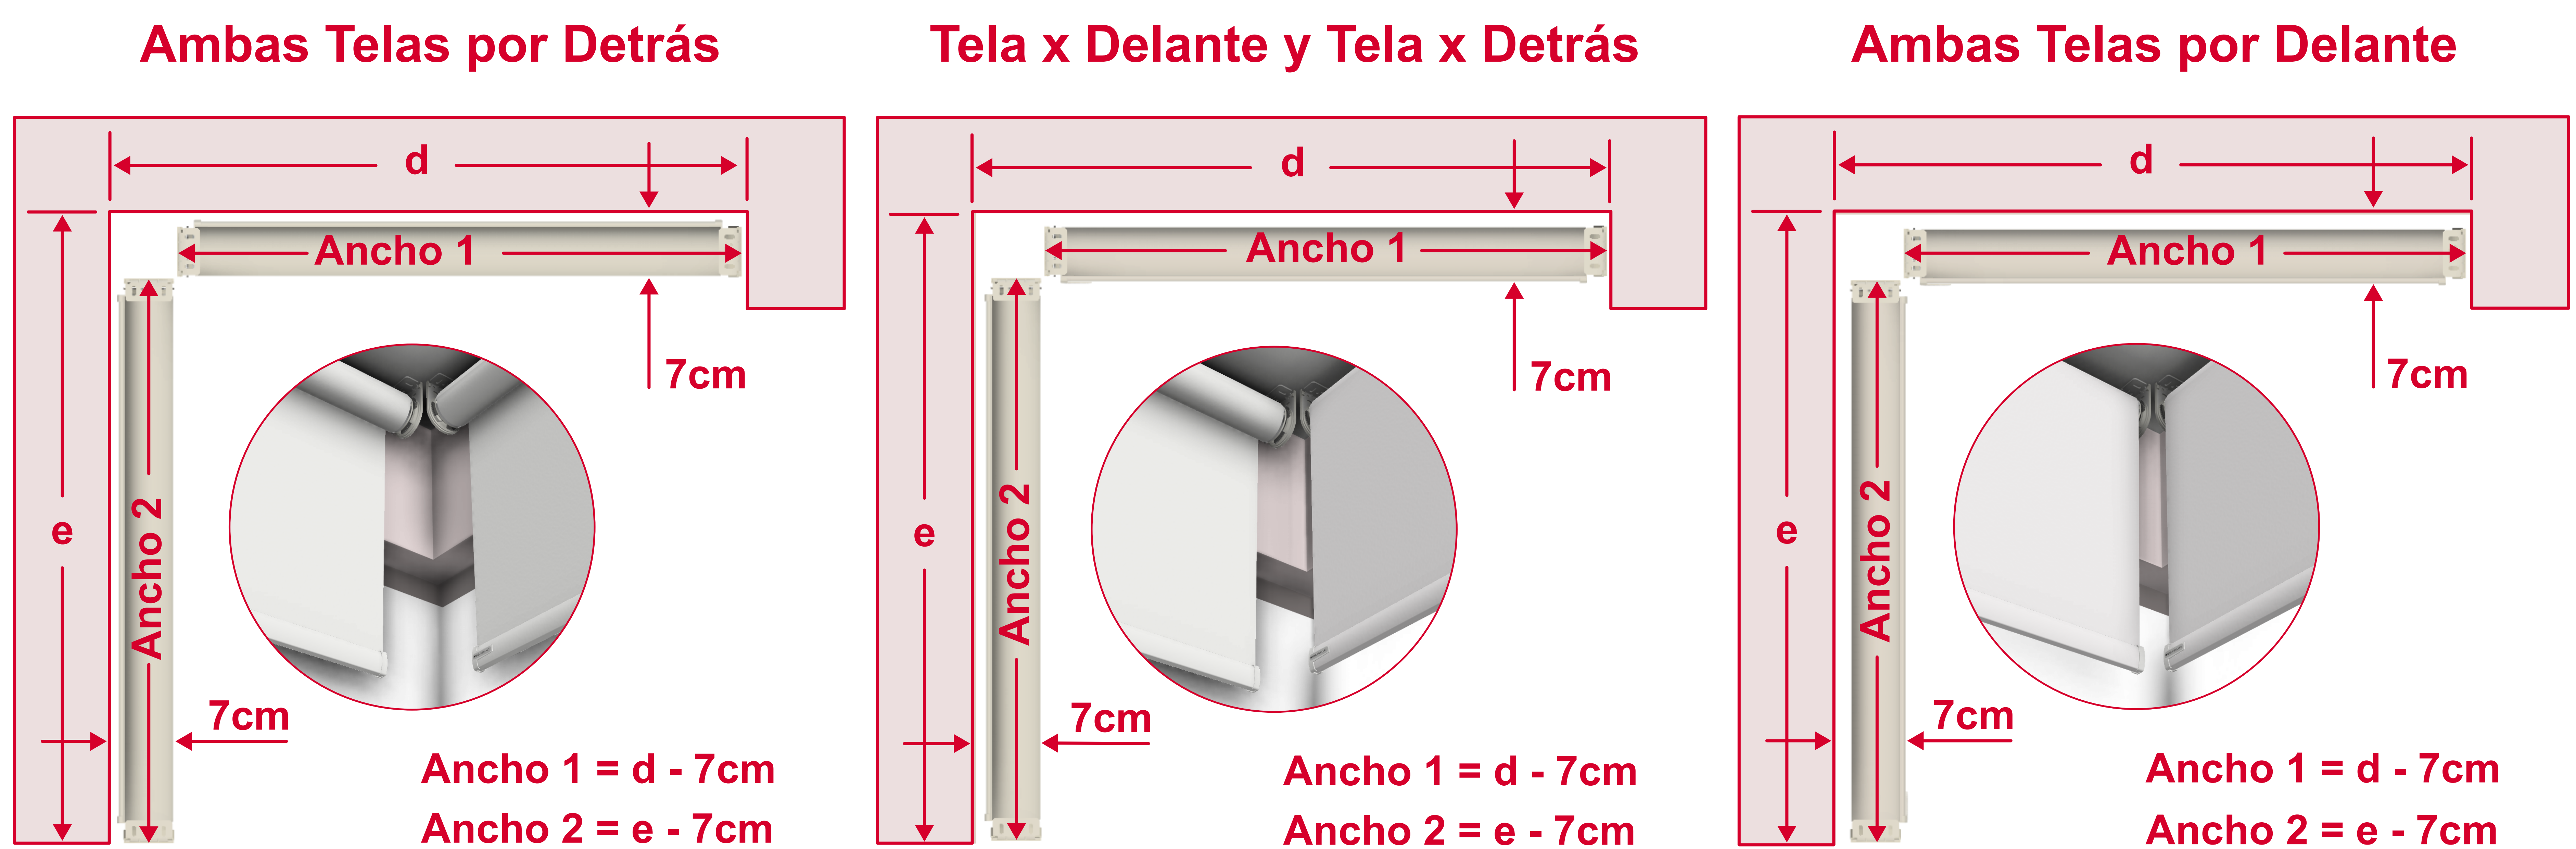


Colocación a Pared con Sistemas a Tope

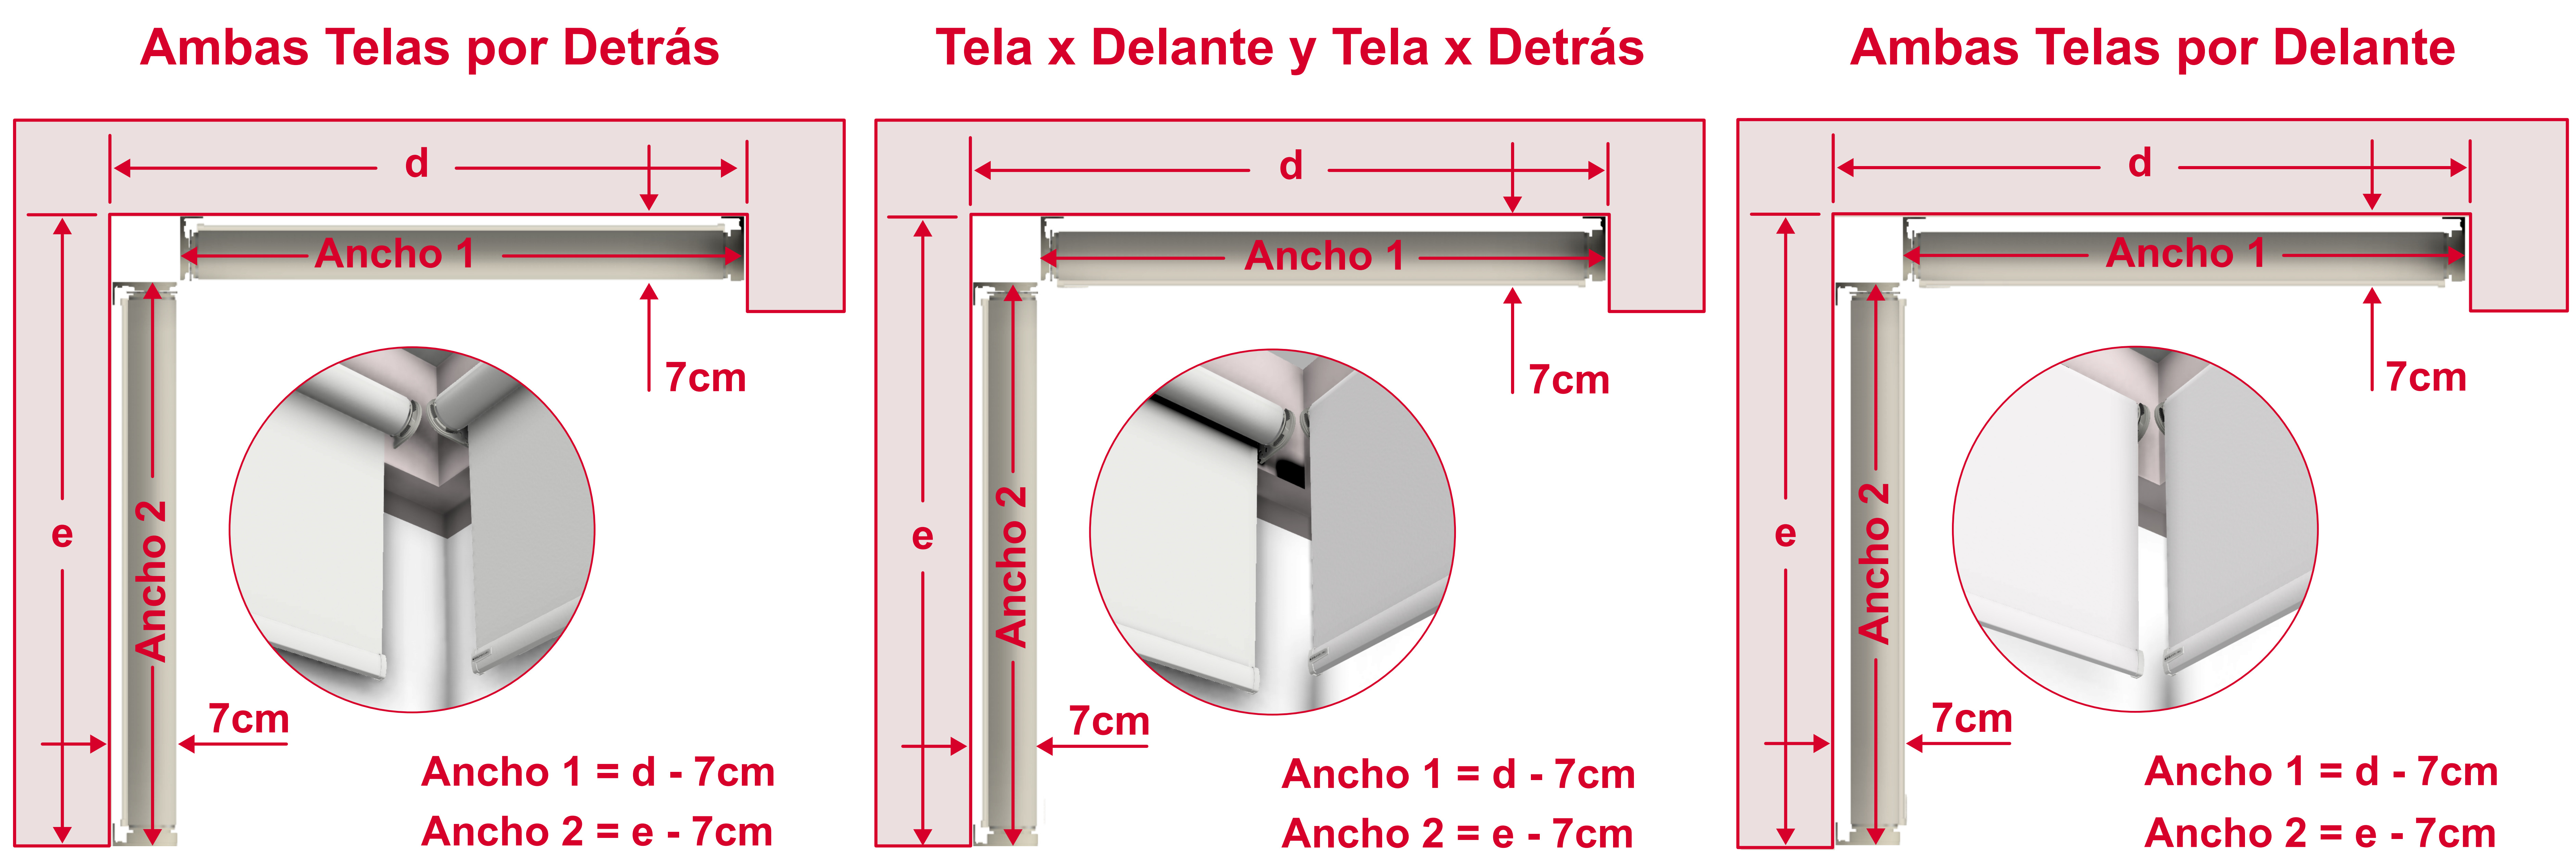


Importante: La medición se debe realizar a la misma altura en la que se instalarán las cortinas. Tener en cuenta la tolerancia de fabricación (+/- 5mm). Se debe observar además que no haya obstáculos al movimiento de las telas con su zócalo en todo el recorrido.

Colocación en Bow Window a Techo

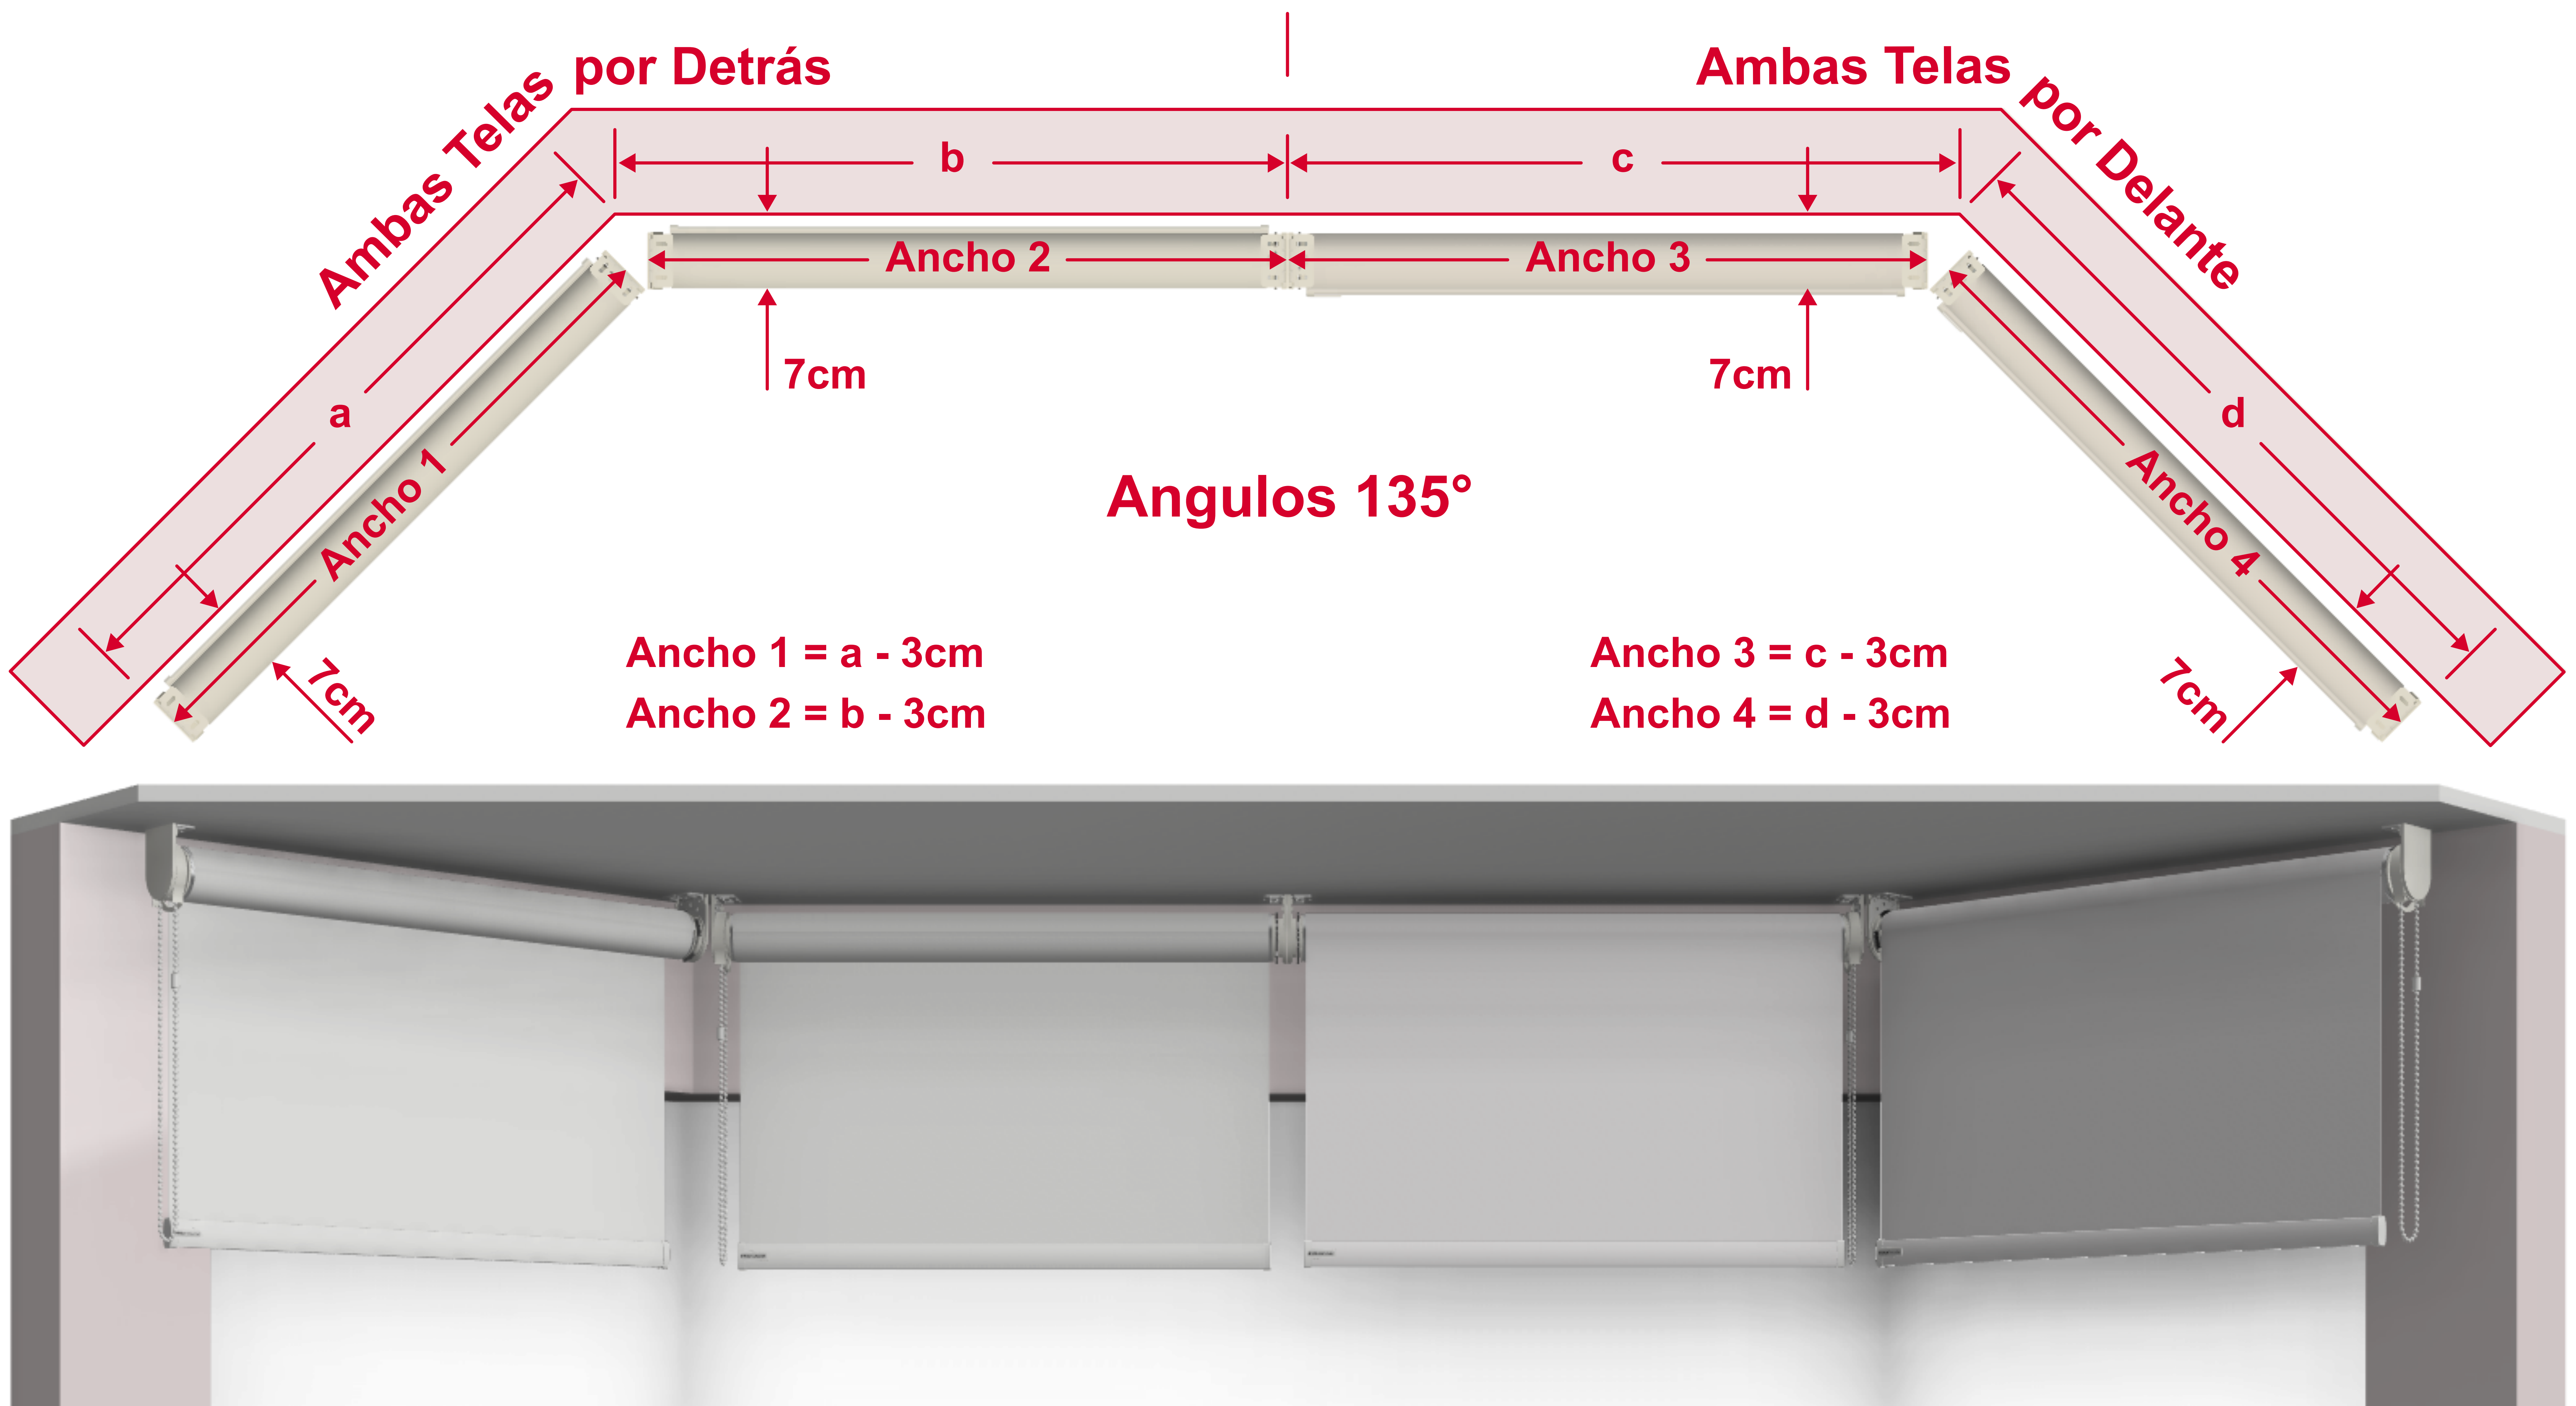


Colocación en Bow Window a Pared

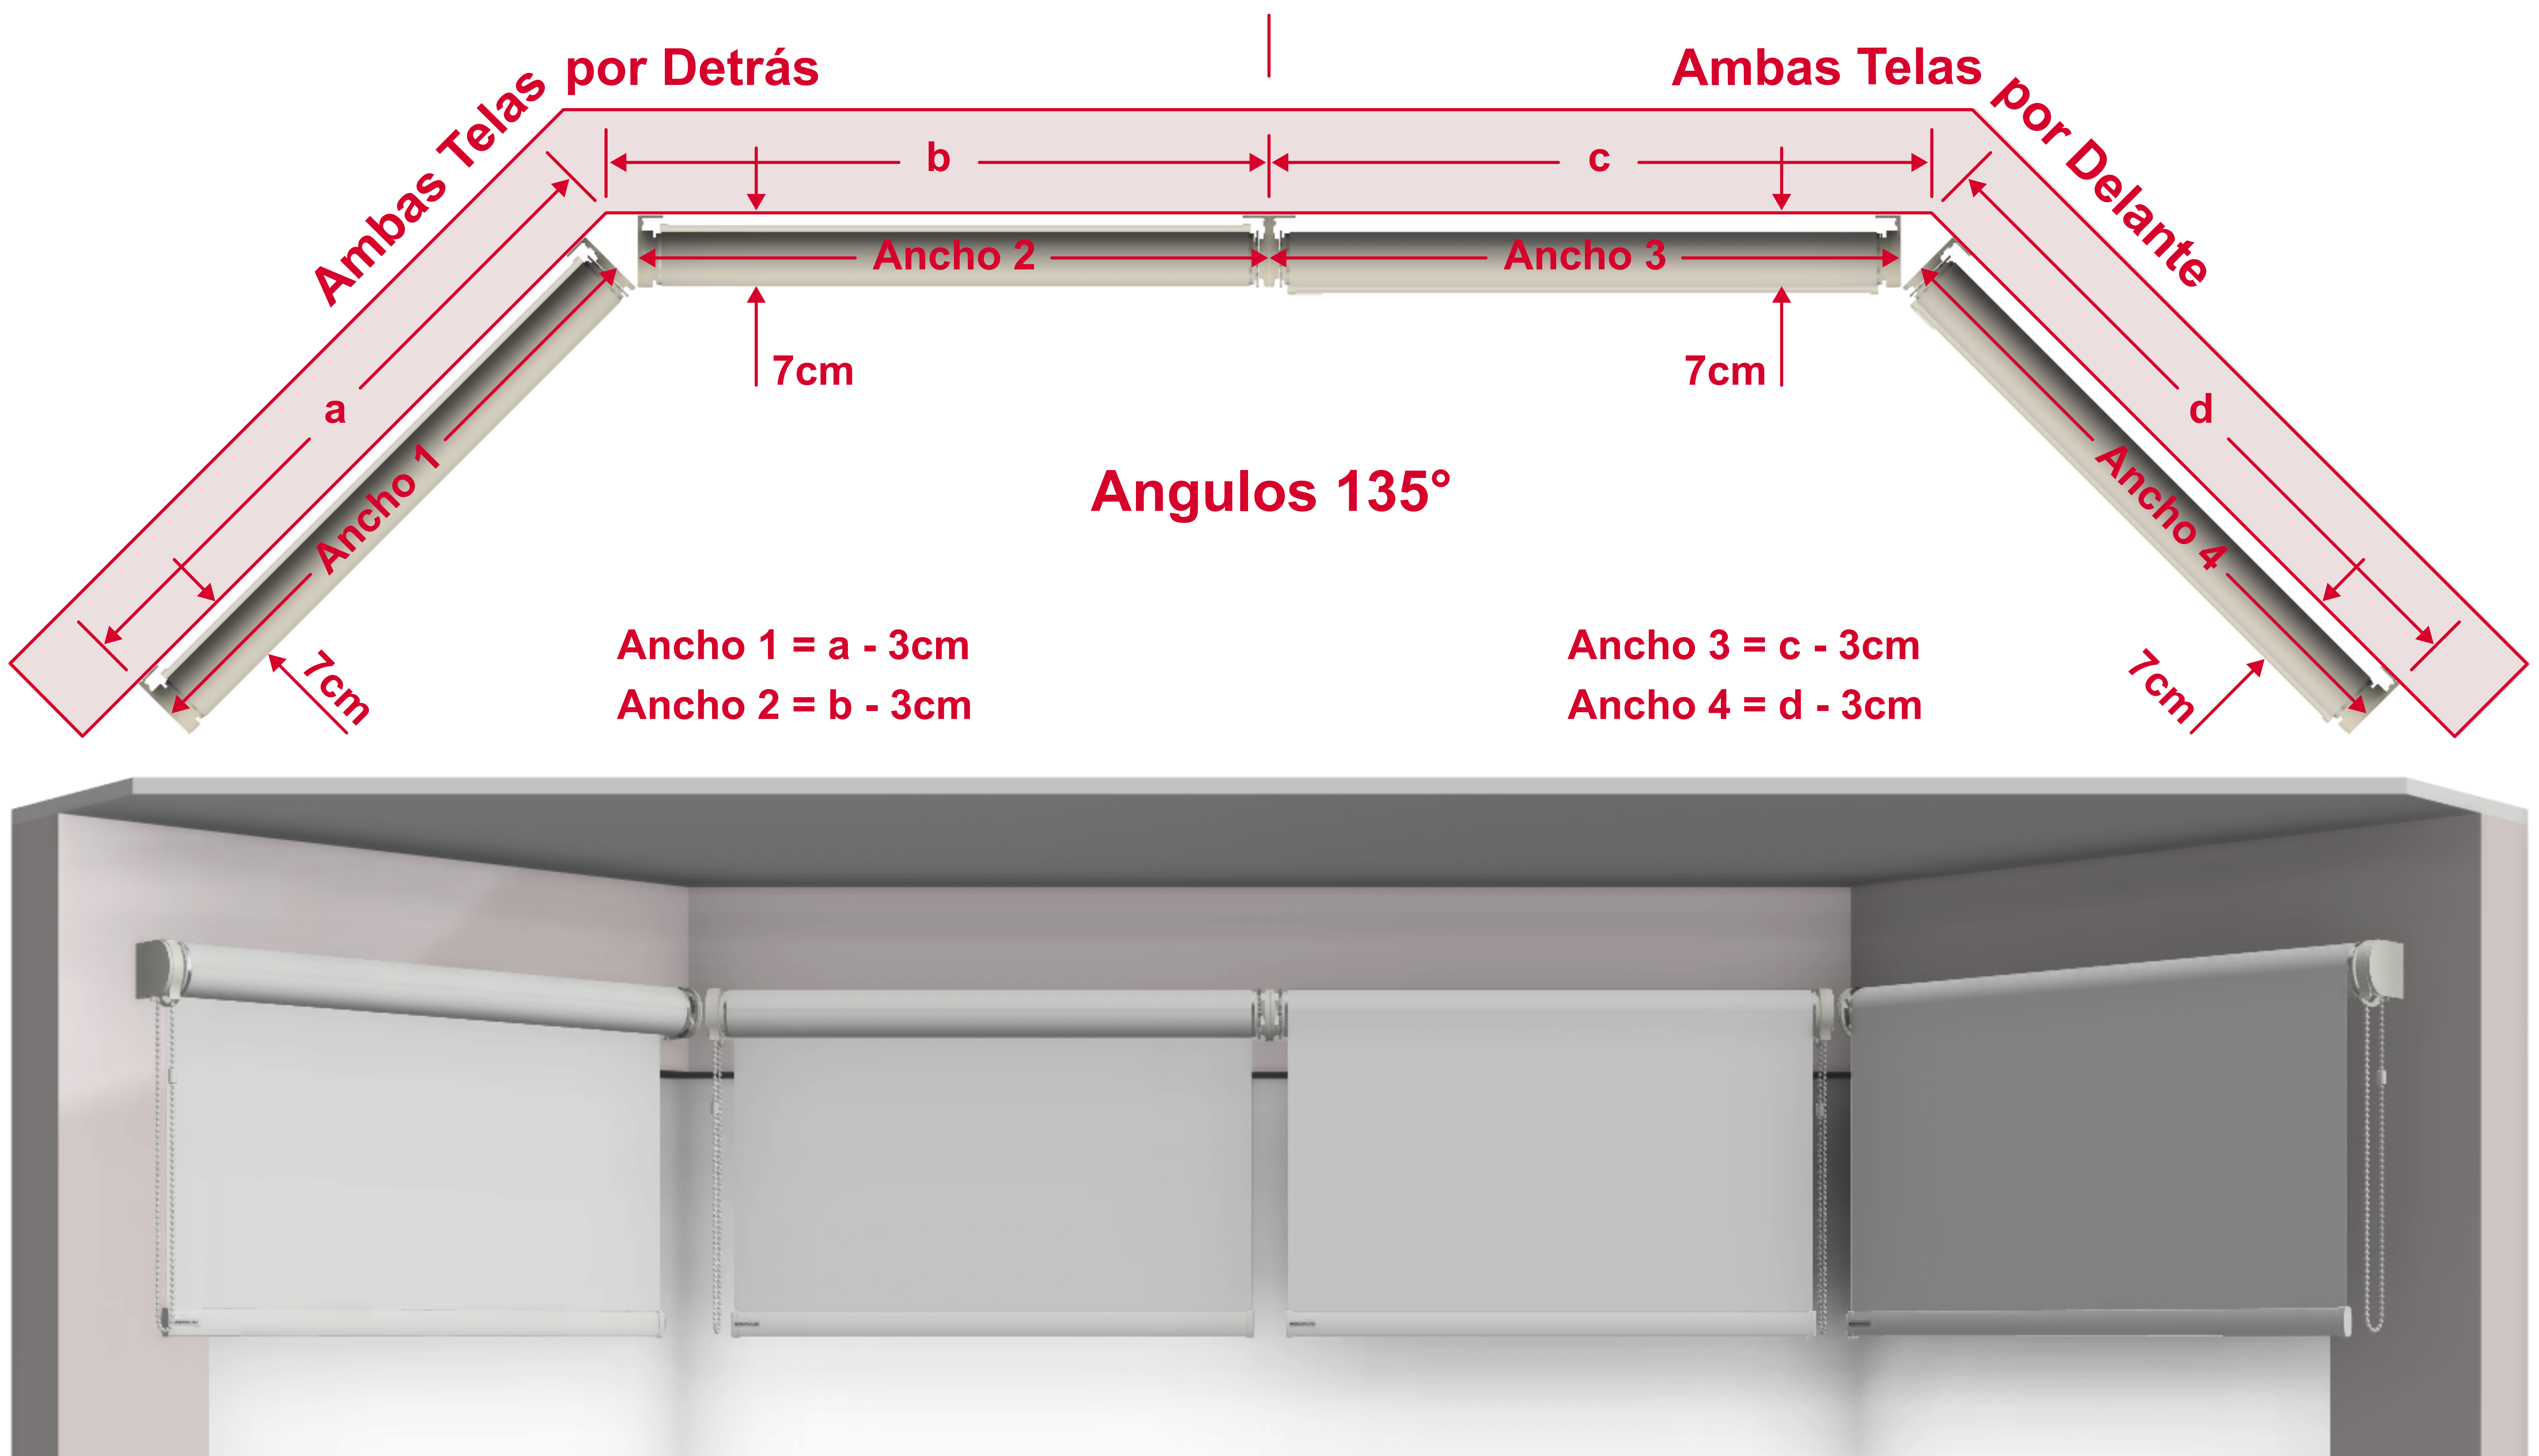



Instalación y Ajustes del Sistema

Pasos para la Instalación

- 1 - Observe los salientes que puedan interferir con el movimiento de la tela y si van varias cortinas en un mismo ambiente, recorra el perímetro para adoptar la posición más adecuada para el conjunto.
- 2 - Determine el mando, caída de la tela y si la colocación se hará a techo o a pared.
- 3 - Coloque el soporte del lado del mecanismo .
- 4 - Mantenga el rollo con la bolsa de protección, ubique el conjunto en el soporte ya colocado y determine la posición del soporte correspondiente al terminal.
- 5 - Instale el soporte del terminal a nivel respecto al ya instalado.
- 6 - Sin sacar el terminal de la cortina retraiga el perno del terminal fijo hasta que quede a raz del selector. El selector tiene 4 posiciones, gírelo en sentido anti-horario, según la posición en que se encuentre, como se muestra en la figura siguiente:

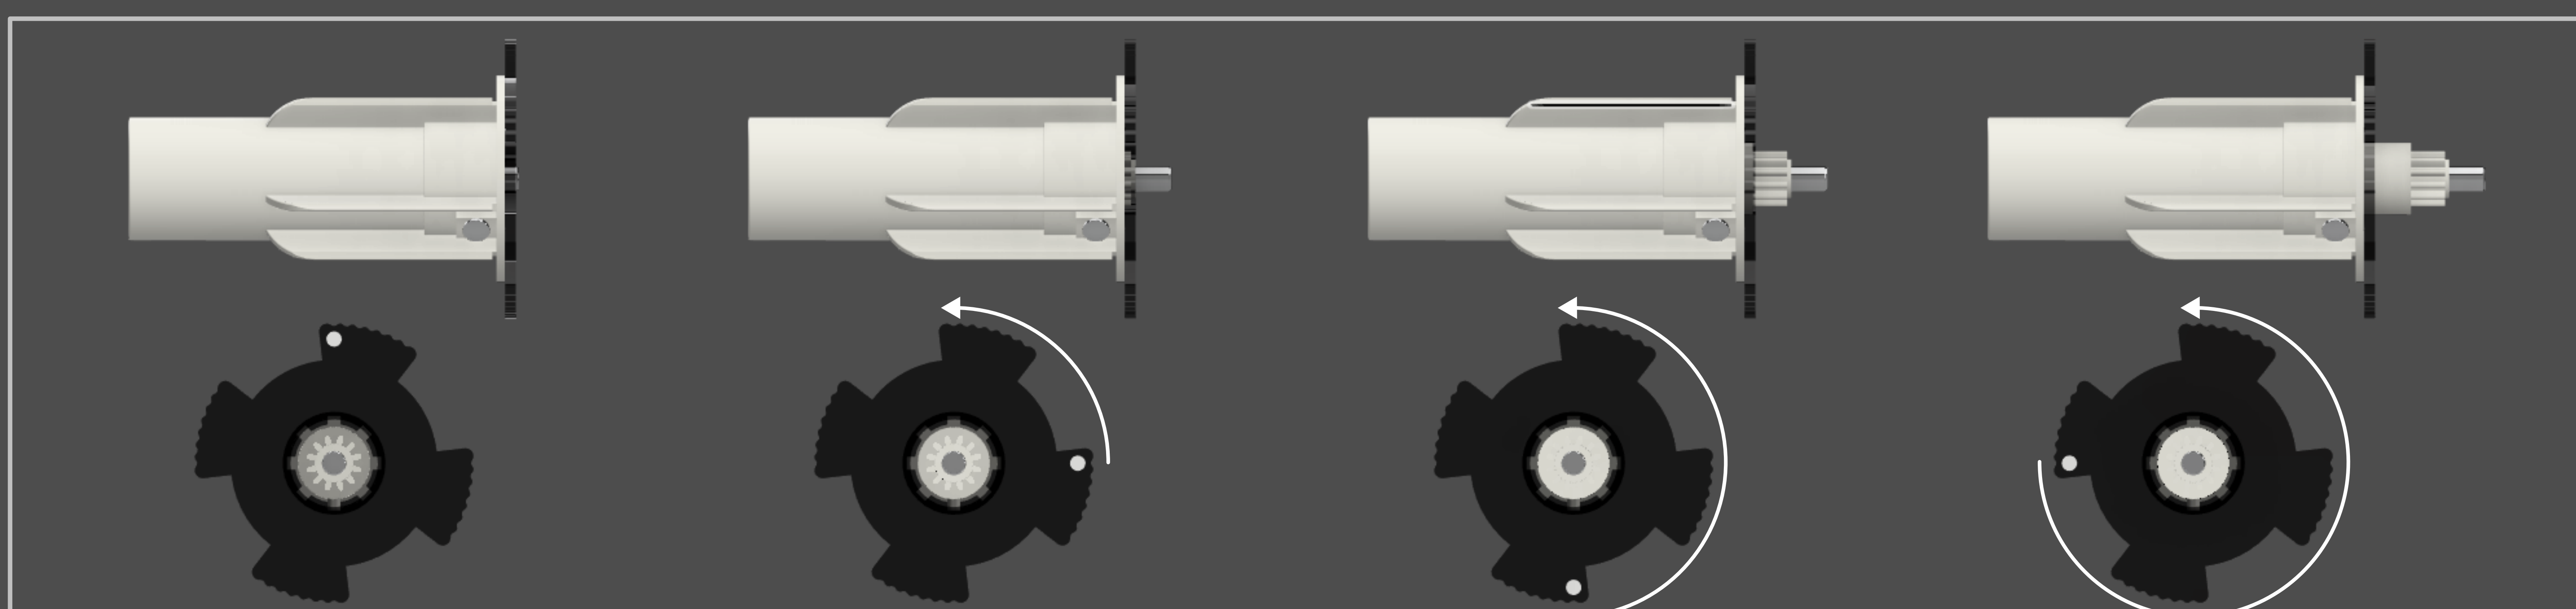

- 7 - Inserte la cortina en el soporte del mecanismo, y una vez que esté en la posición adecuada, gire el selector en sentido horario para sacar el perno, es suficiente con girarlo 1/4 de vuelta, pero puede girarlo otro 1/4 de vuelta si observa que quedó con algo de movimiento lateral.
- 8 - Retire la bolsa protectora, con cuidado de no dañar la tela.
- 9 - Coloque las tapas plásticas de ambos soportes como muestran las figuras según sea el caso.

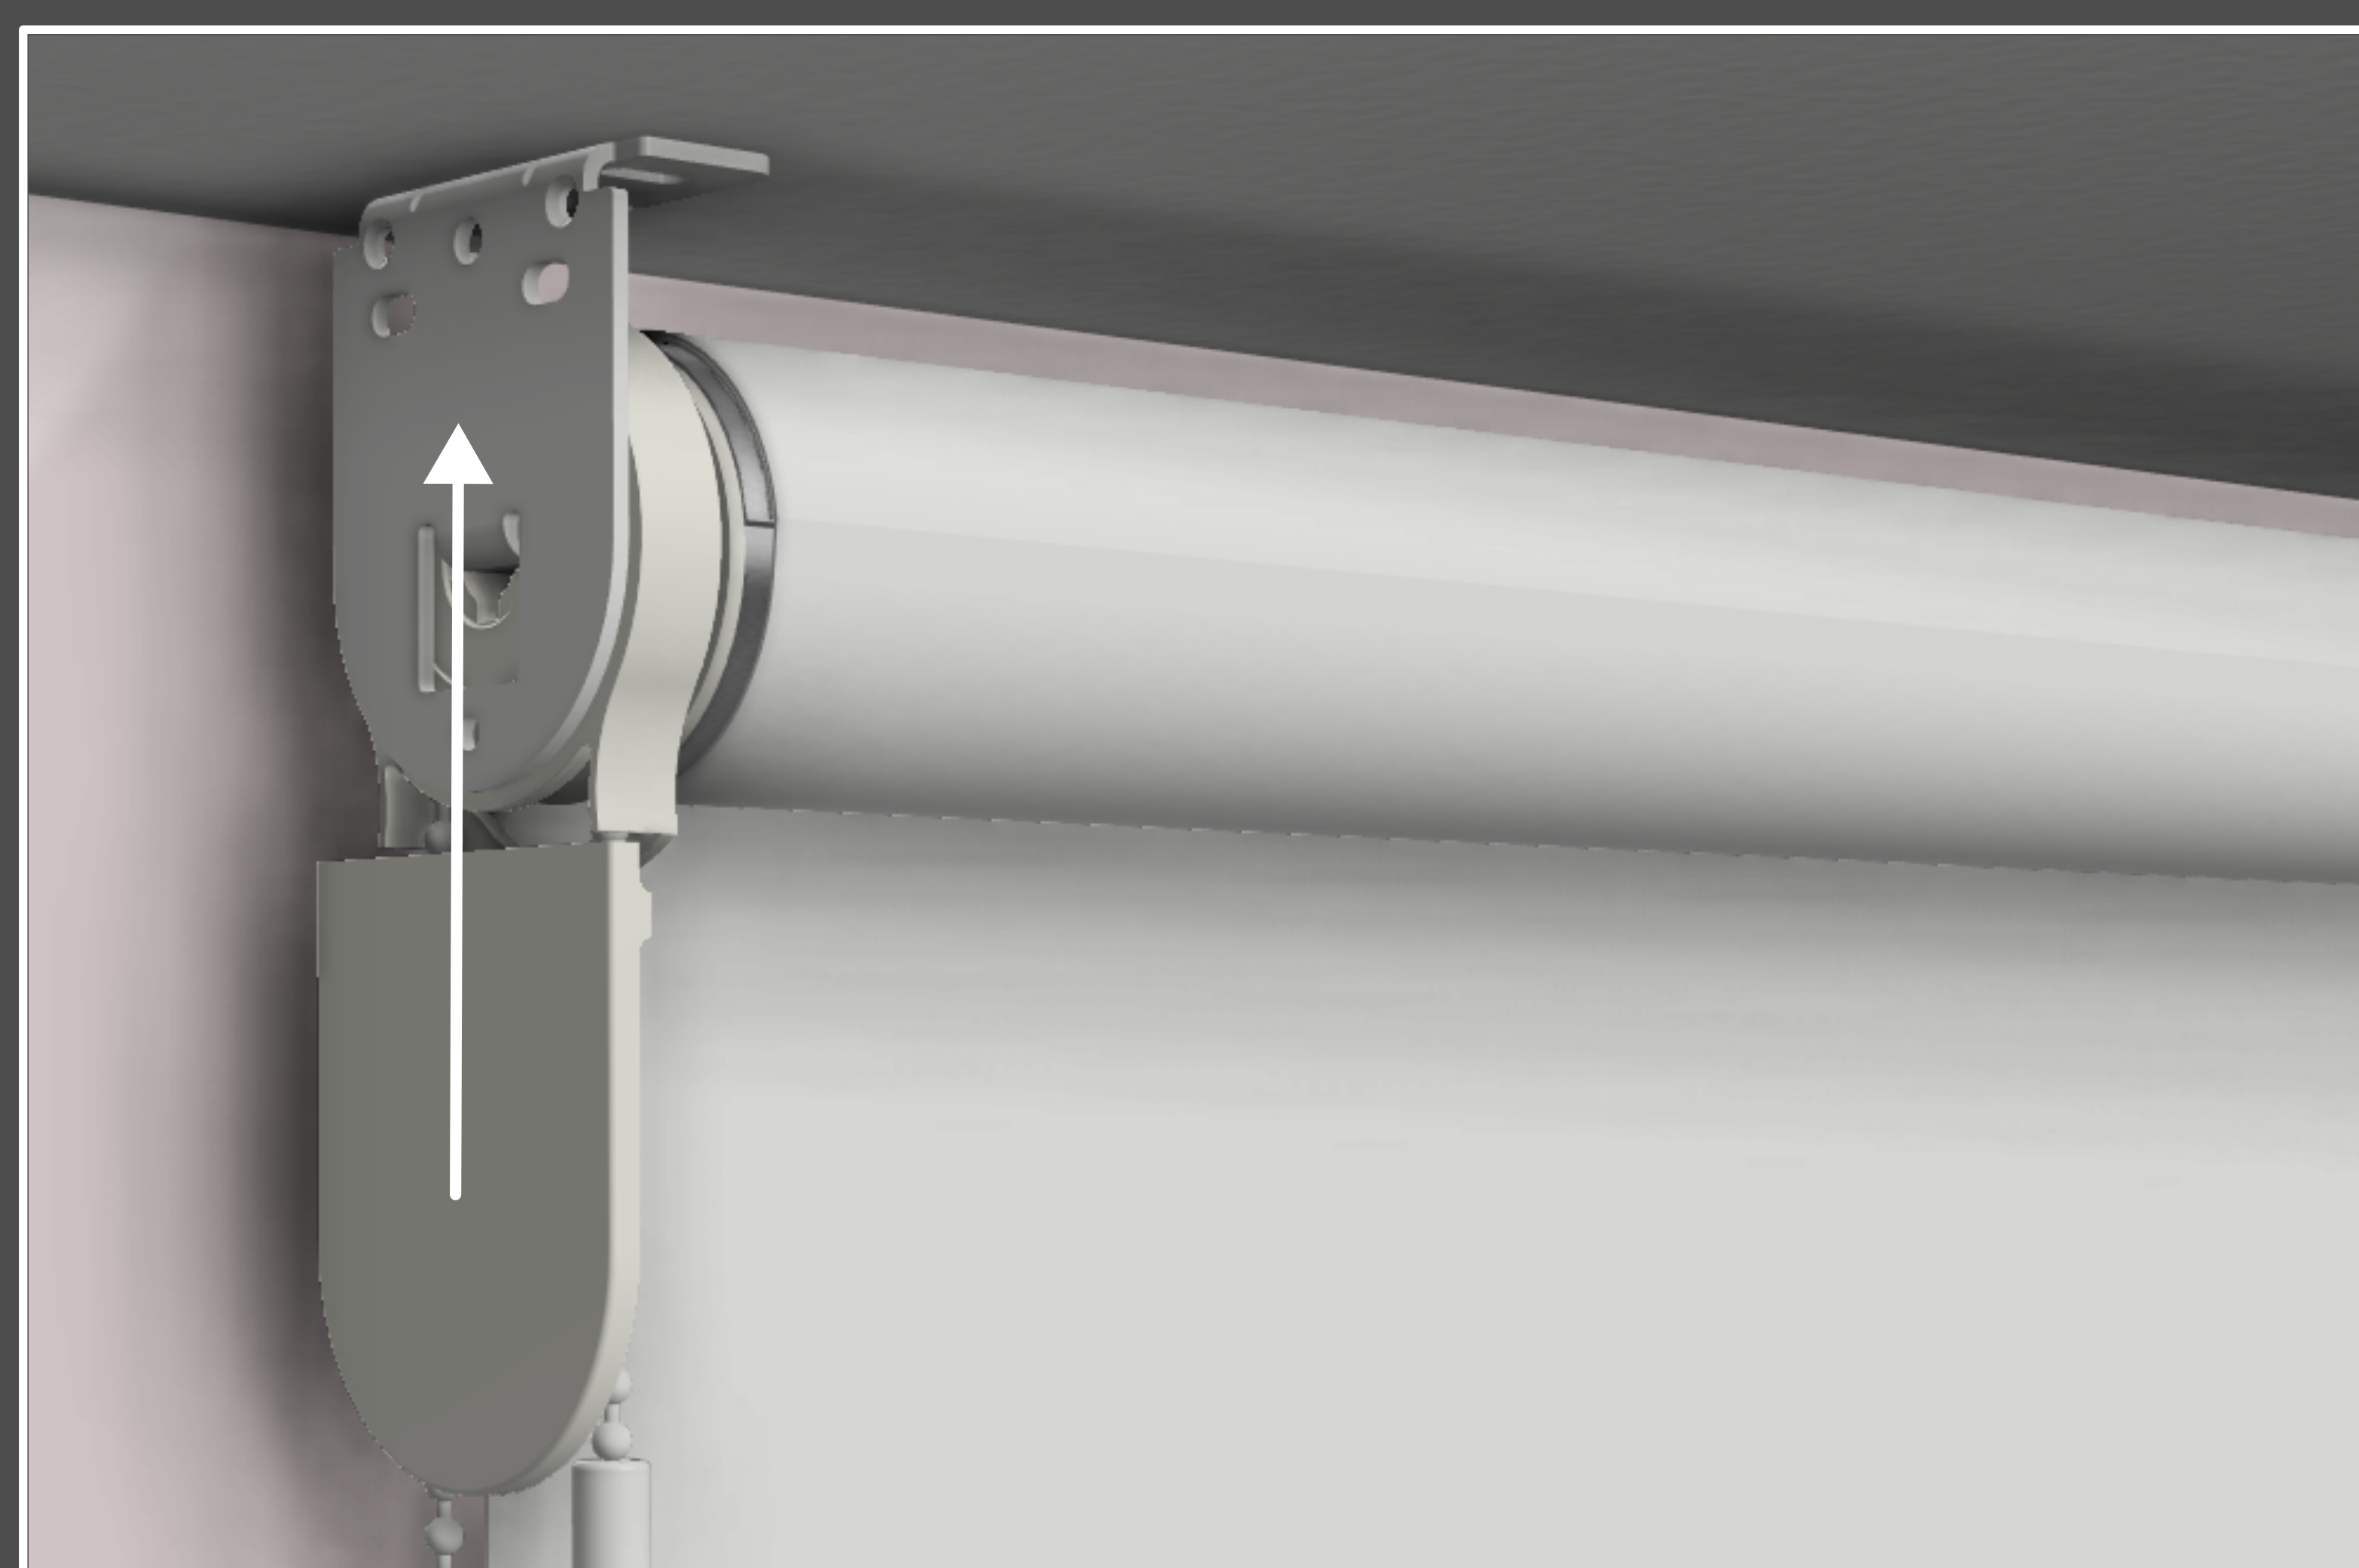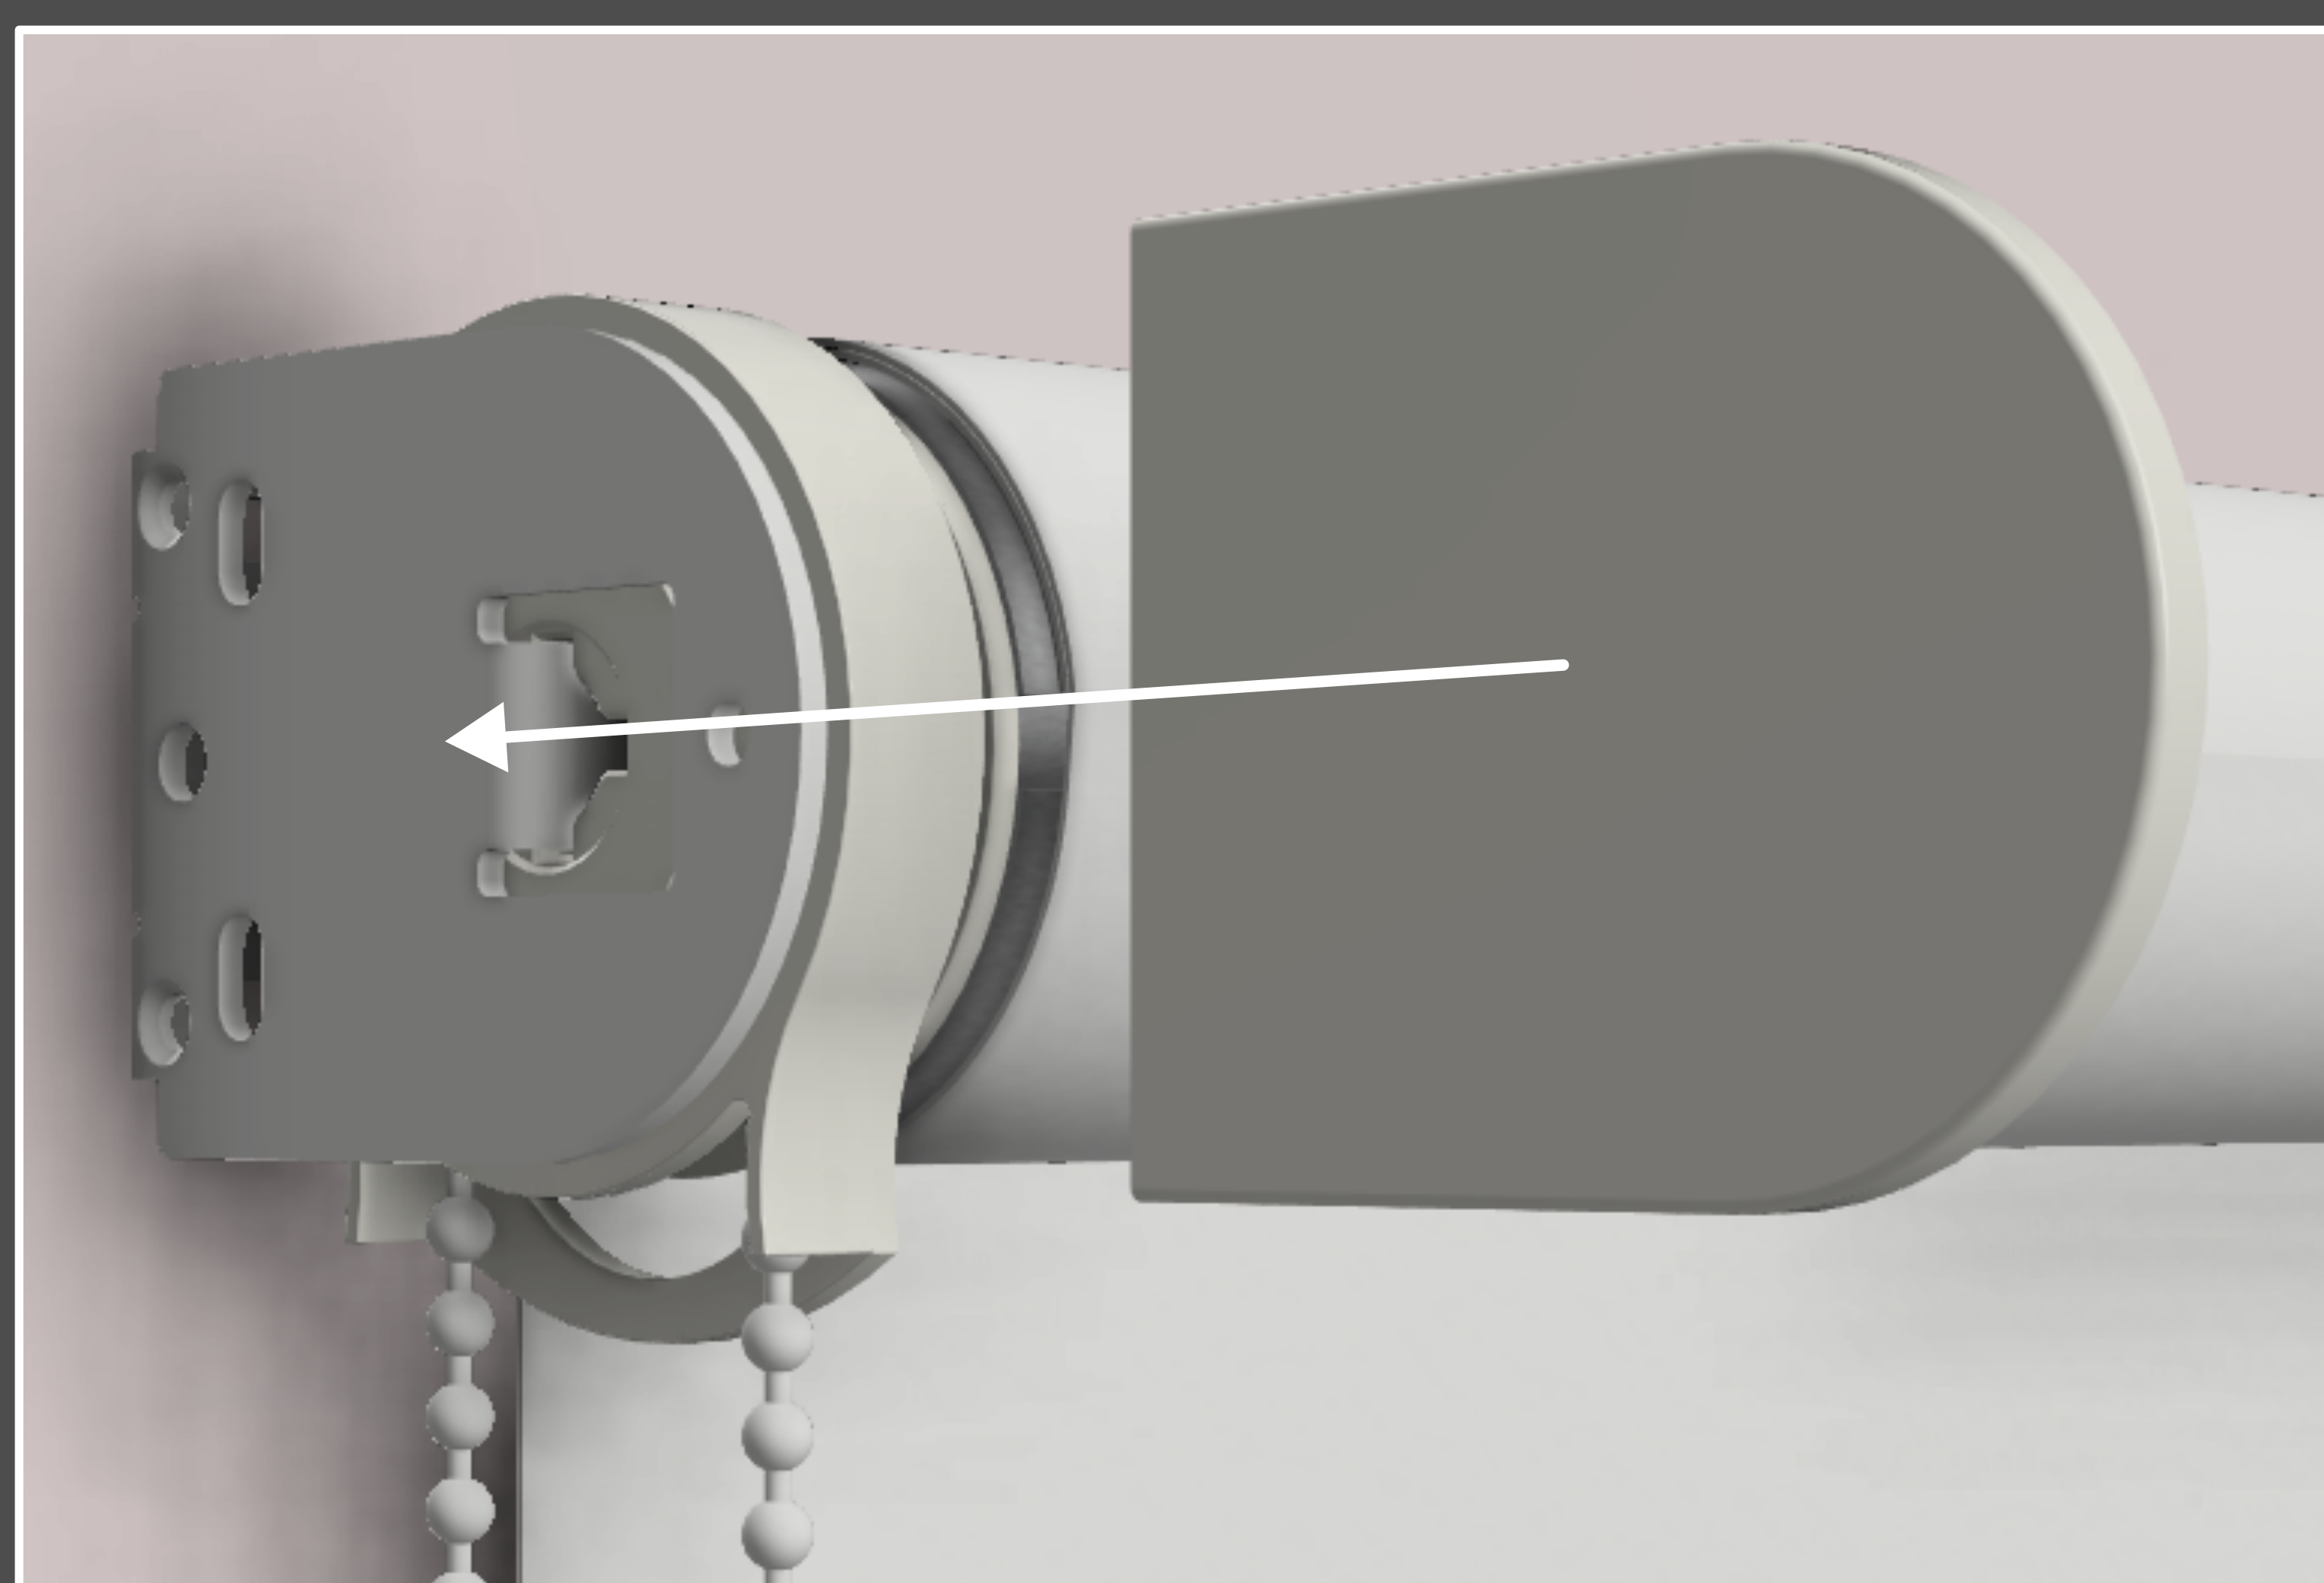

- 10 - Regule los finales de carrera, reubicando los topes correspondientes.