


TOLDO CON BRAZOS DE PUNTO RECTO MANUAL

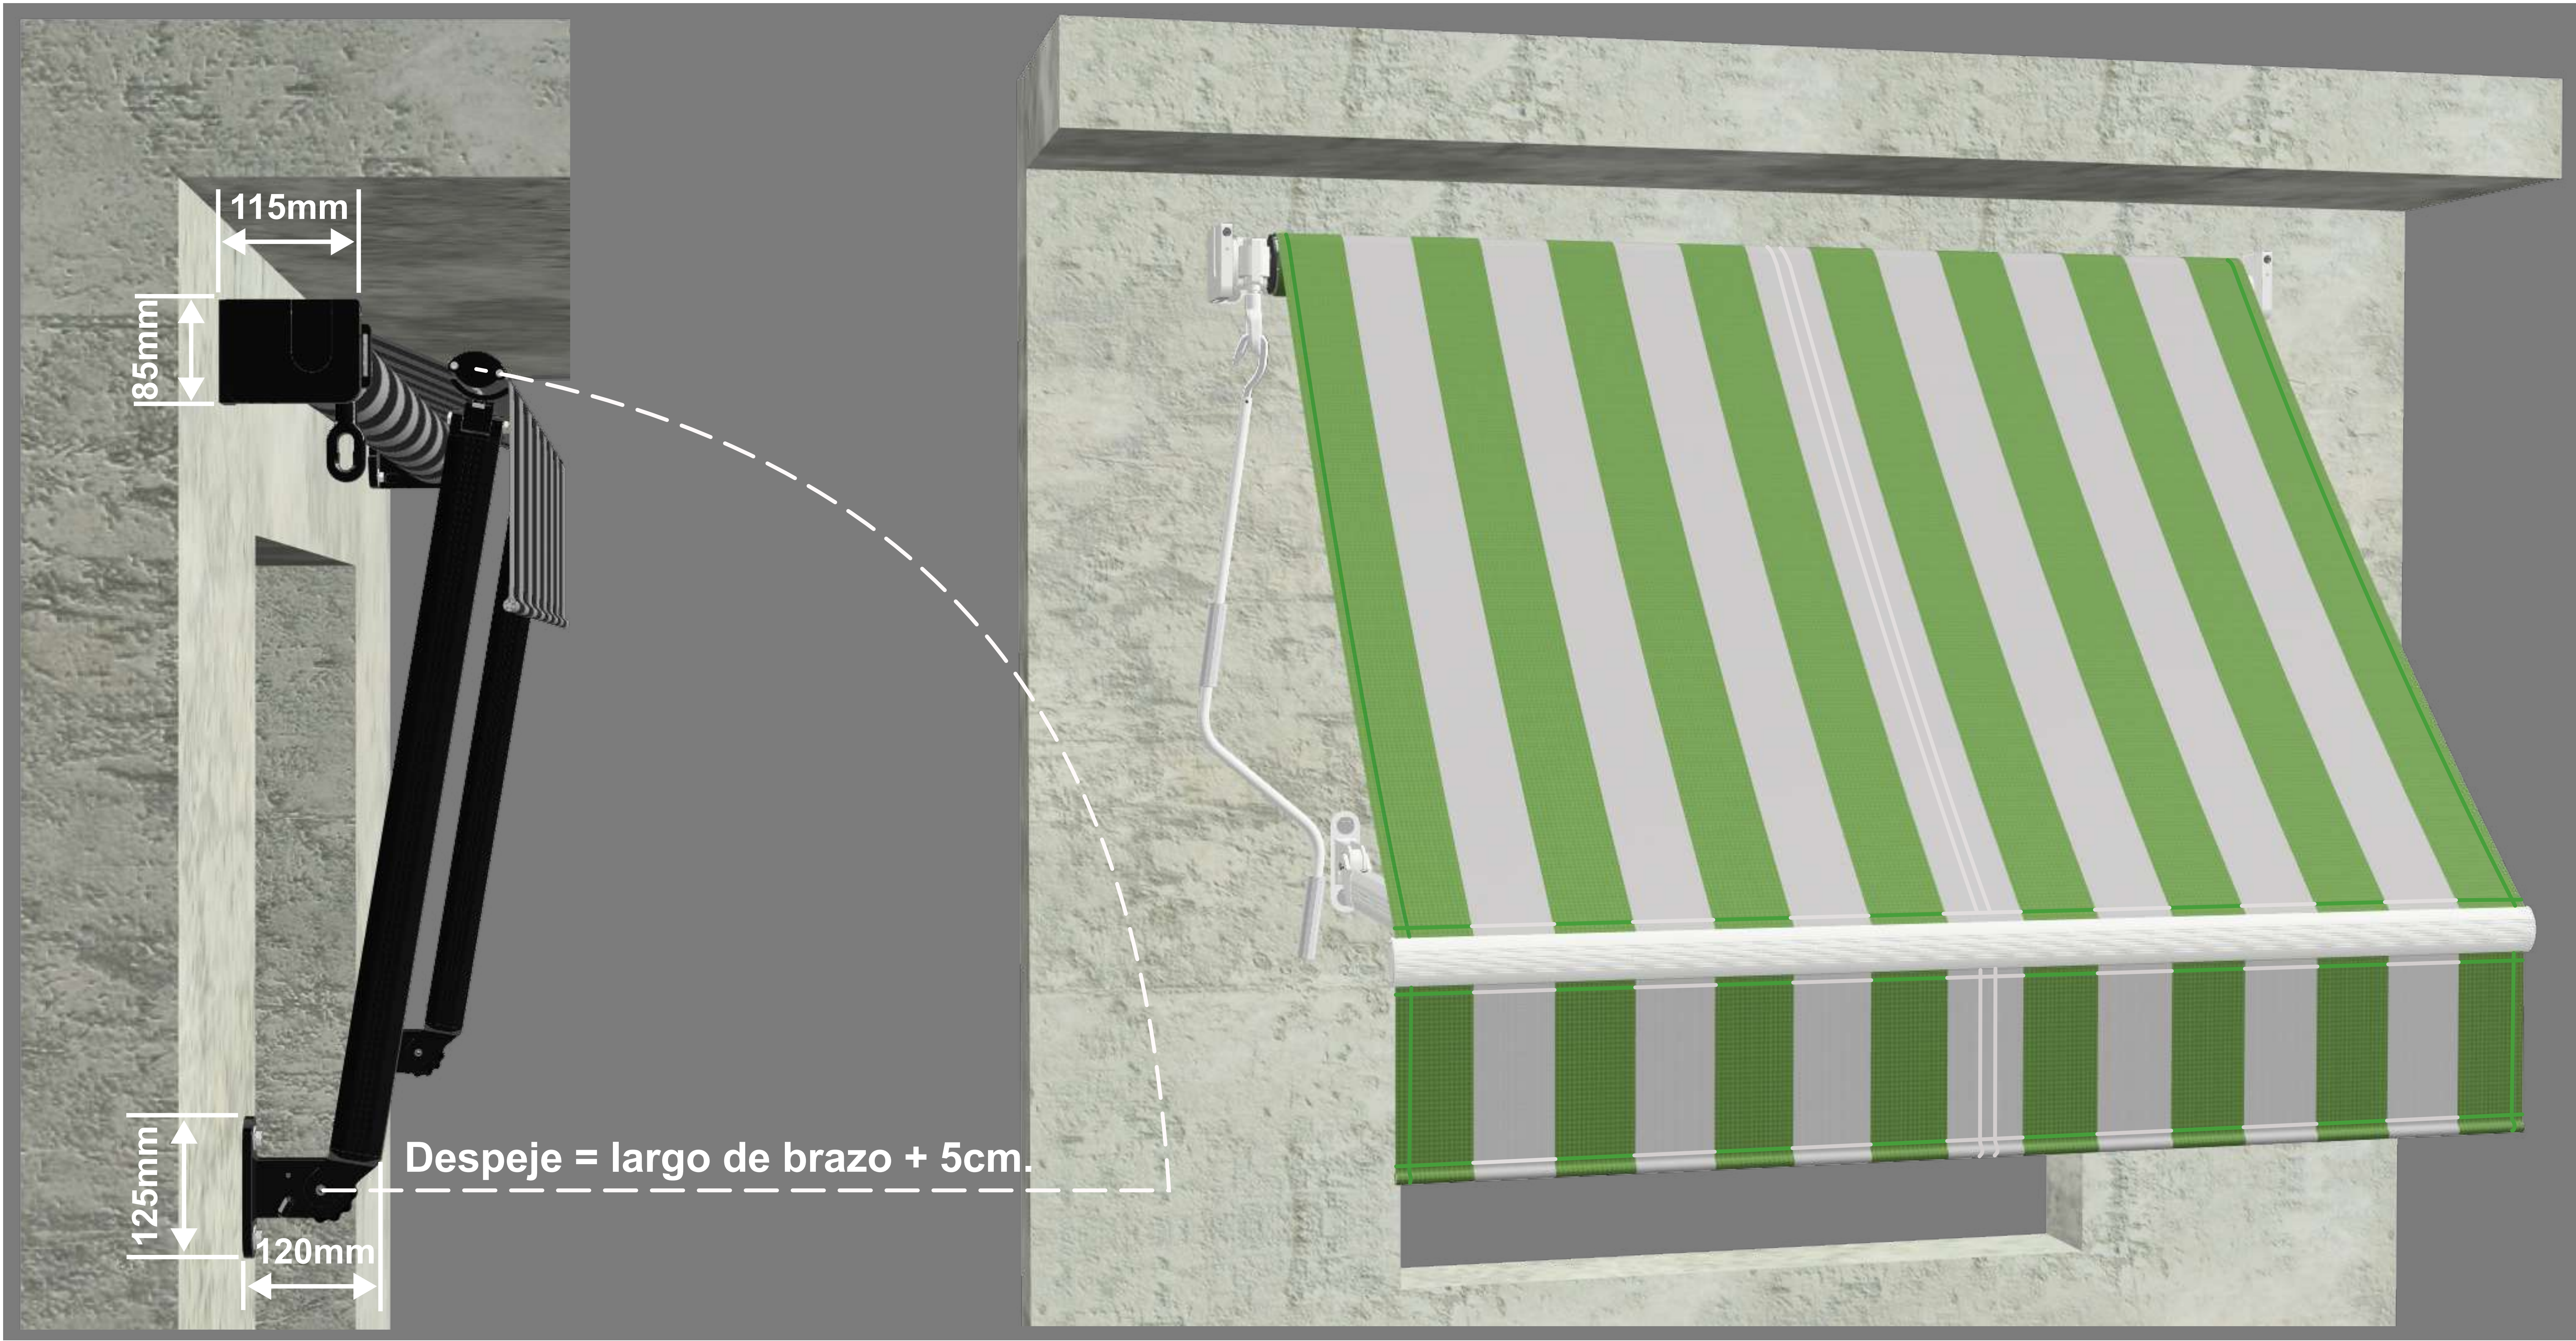

Presentación



Presentación Comercial

A MEDIDA - Ancho mín. 1.00 / max. 5.00m - Alto máx. 4.00m - Superficie máx. 20m²
El Faldón se comercializa por separado.


Composición











Detalle:

- Soportes de aluminio mecanizados en CNC.
- Tubo de enrollado nervado galvanizado Ø70mm .
- Reductor con sistema auto bloqueo.
- Manivela de 1.50m.
- Frente de aluminio extruido pintado.
- Tapas de frente de aluminio lisas.
- Brazos de punto recto con tensor incorporado.
- Lonas vinílicas o acrílicas, lisas o rayadas, y Sun Screen para exterior o PVC Cristal.
- Las Lonas Vinílicas, Sun Screen y PVC Cristal tienen unión vertical y de terminación soldada.
- Las Lonas Acrílicas tienen unión vertical y de terminación cosida.

Despiece Completo

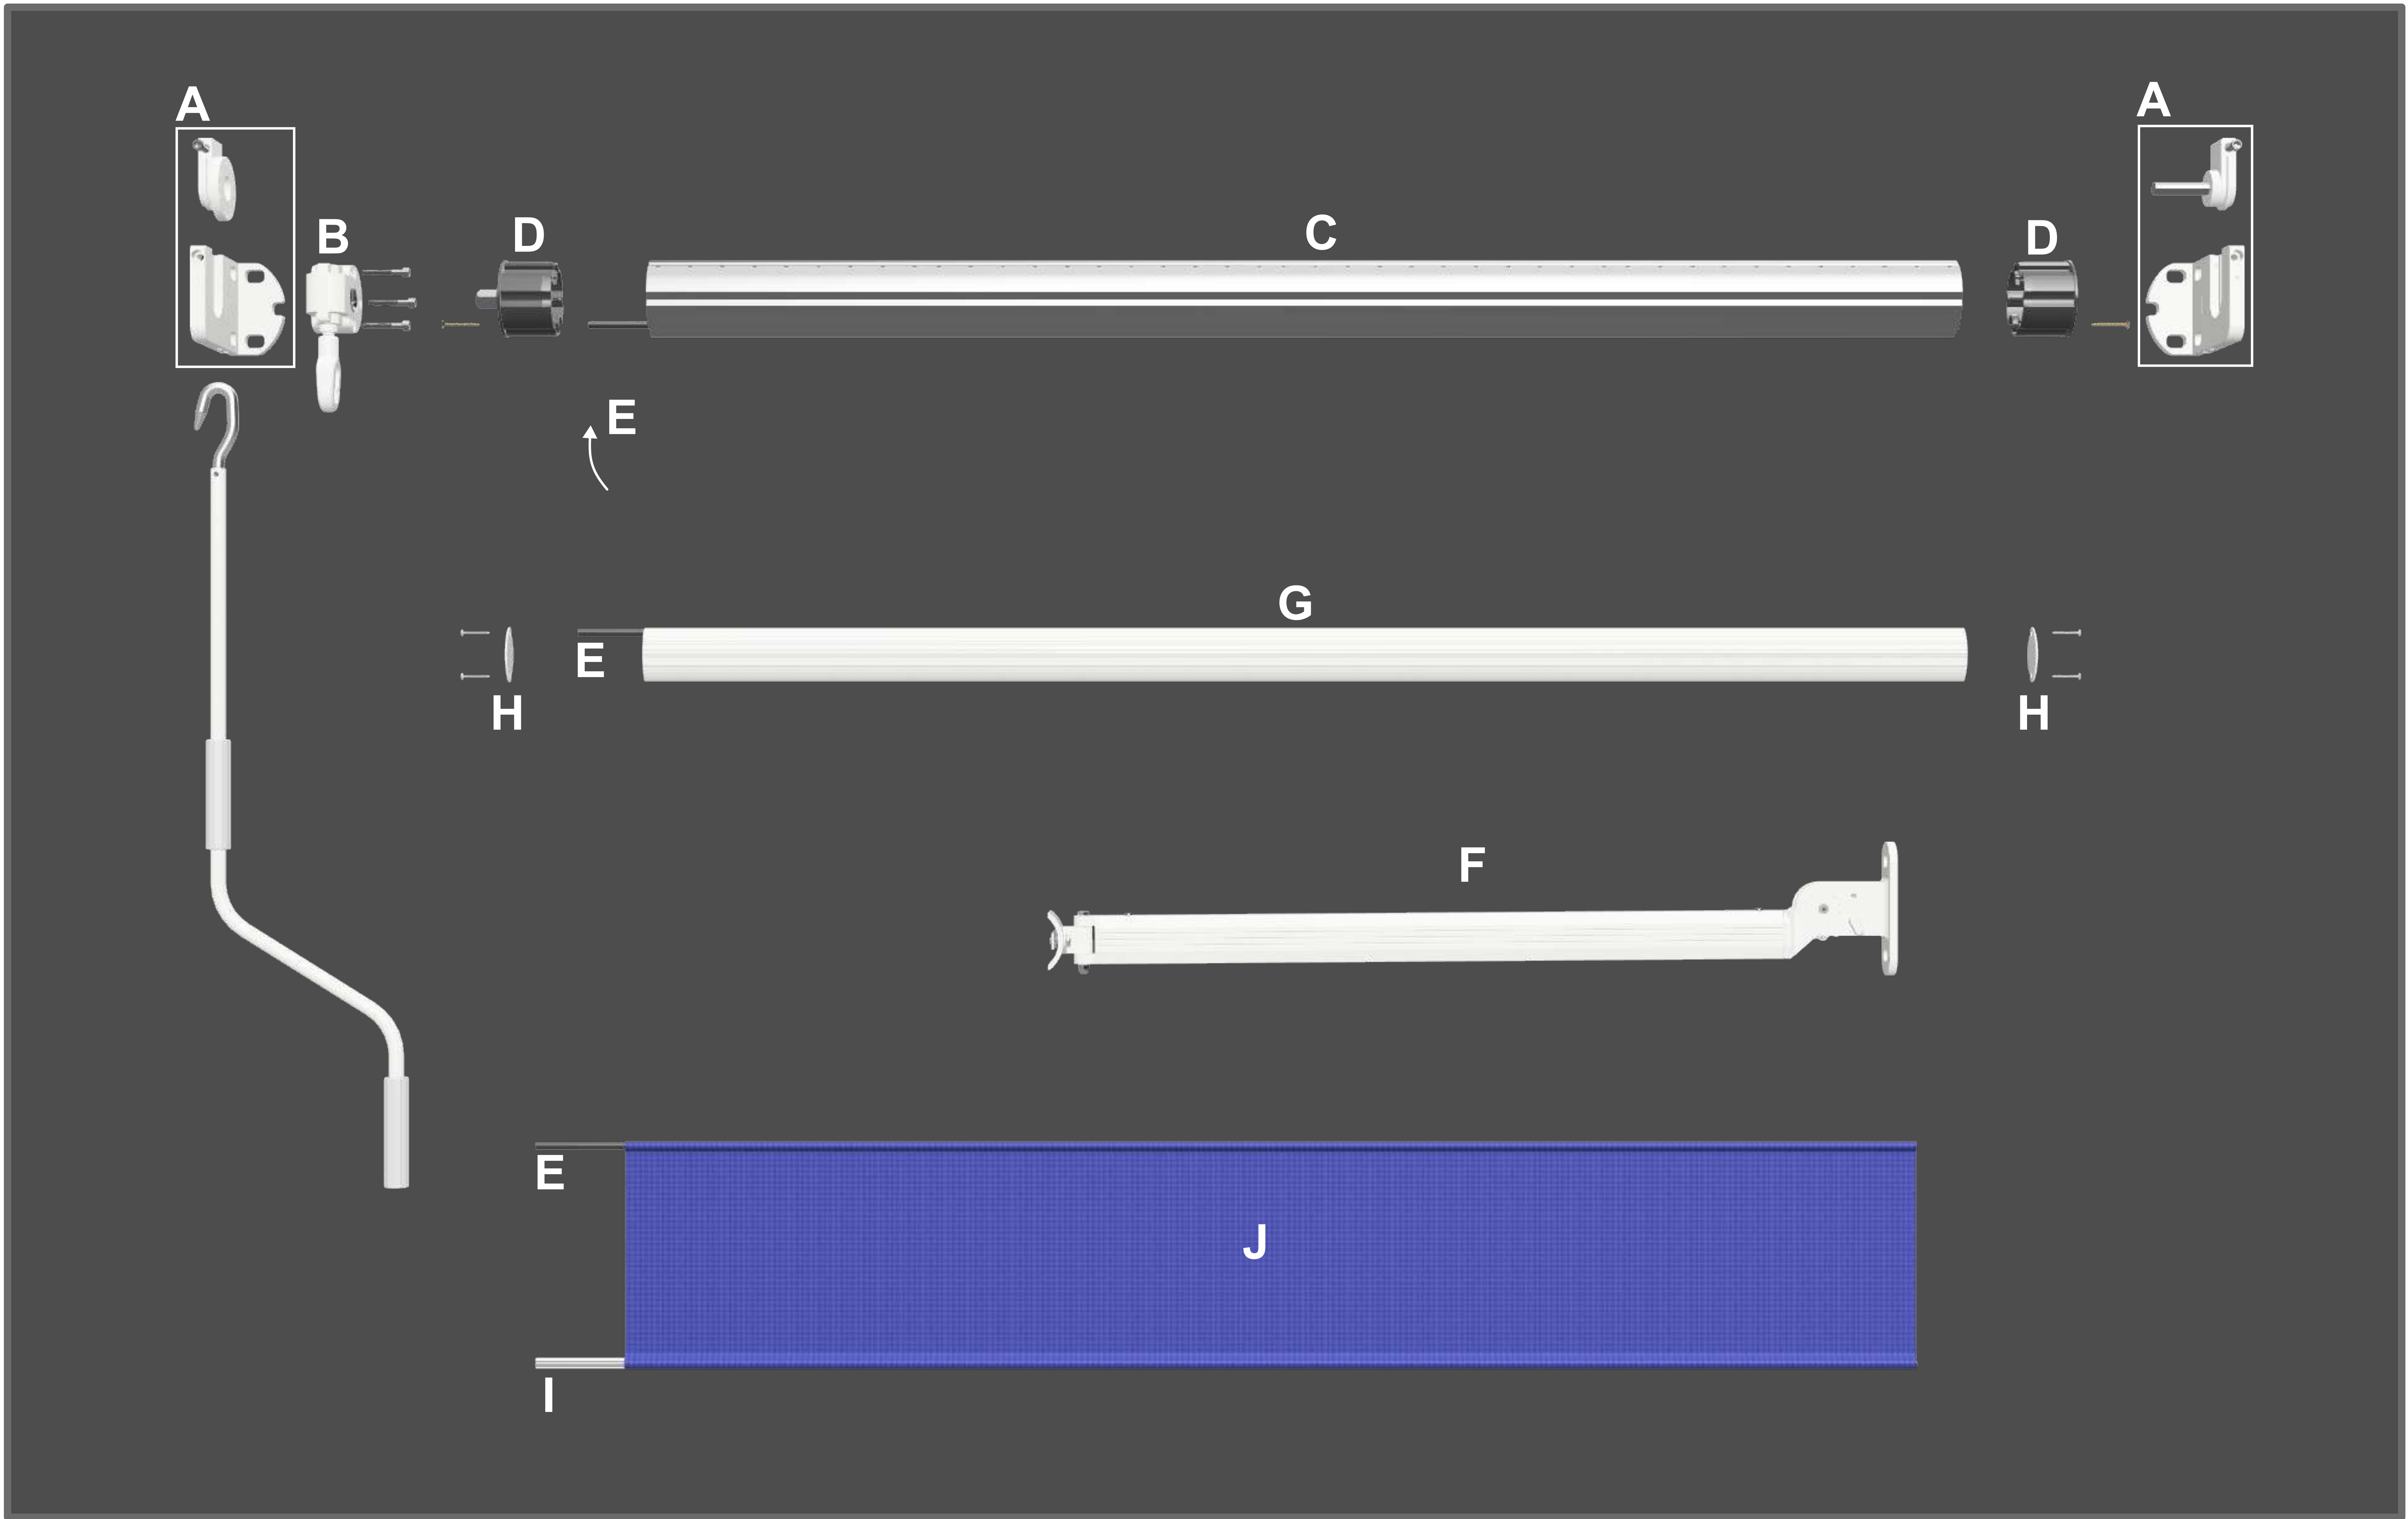

Artículos y Descripción

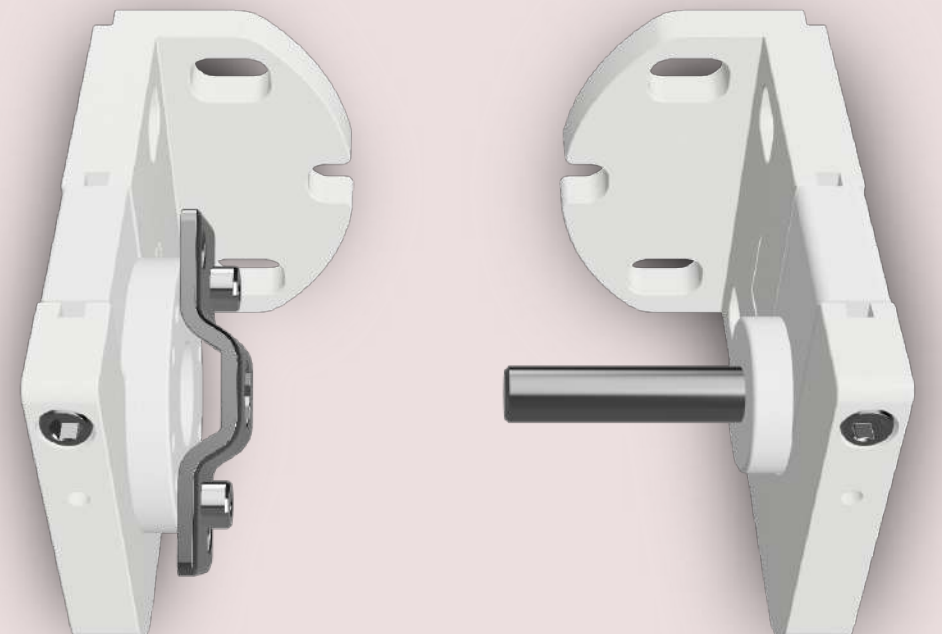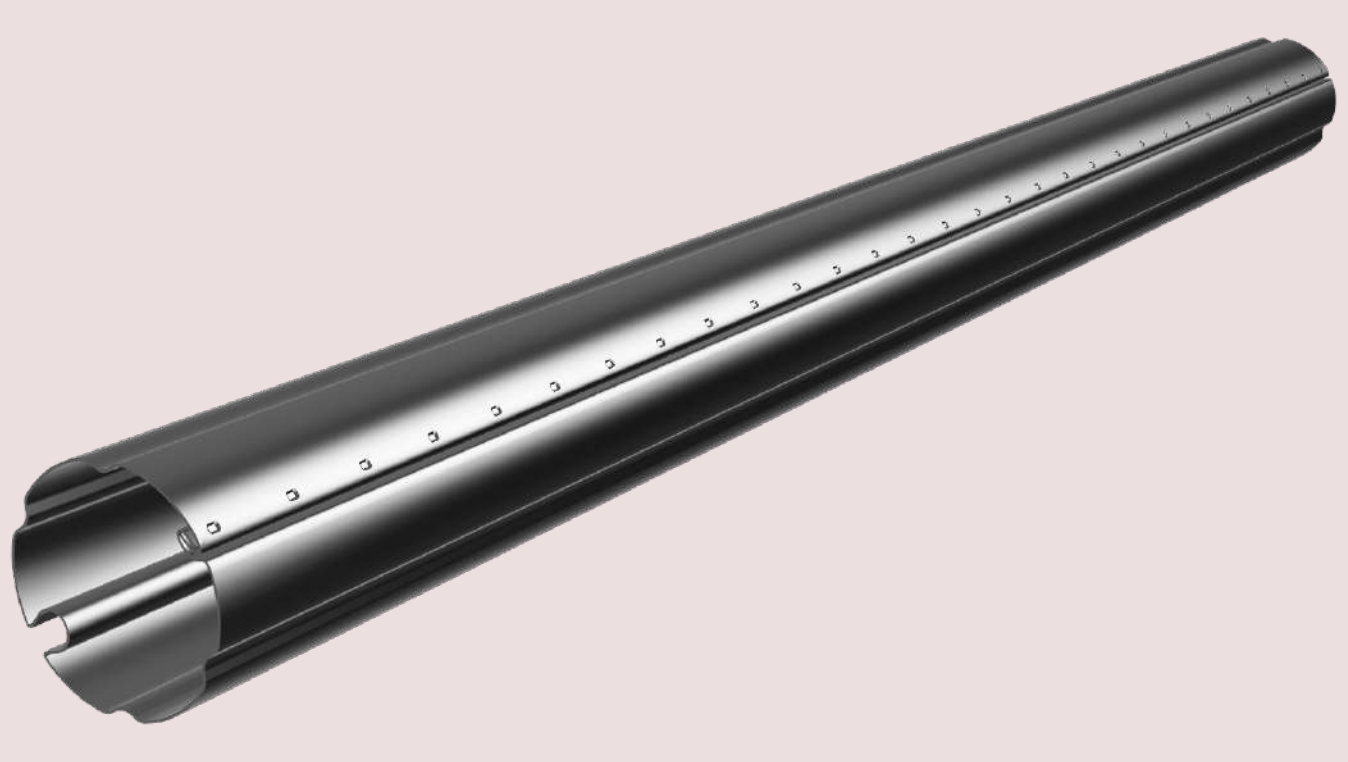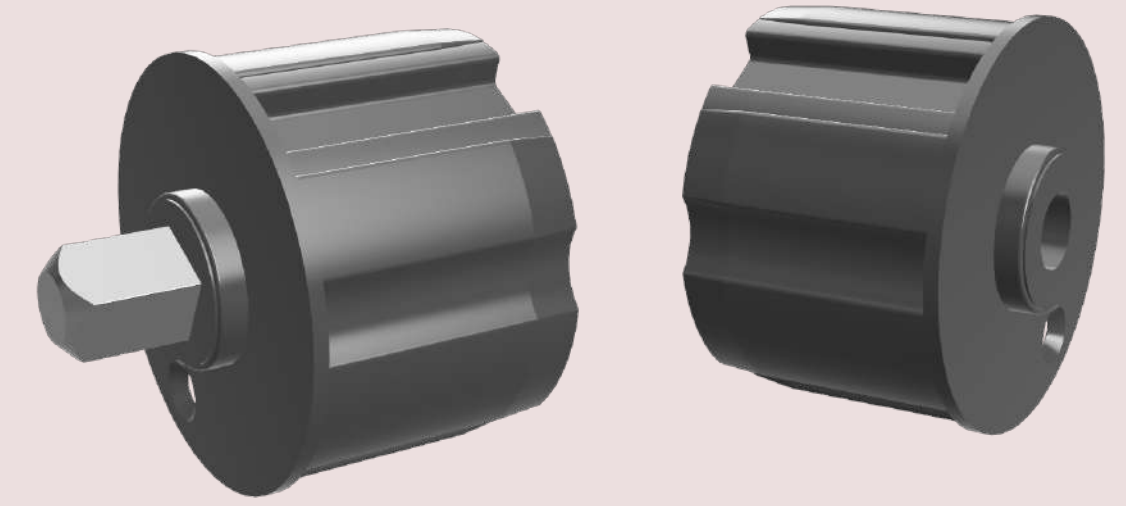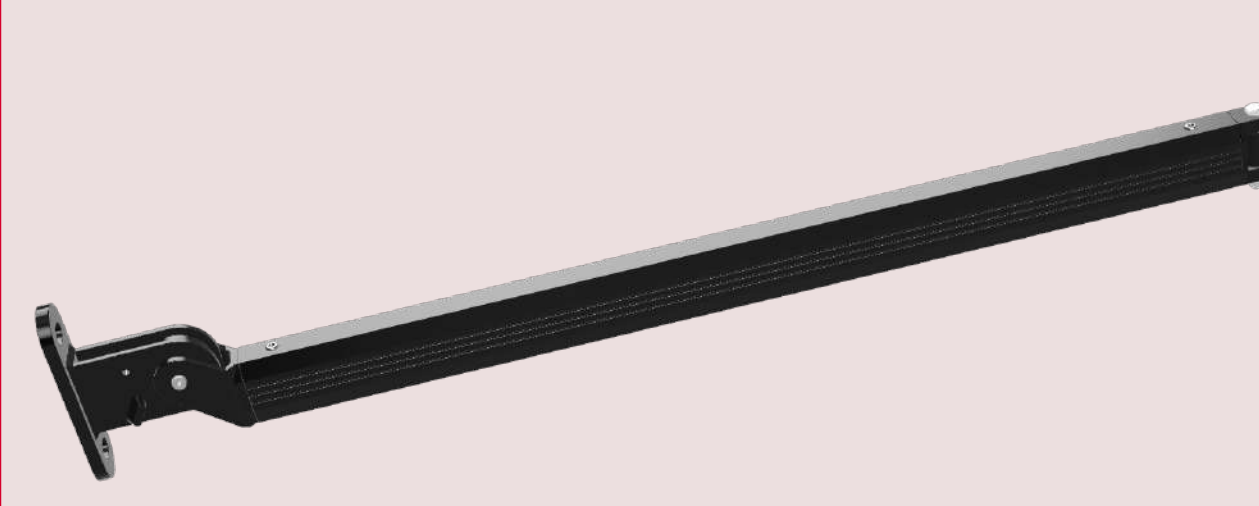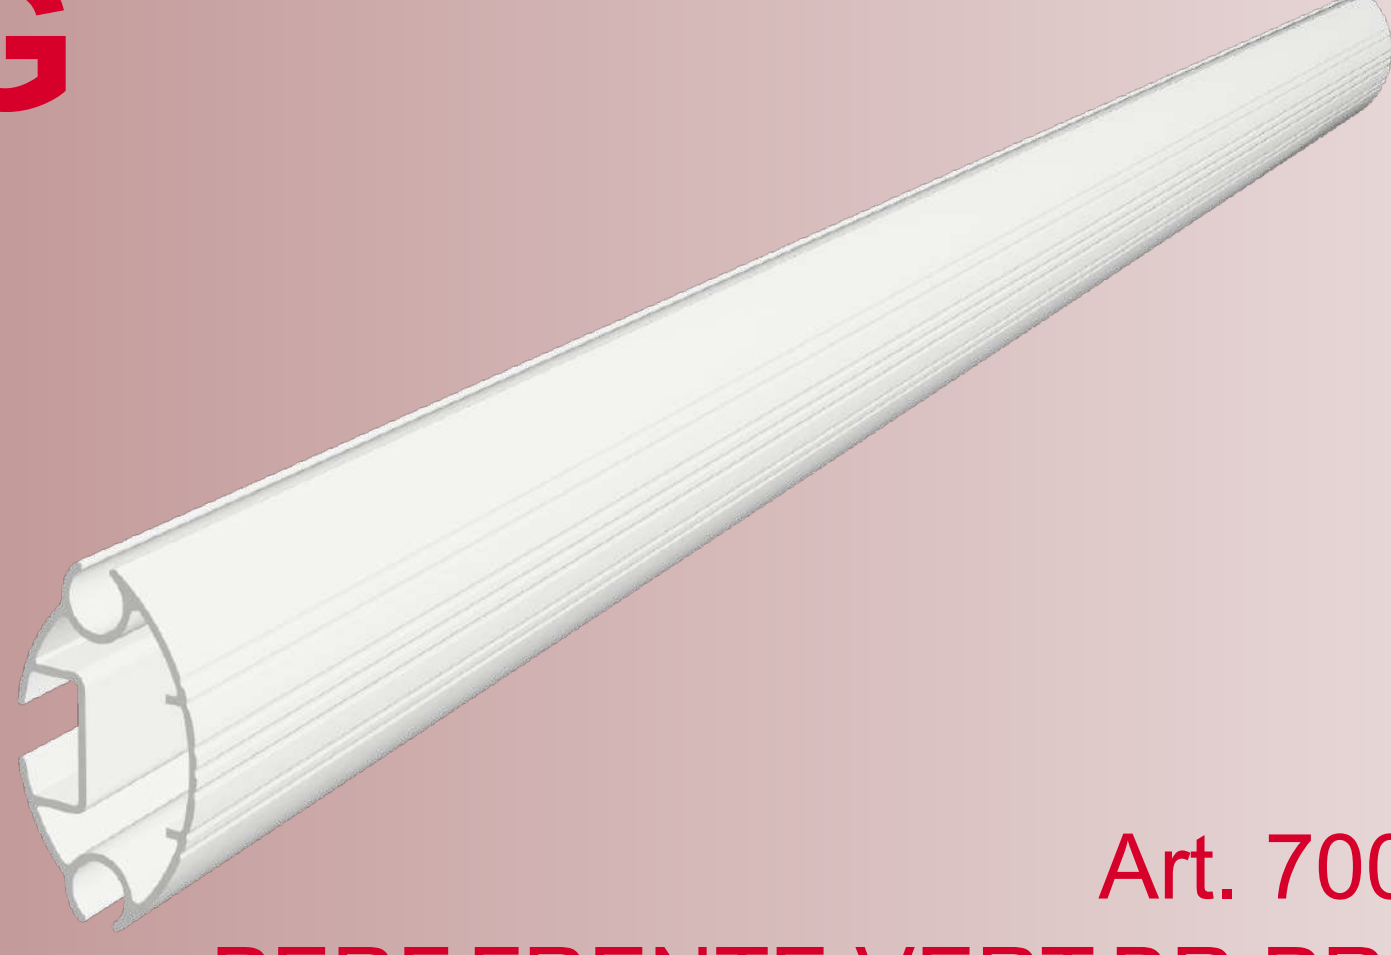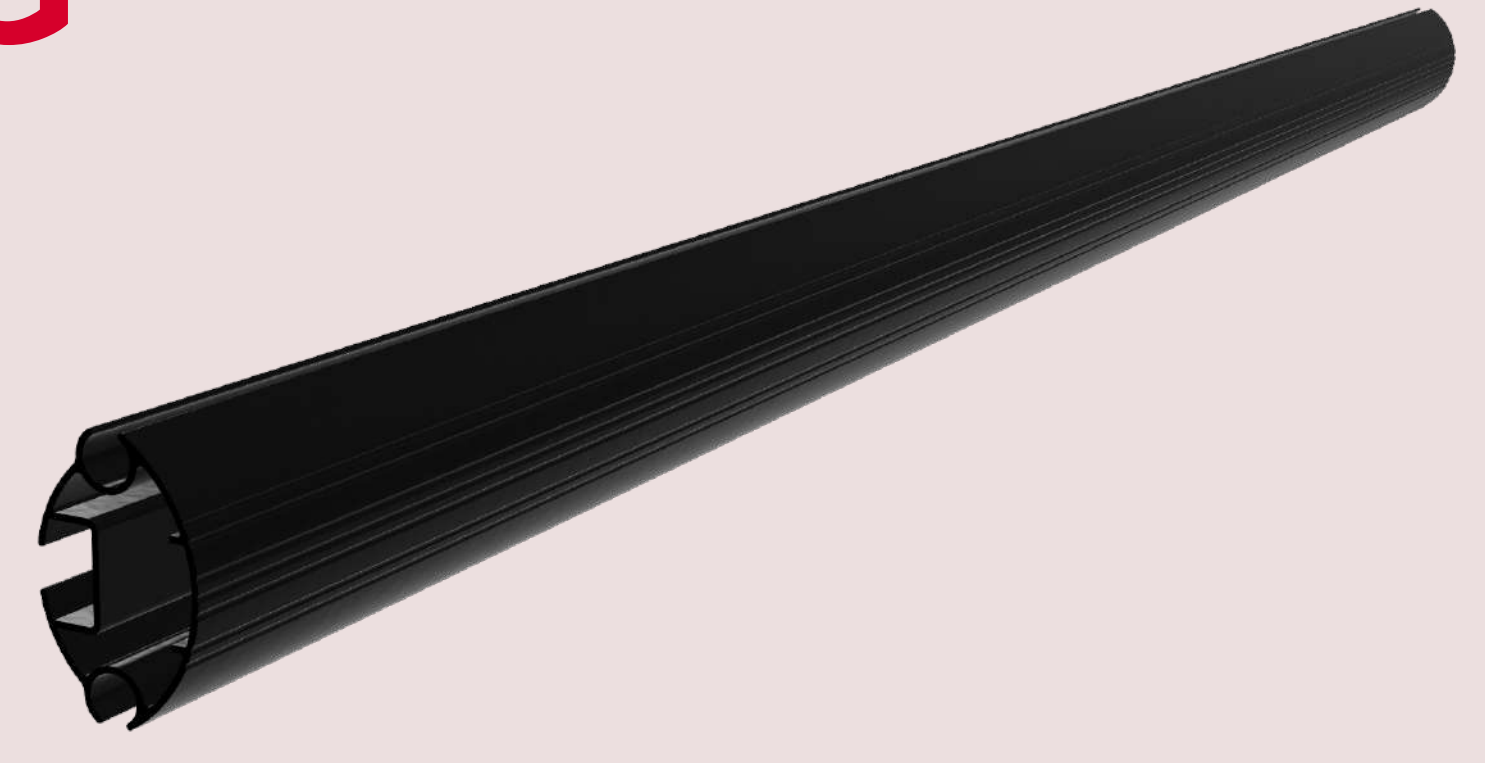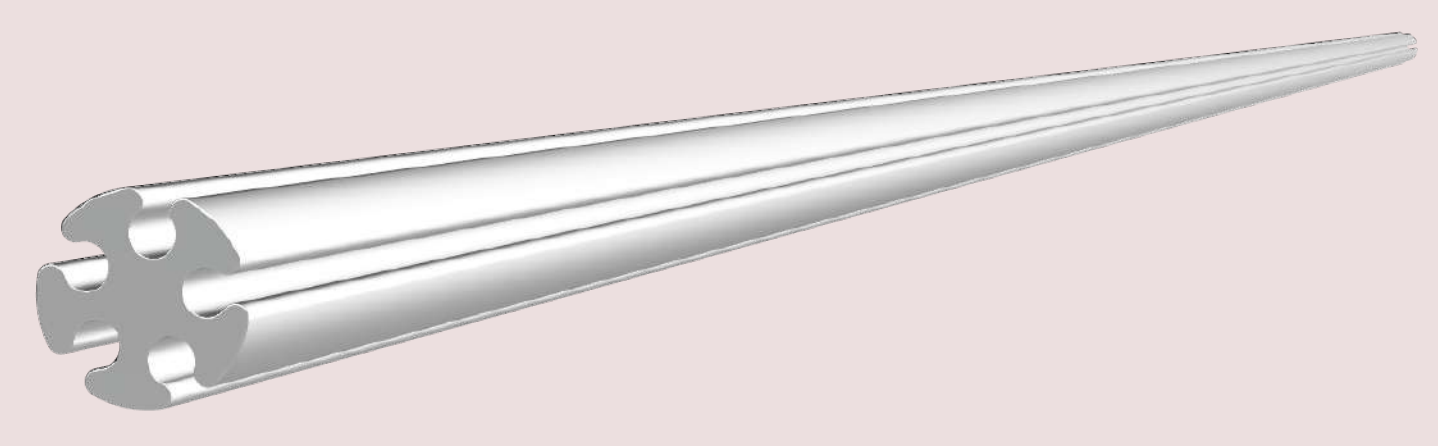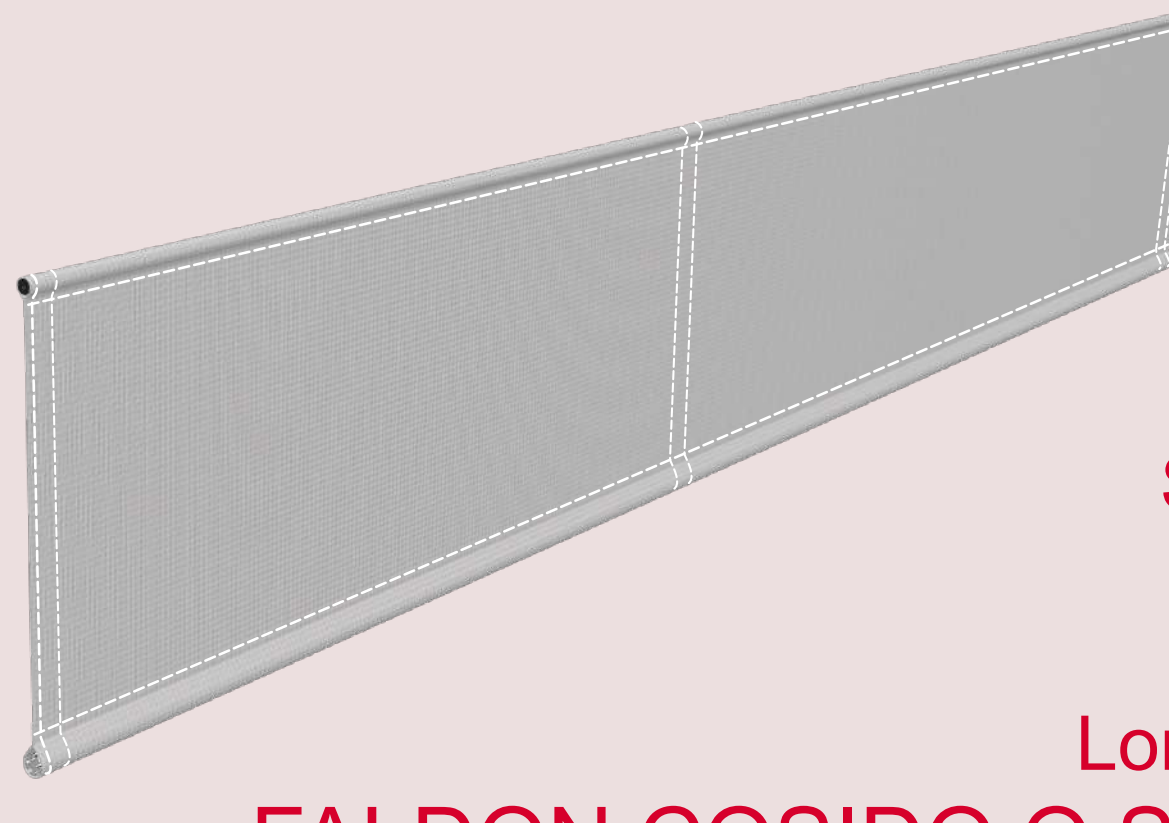
A  Art.70021 JUEGO SOP VERT/PTO RECTO	B  Art.70020 CAJA REDUCTORA PARA TOLDO	C  Art.70006 TUBO NERVADO 70 MM GALVAN	D  Art.70036 ACC.CAÑO 70 TOLDO MANUAL
E  Art.70008 SPAGUETTI PVC P/BOLSILLO	F  Art. 70108 0.70m Art. 70110 0.90m Art. 70112 1.10m Art. 70114 1.30m Art. 70116 1.50m BRAZO PUNTO RECTO BLANCO	F'  Art. 70109 0.70m Art. 70111 0.90m Art. 70113 1.10m Art. 70115 1.30m Art. 70117 1.50m BRAZO PUNTO RECTO NEGRO	G  Art. 70010 PERF.FRENTE VERT.BR.PR BL
G'  Art. 70013 PERF.FRENTE VERT.BR.PR.NE	H  Art.70016 TERM.PLANO ZOCALE T.VERTI	I  Art.14165 EJE TREBOLADO DECO DE AL.	J  Art. 70309 PVC Cristal Art. 70549 Vin. Lisa Art. 70599 Vin. Rayada Art. 70619 SS Exterior Art. 70665 SS IN&OUT Art. 70730 Loneta Acrilica FALDON COSIDO O SOLDADO
K  Art. 9682 MANIVELA 1,50 MTS			

Instalación del Sistema

Colocación Normal a Pared Debajo de Losa




Colocar los soportes a nivel como mínimo a una distancia de 7cm de la losa.

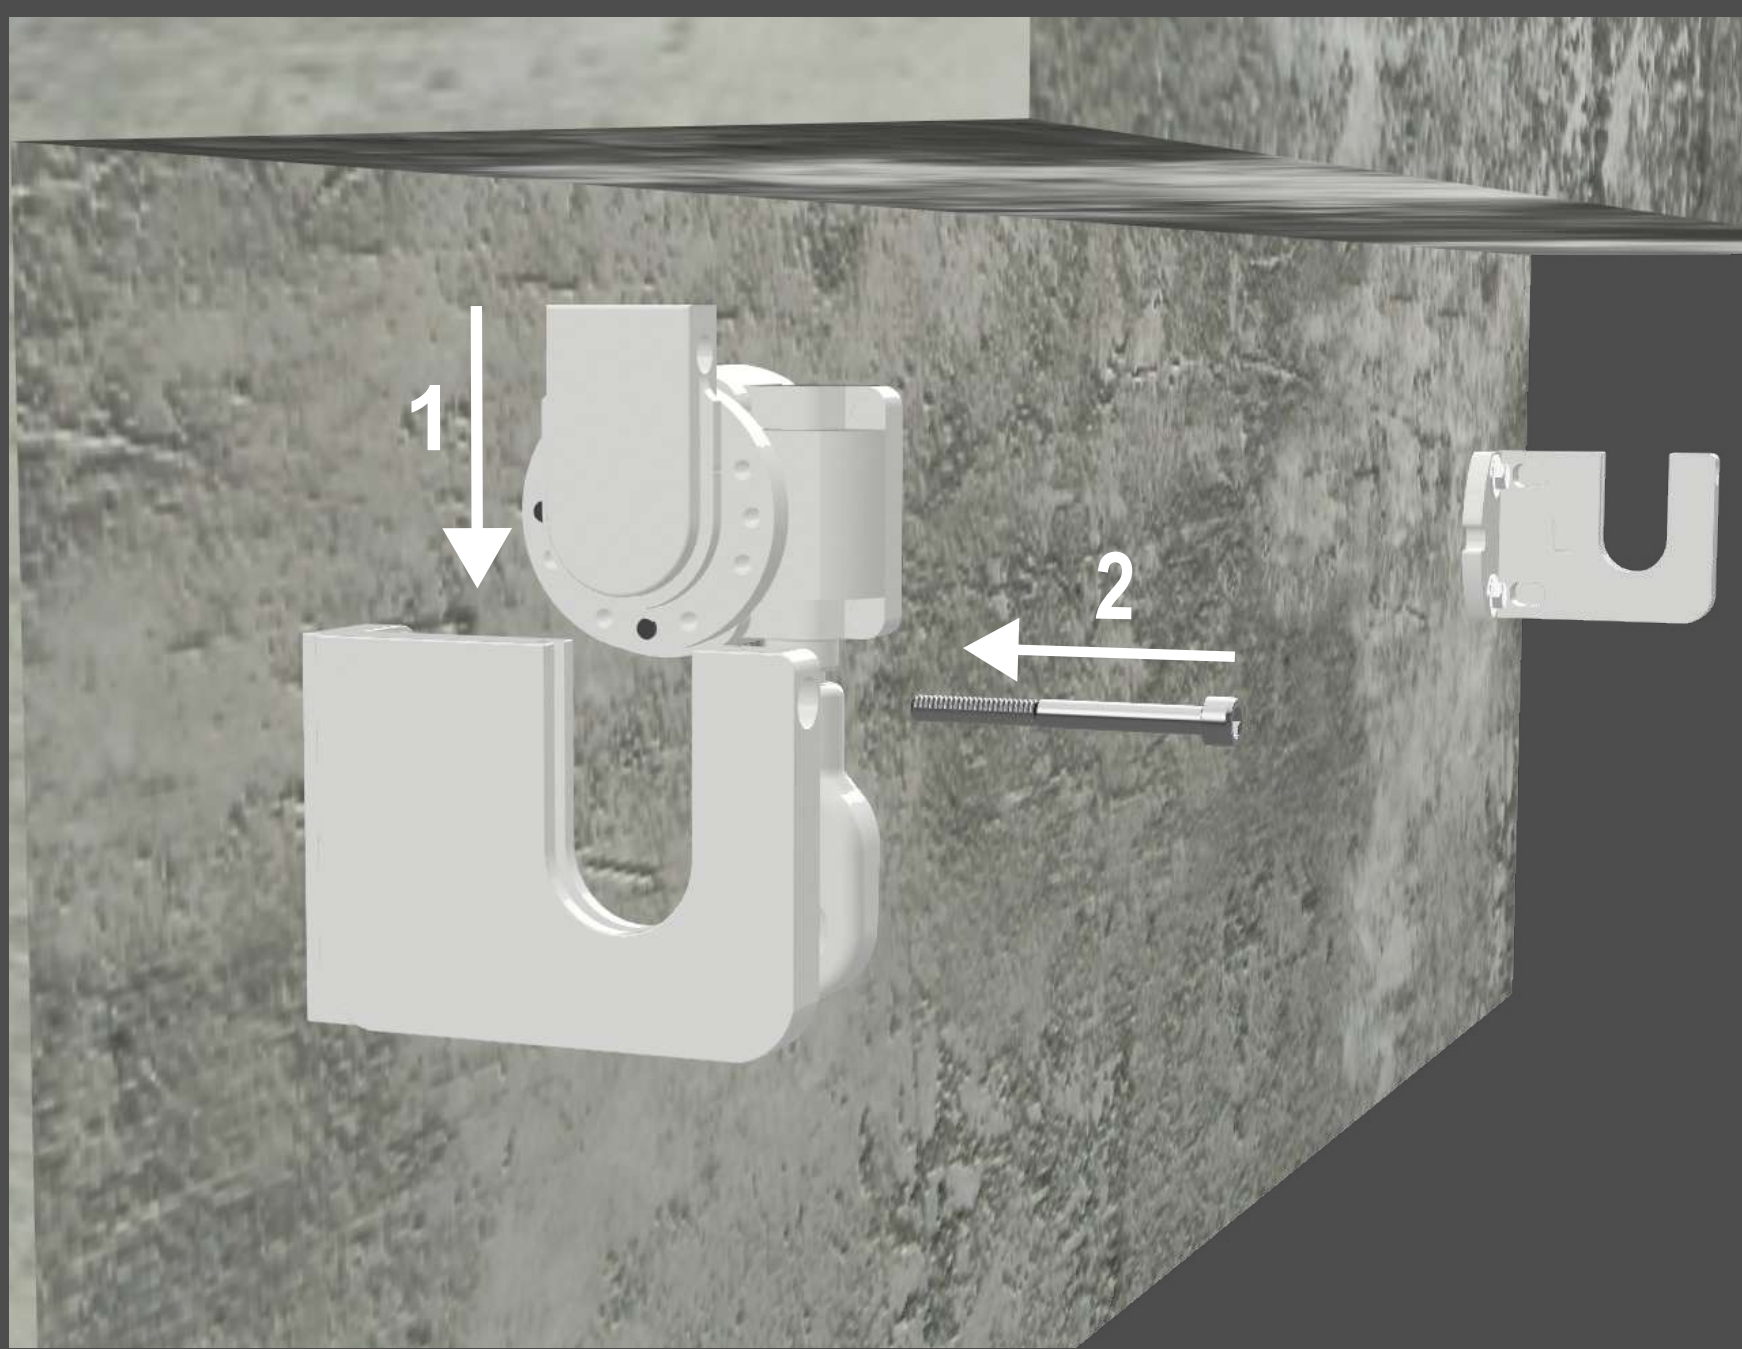


Armar el soporte del lado del Reductor.



Soporte armado.

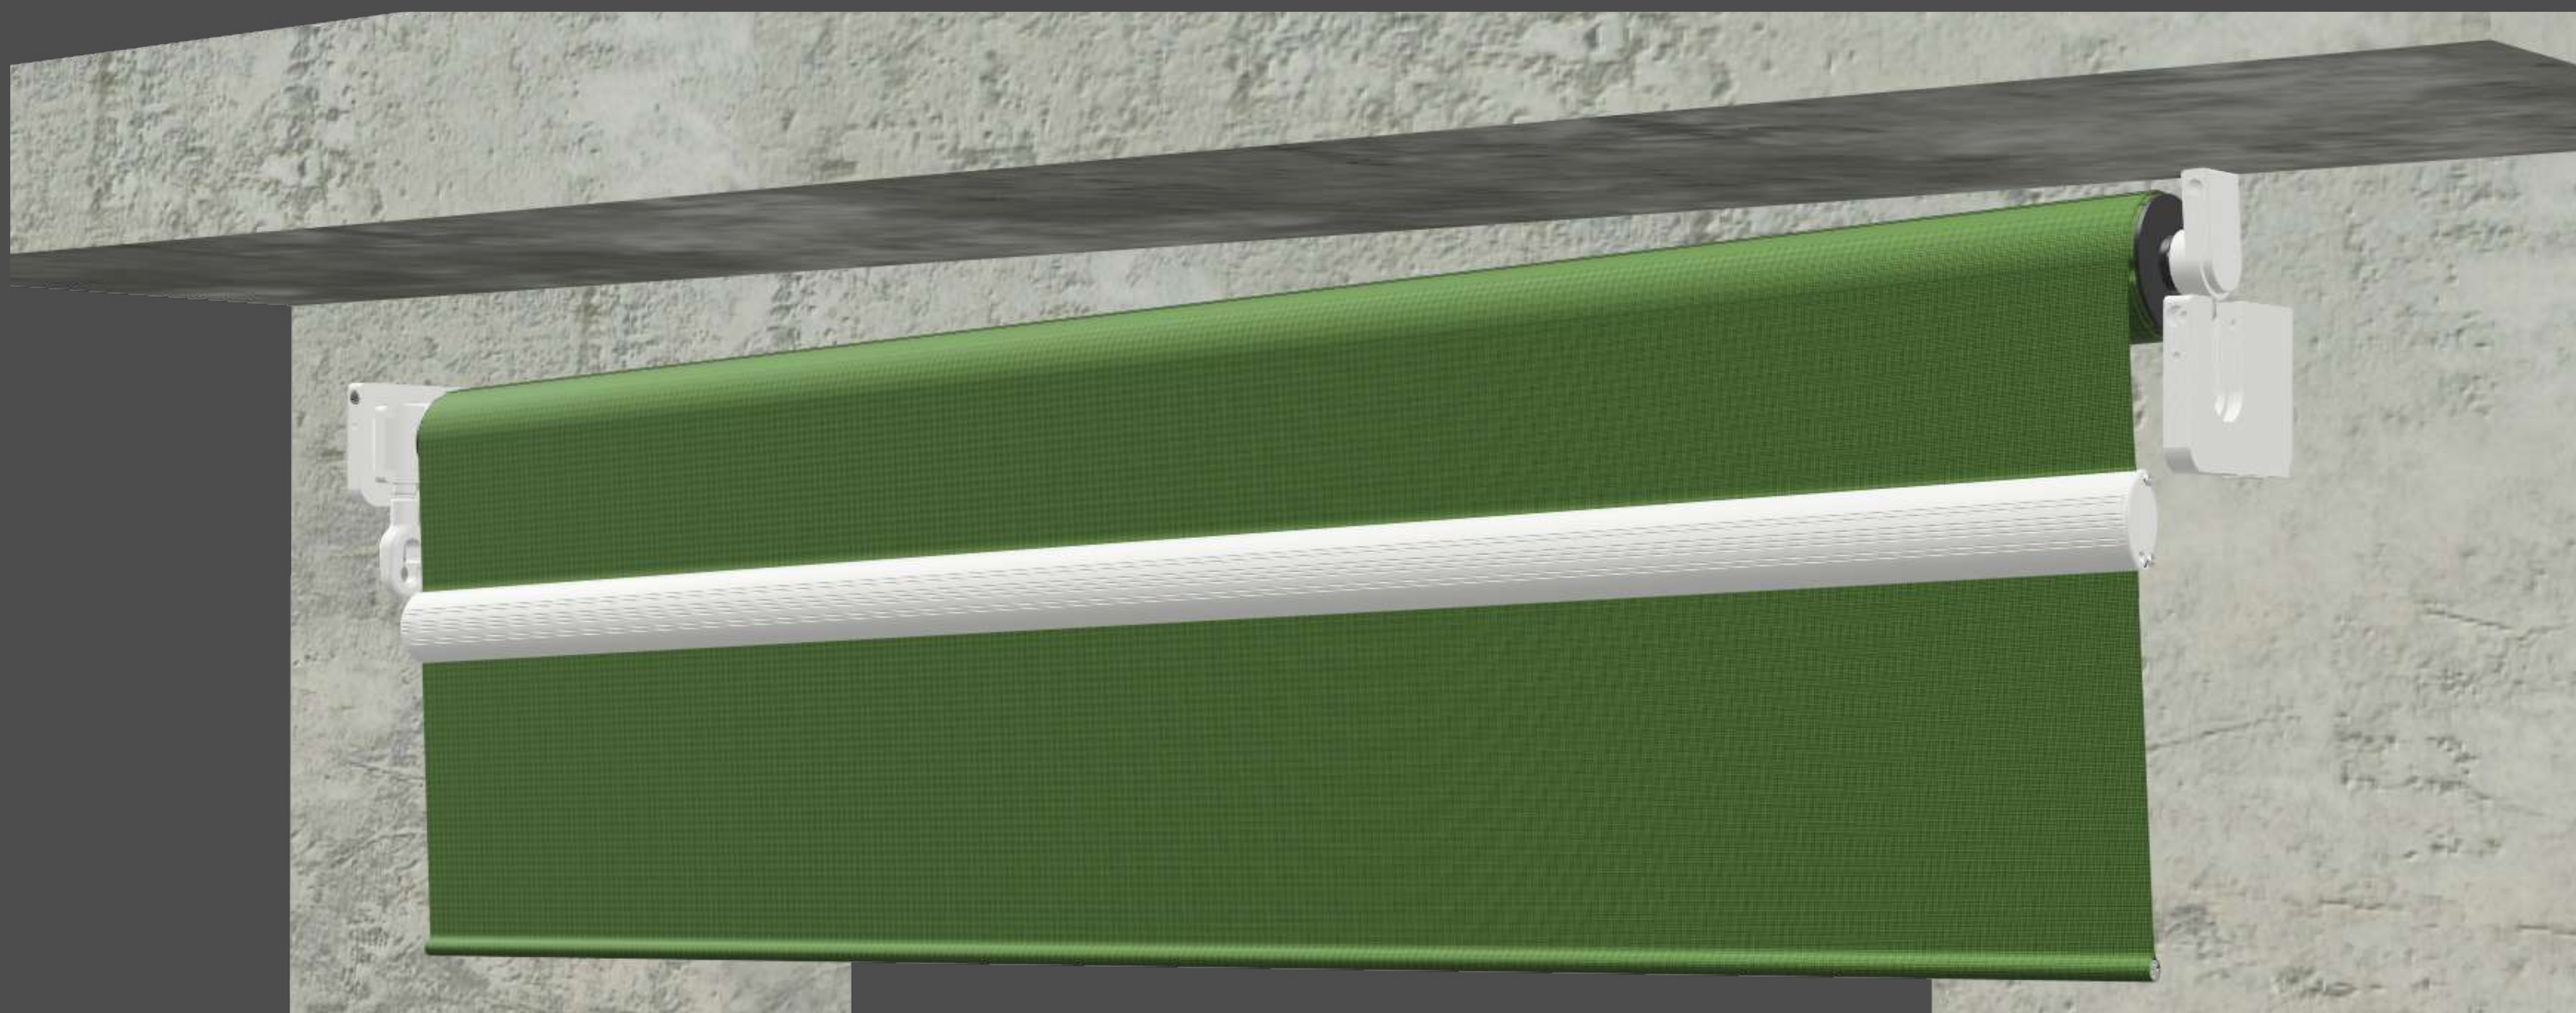


Insertar la punta cuadrada del adaptador en el reductor y encastrar el terminal.

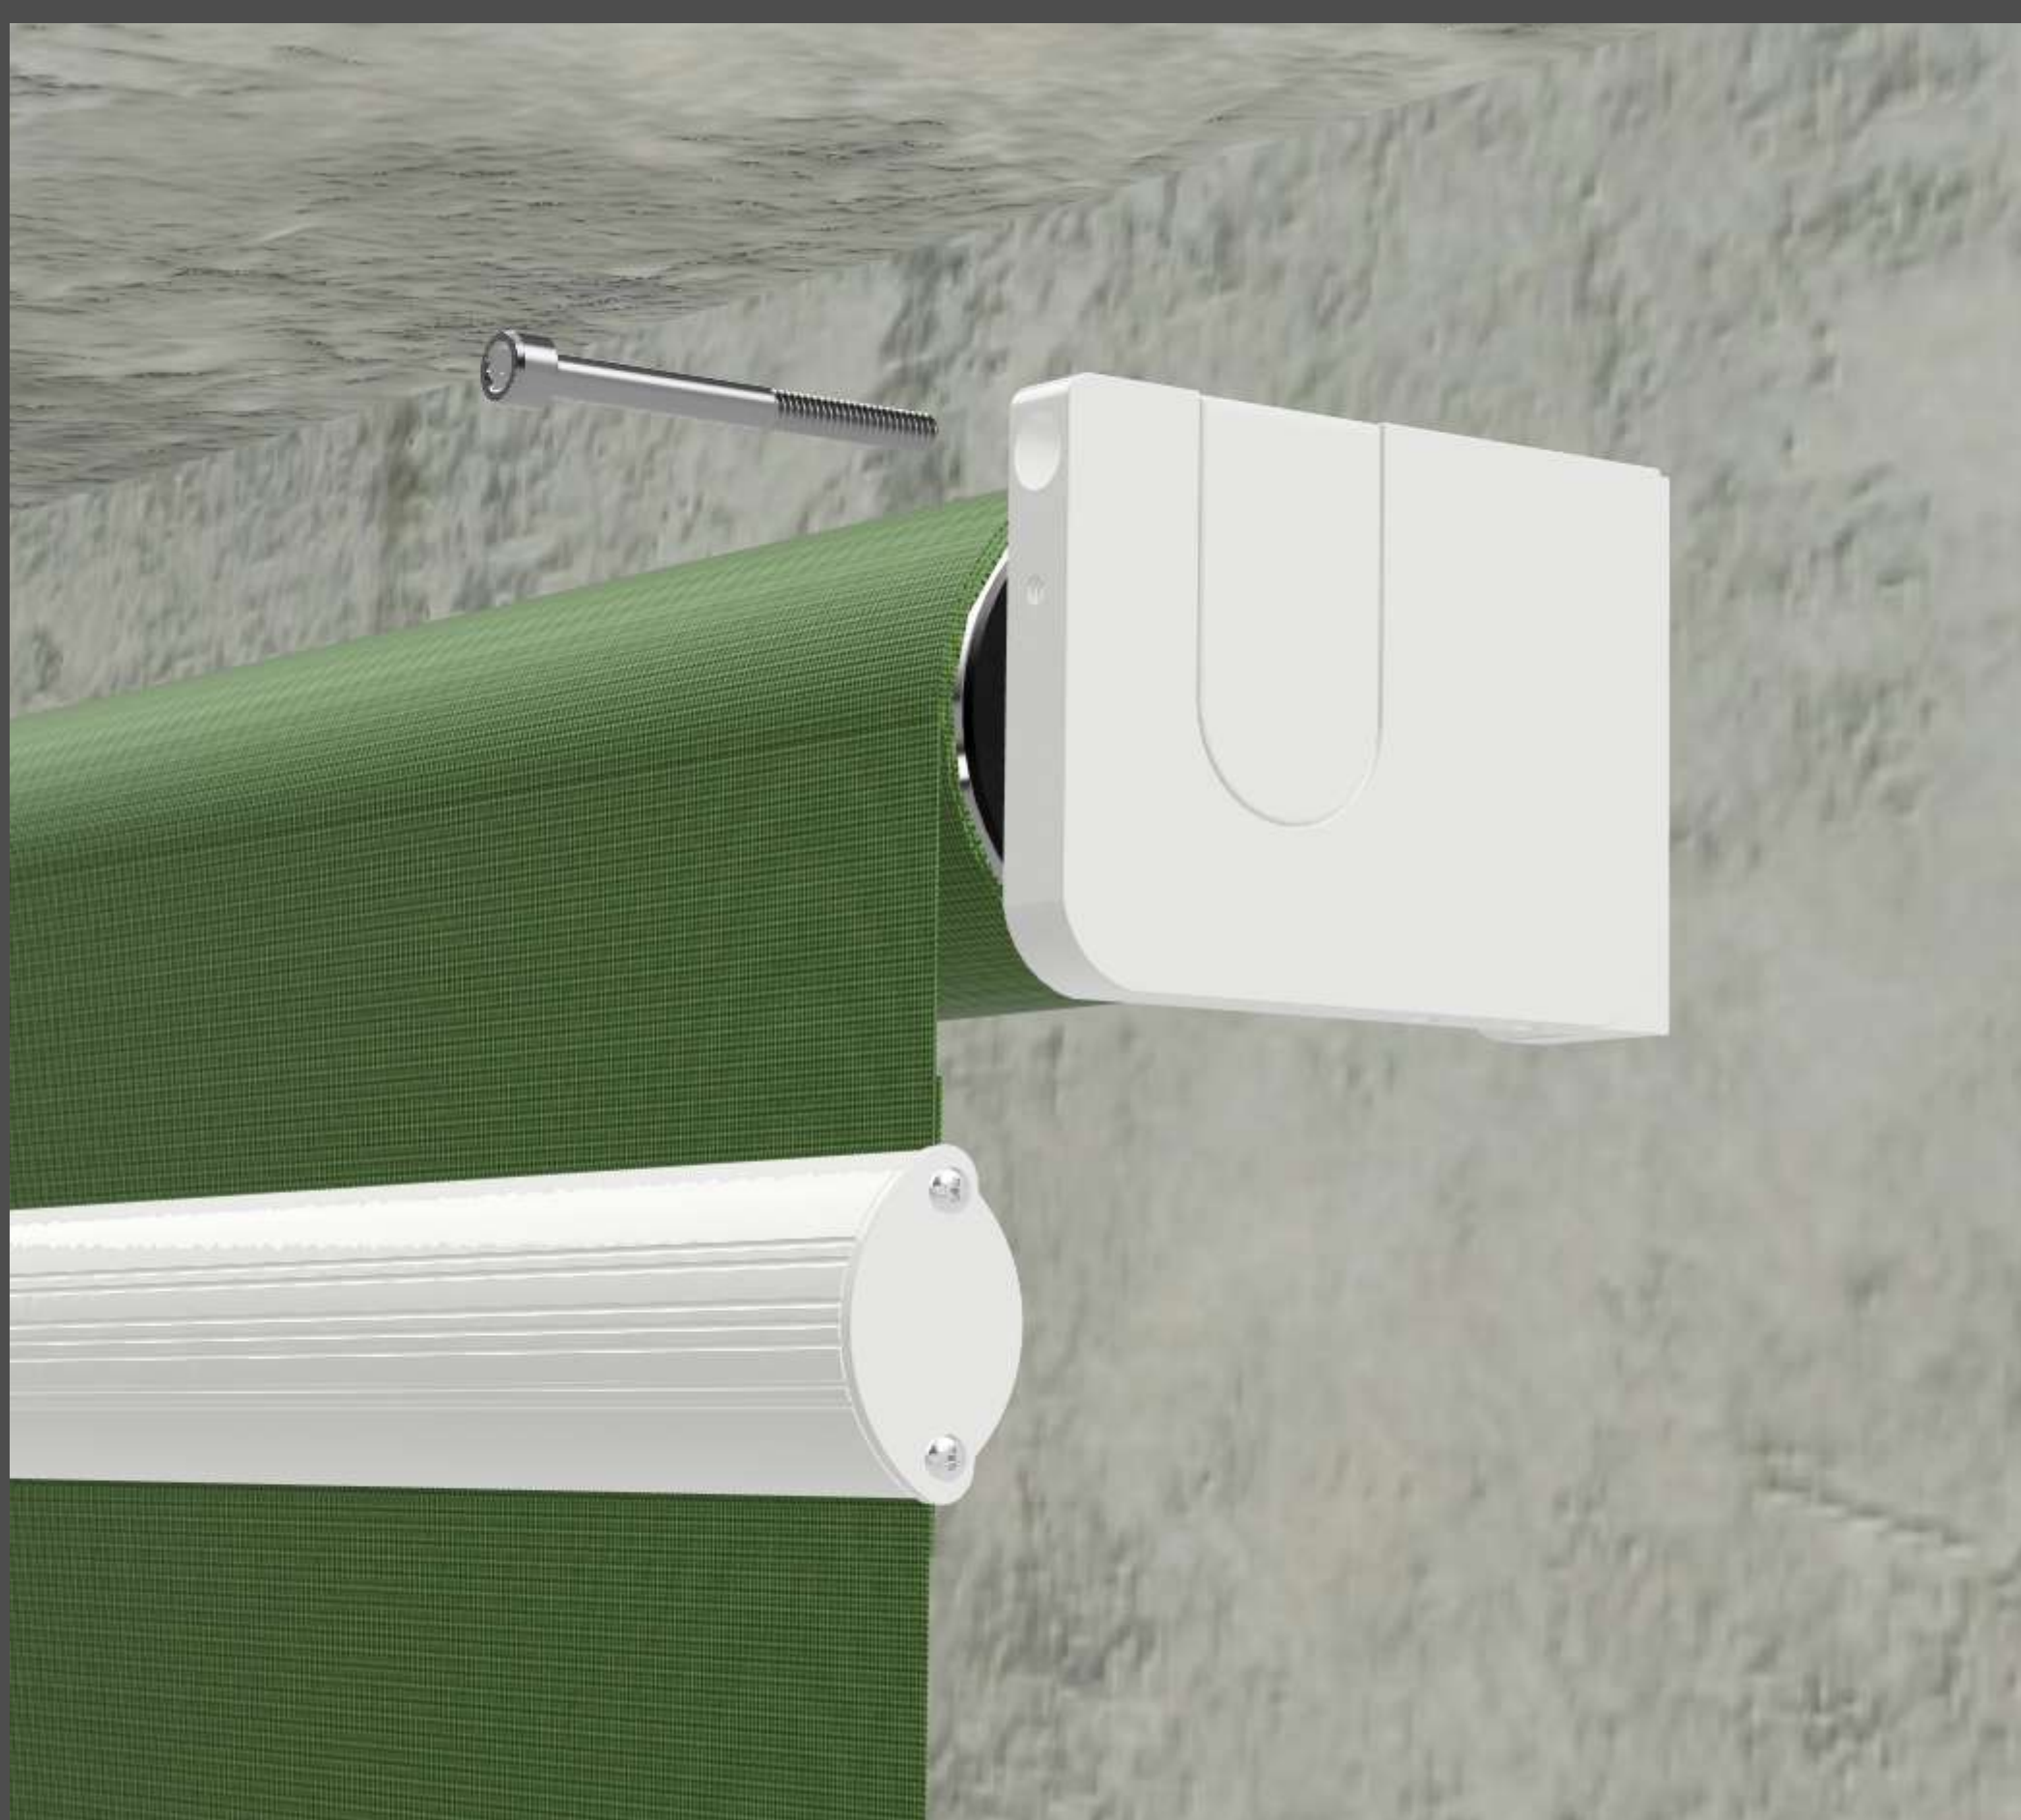


Armar el Soporte.

Colocación Invertida a Pared Pegado a la Losa

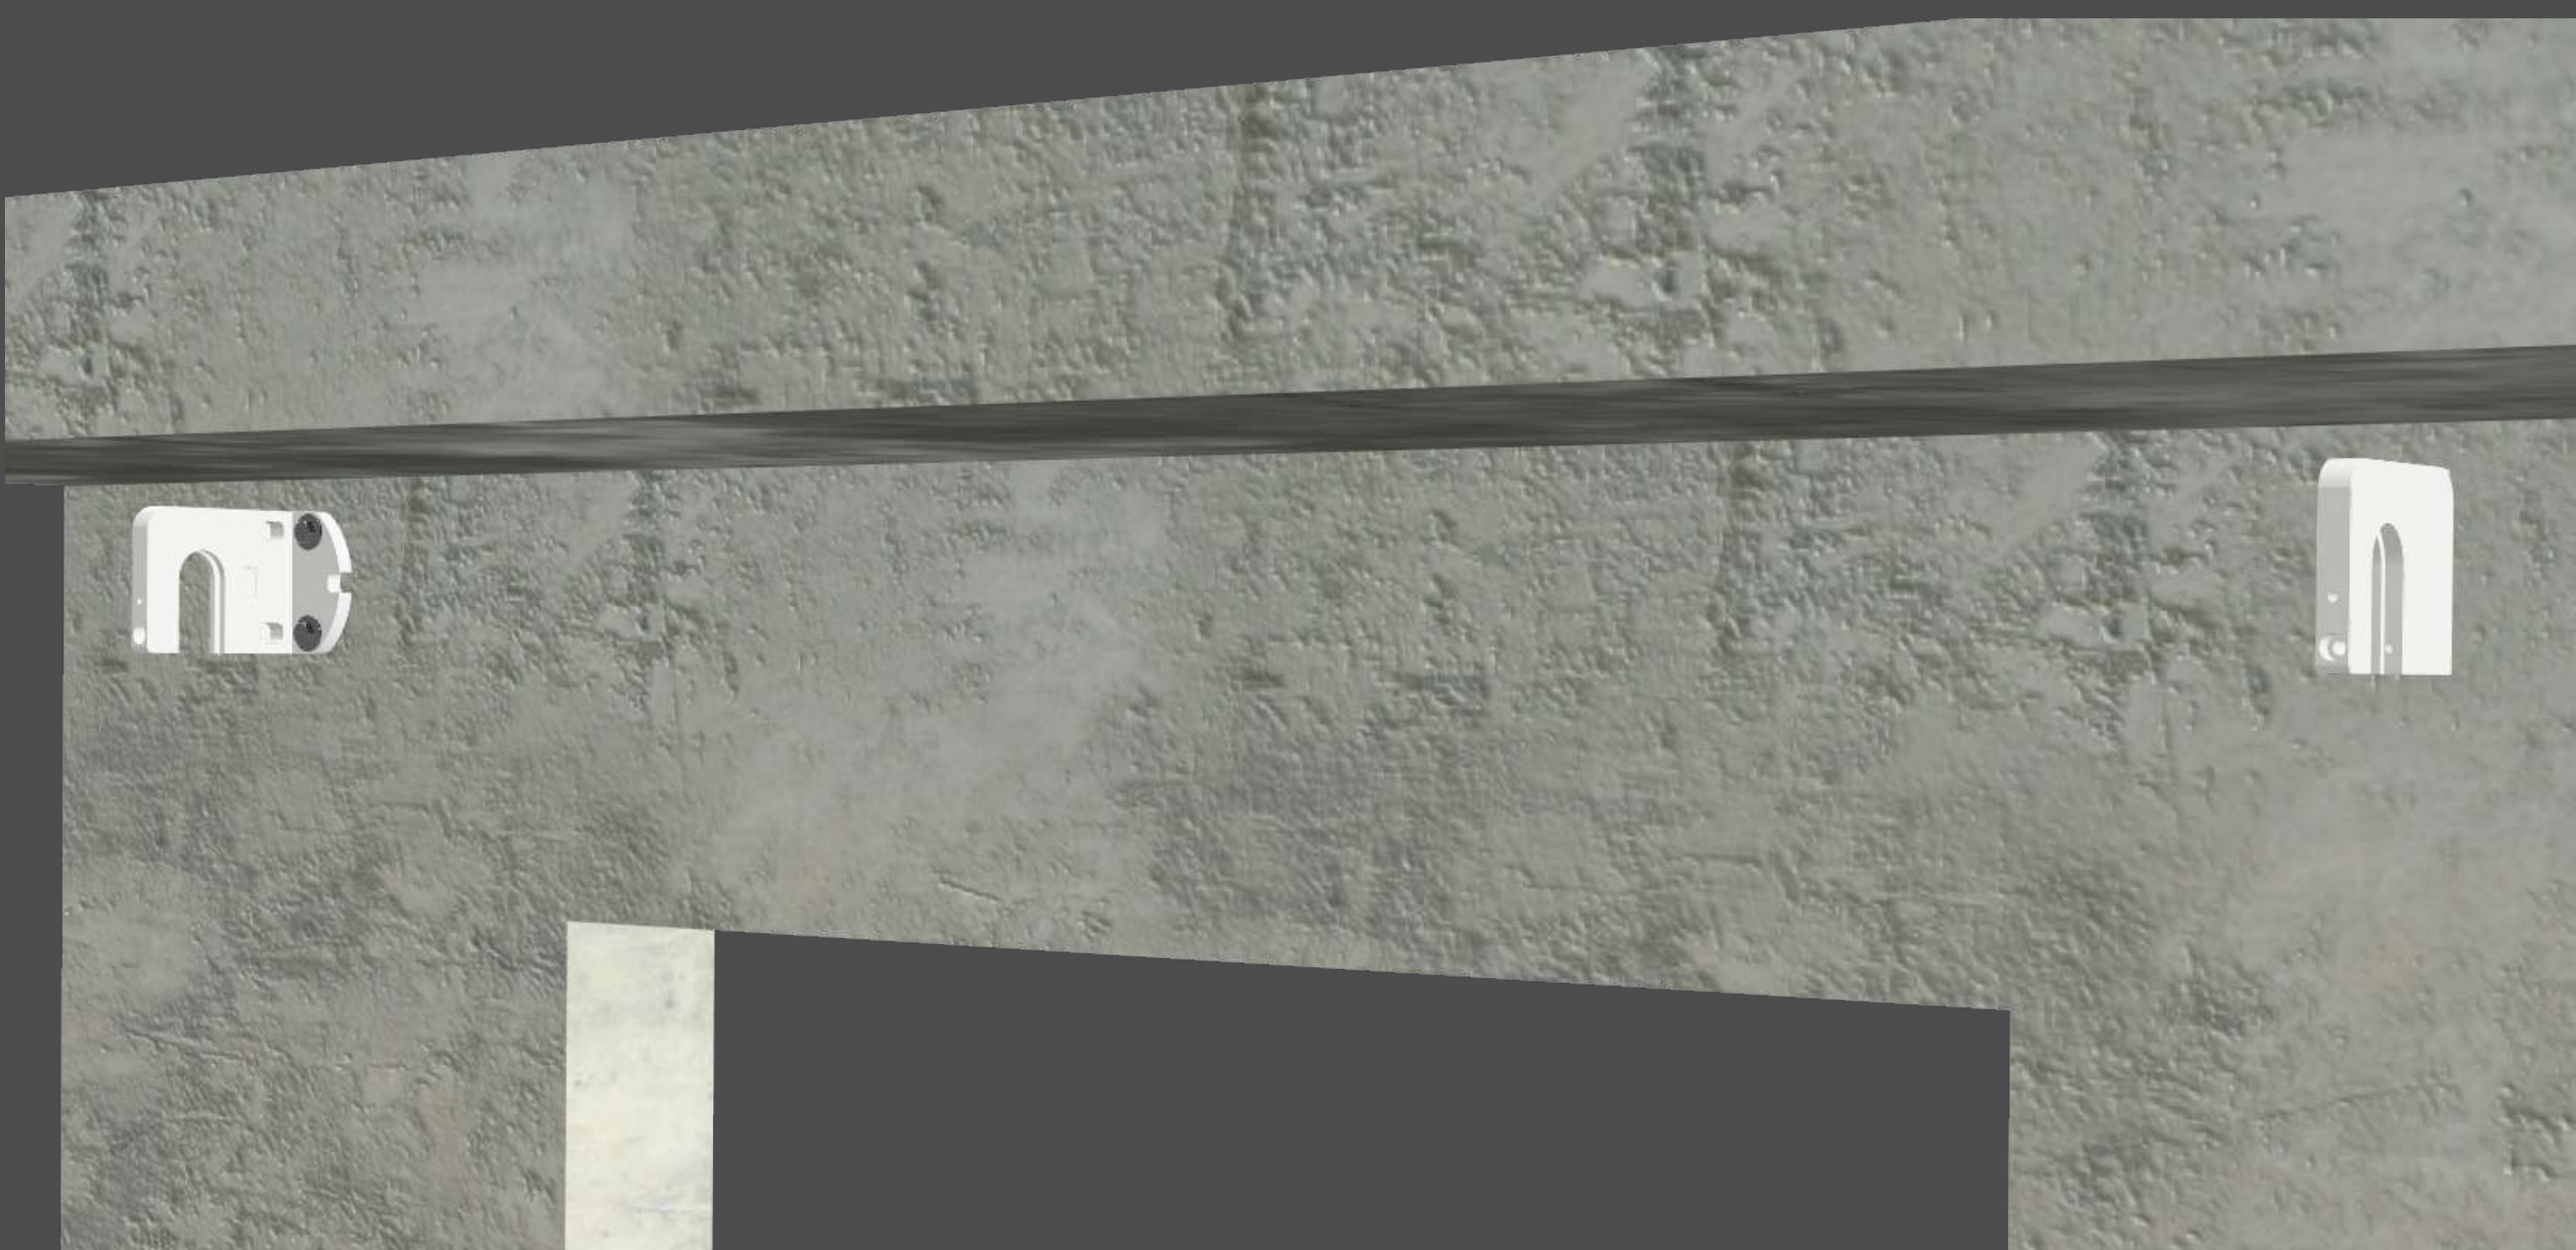


Colocar los soportes a nivel.

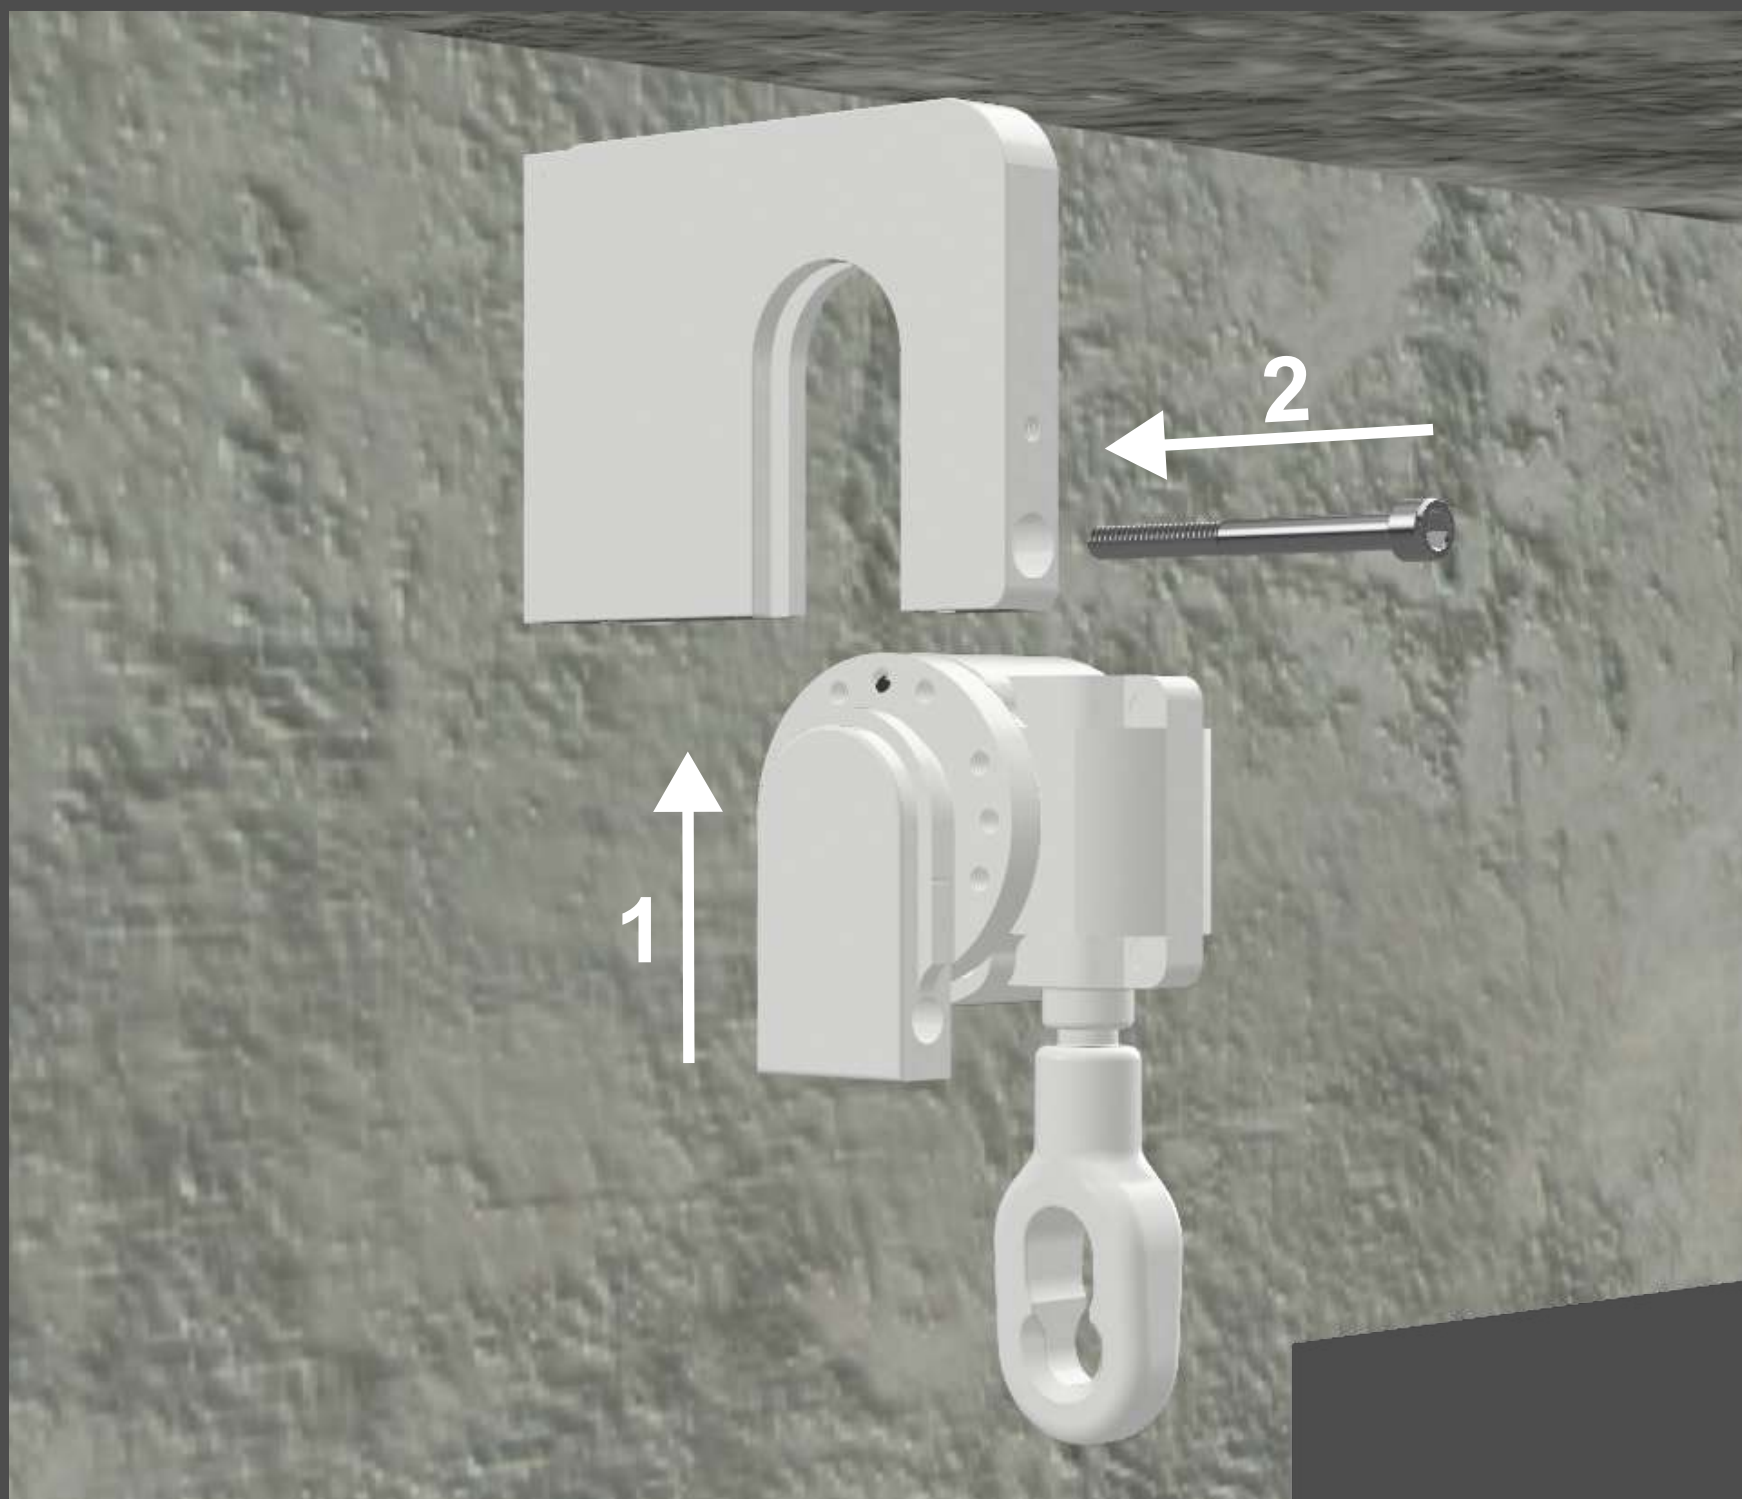


Armar el soporte del lado del Reductor.



Soporte armado.

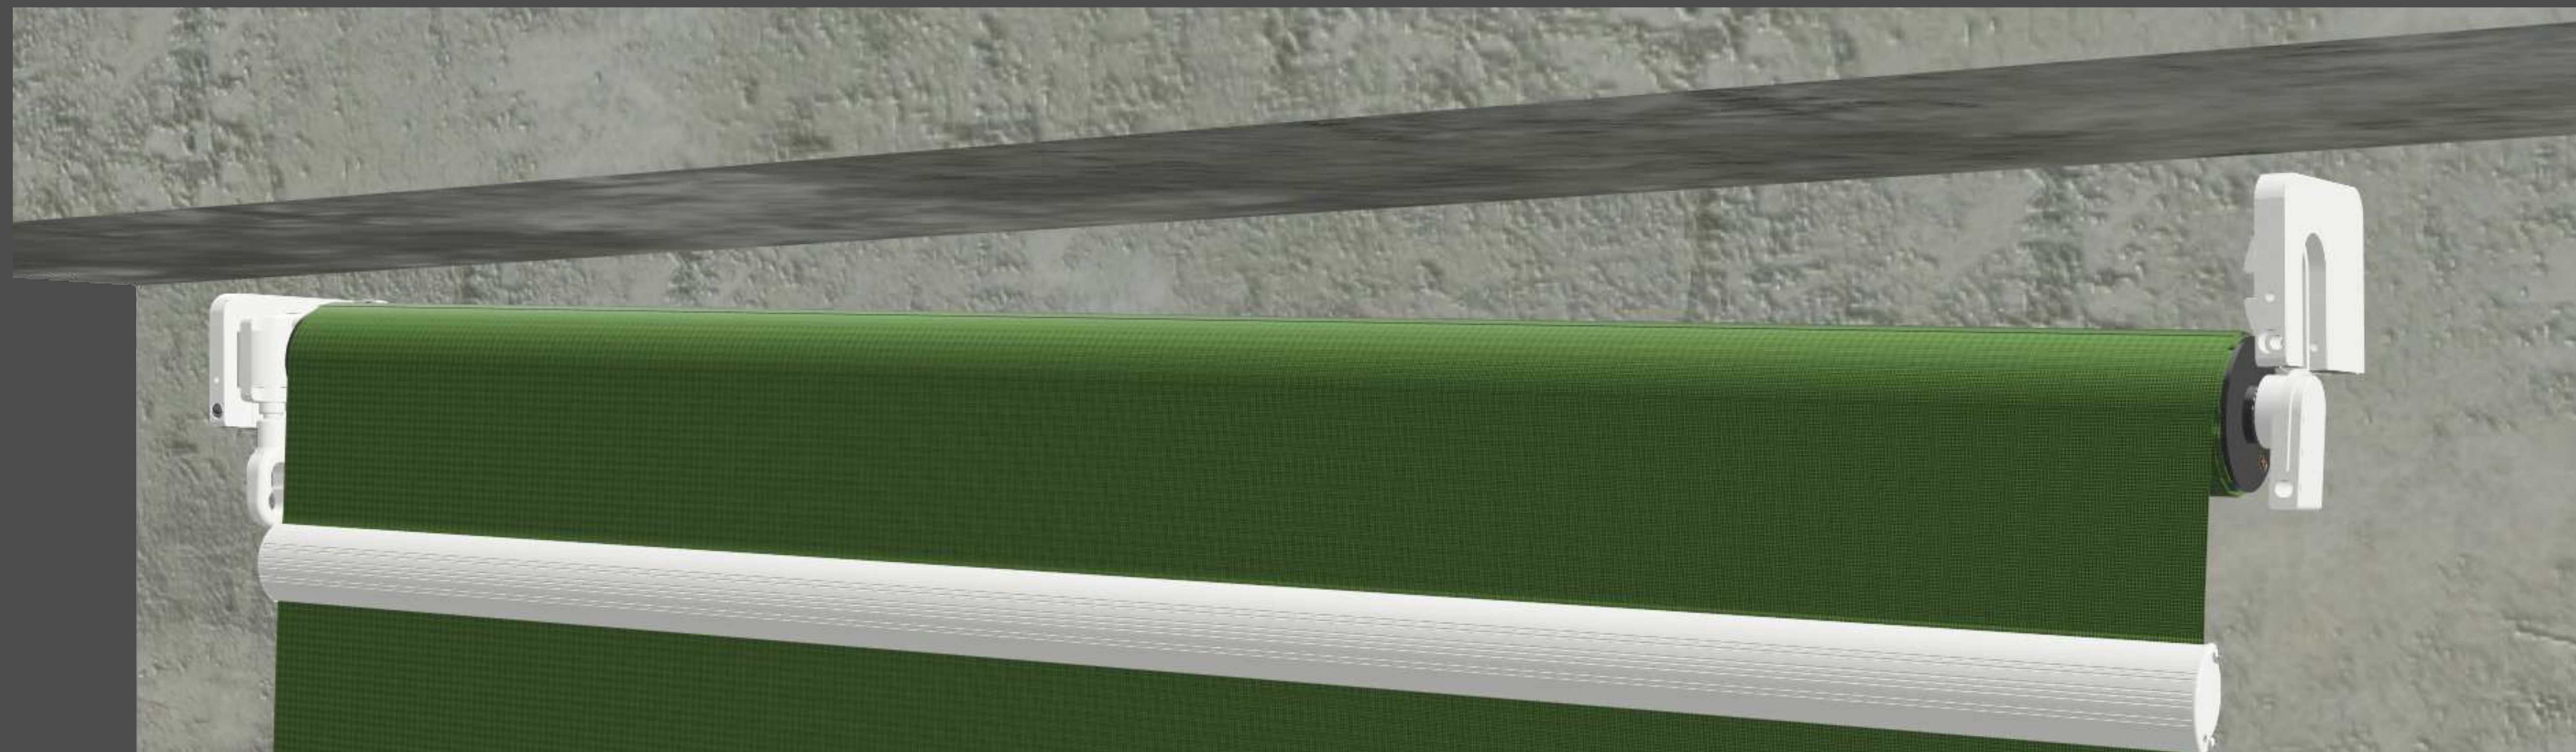


Insertar la punta cuadrada del adaptador en el reductor y acoplar el terminal.

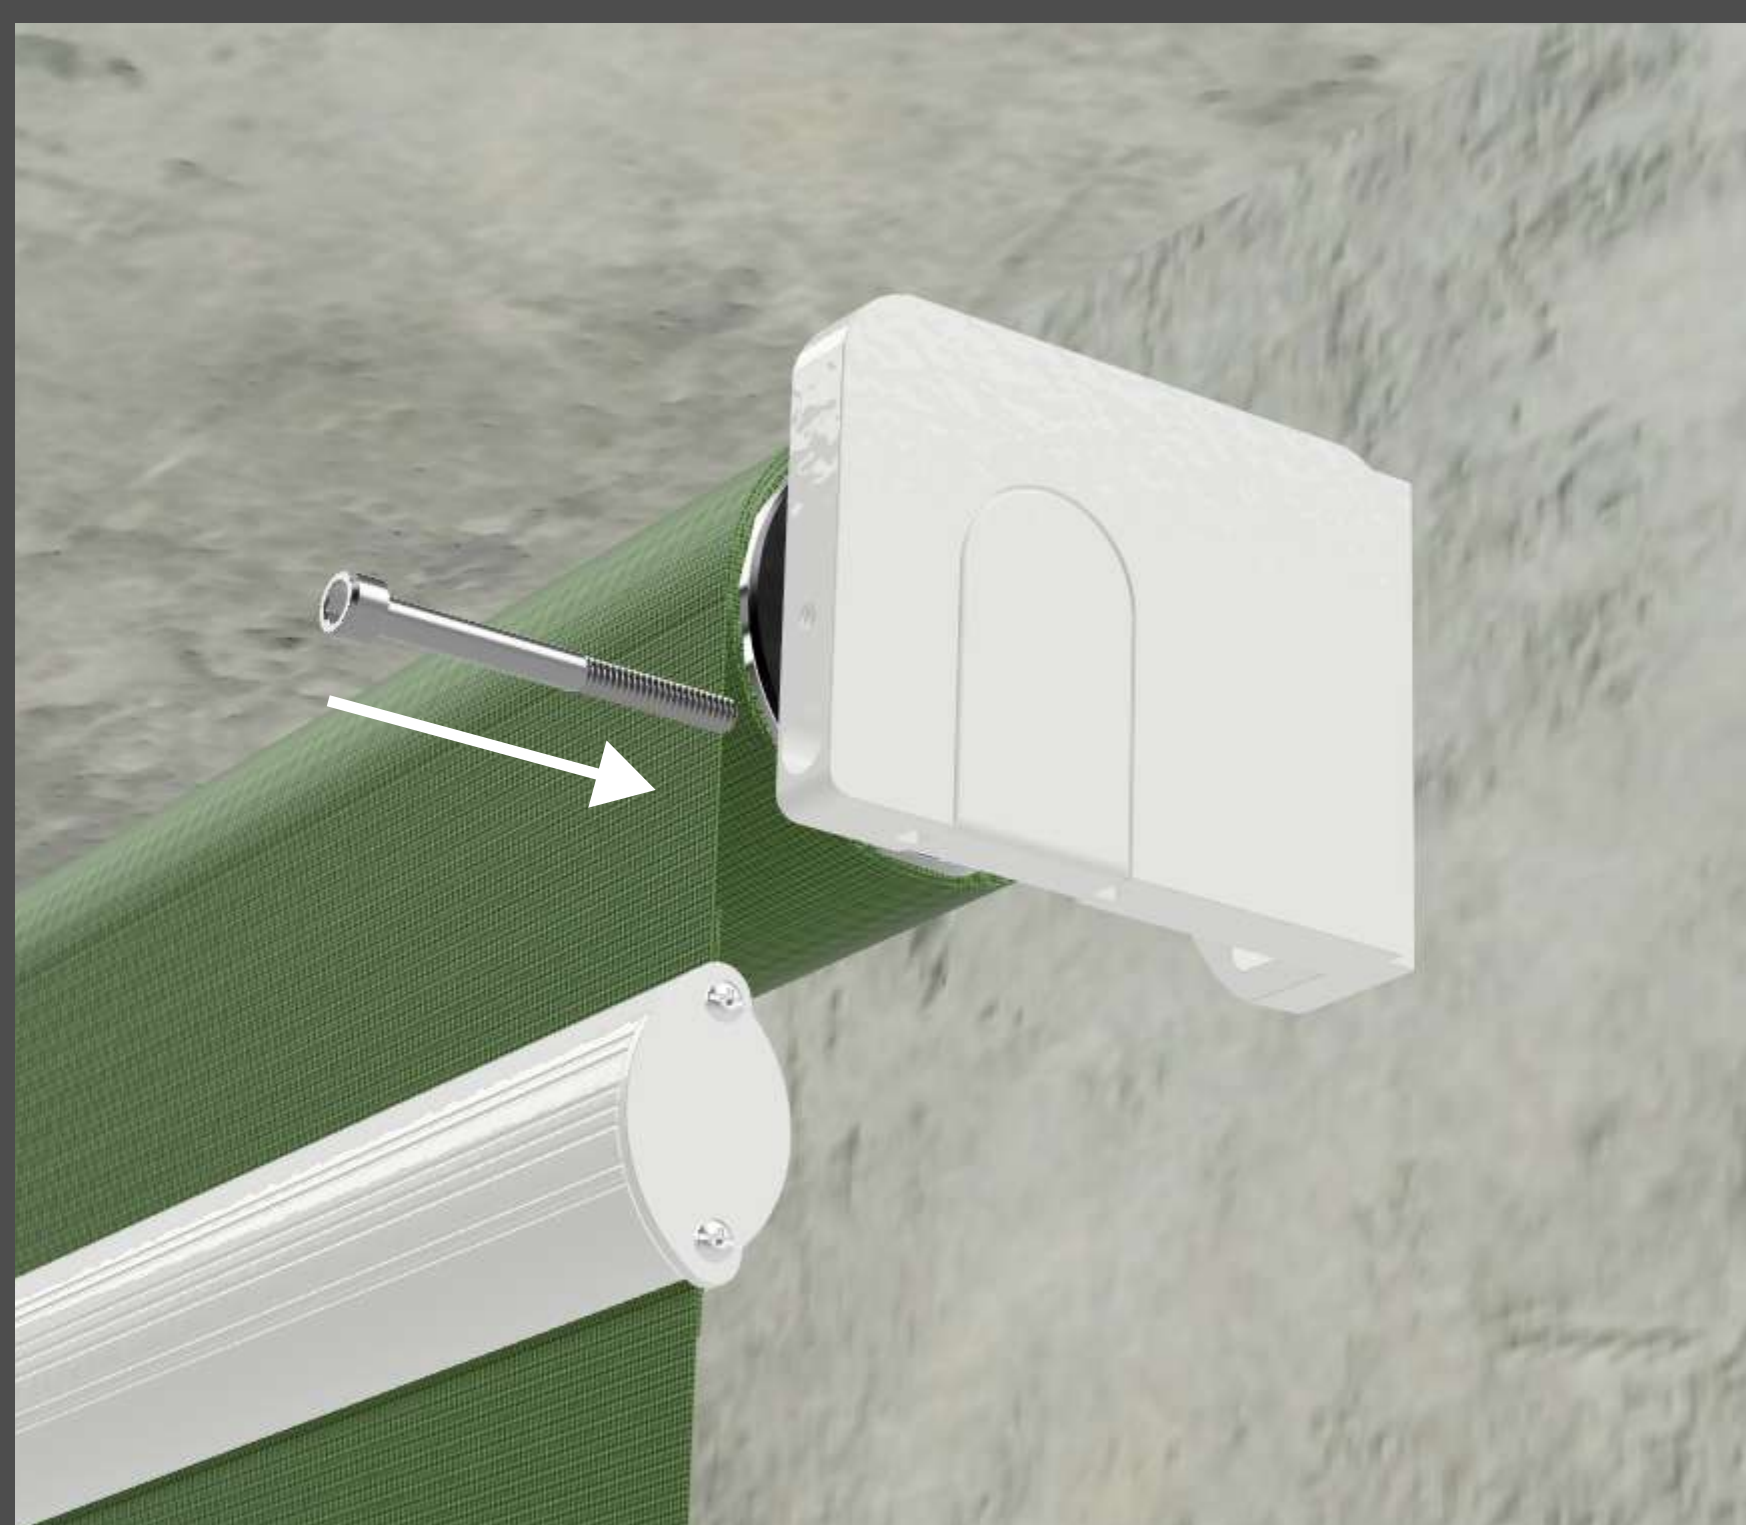


Armar el Soporte.

Instalación del Sistema


Colocación Normal a Techo

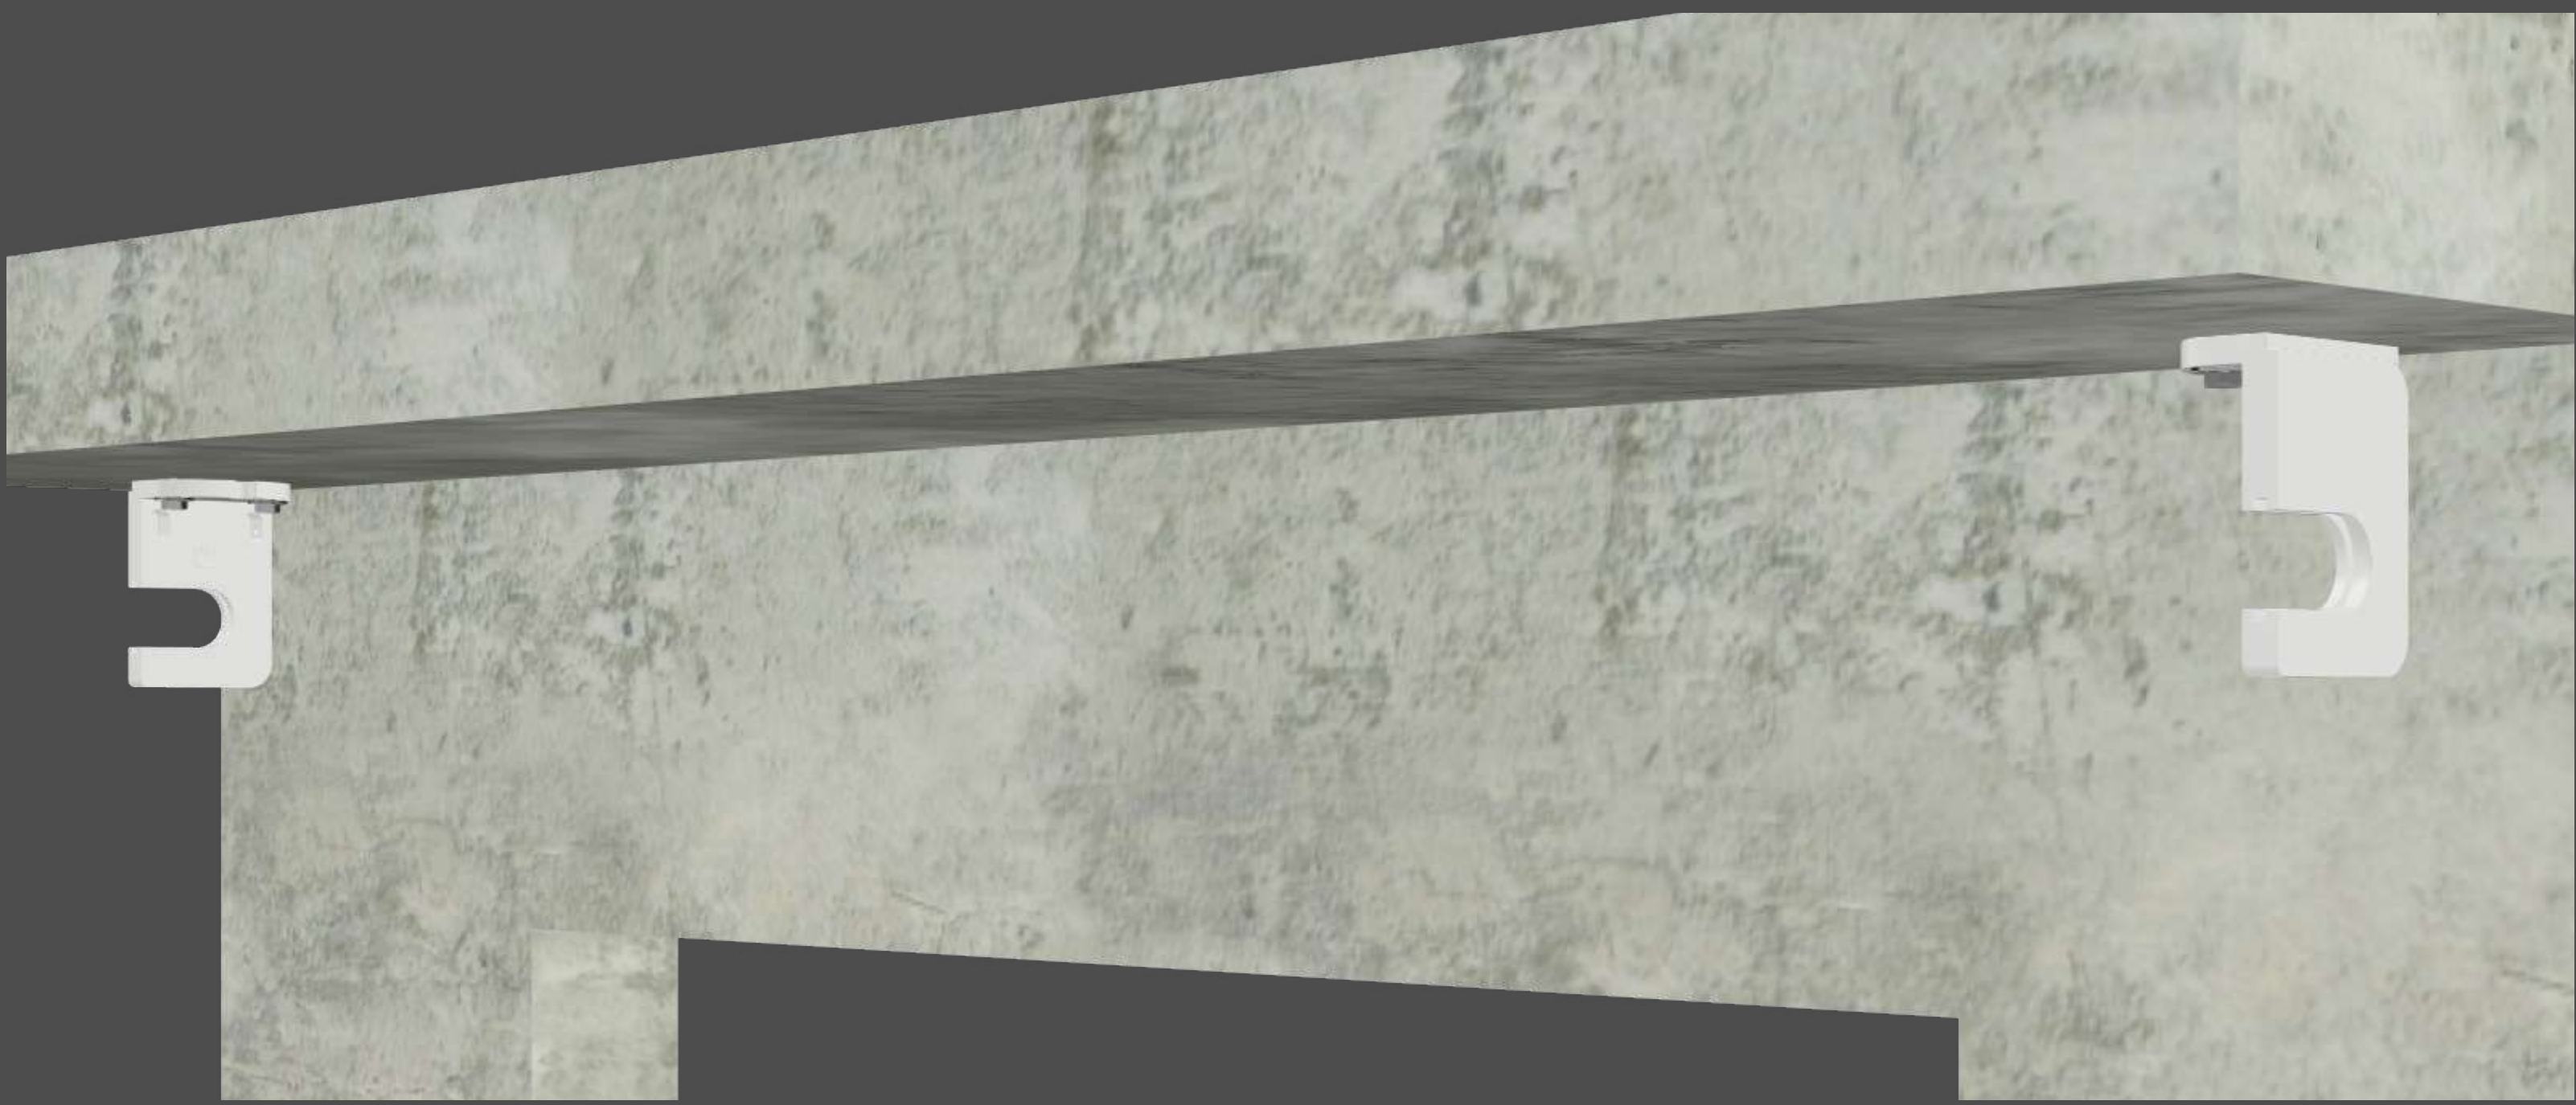


Colocar los soportes a nivel, como mínimo a 3cm de la pared.

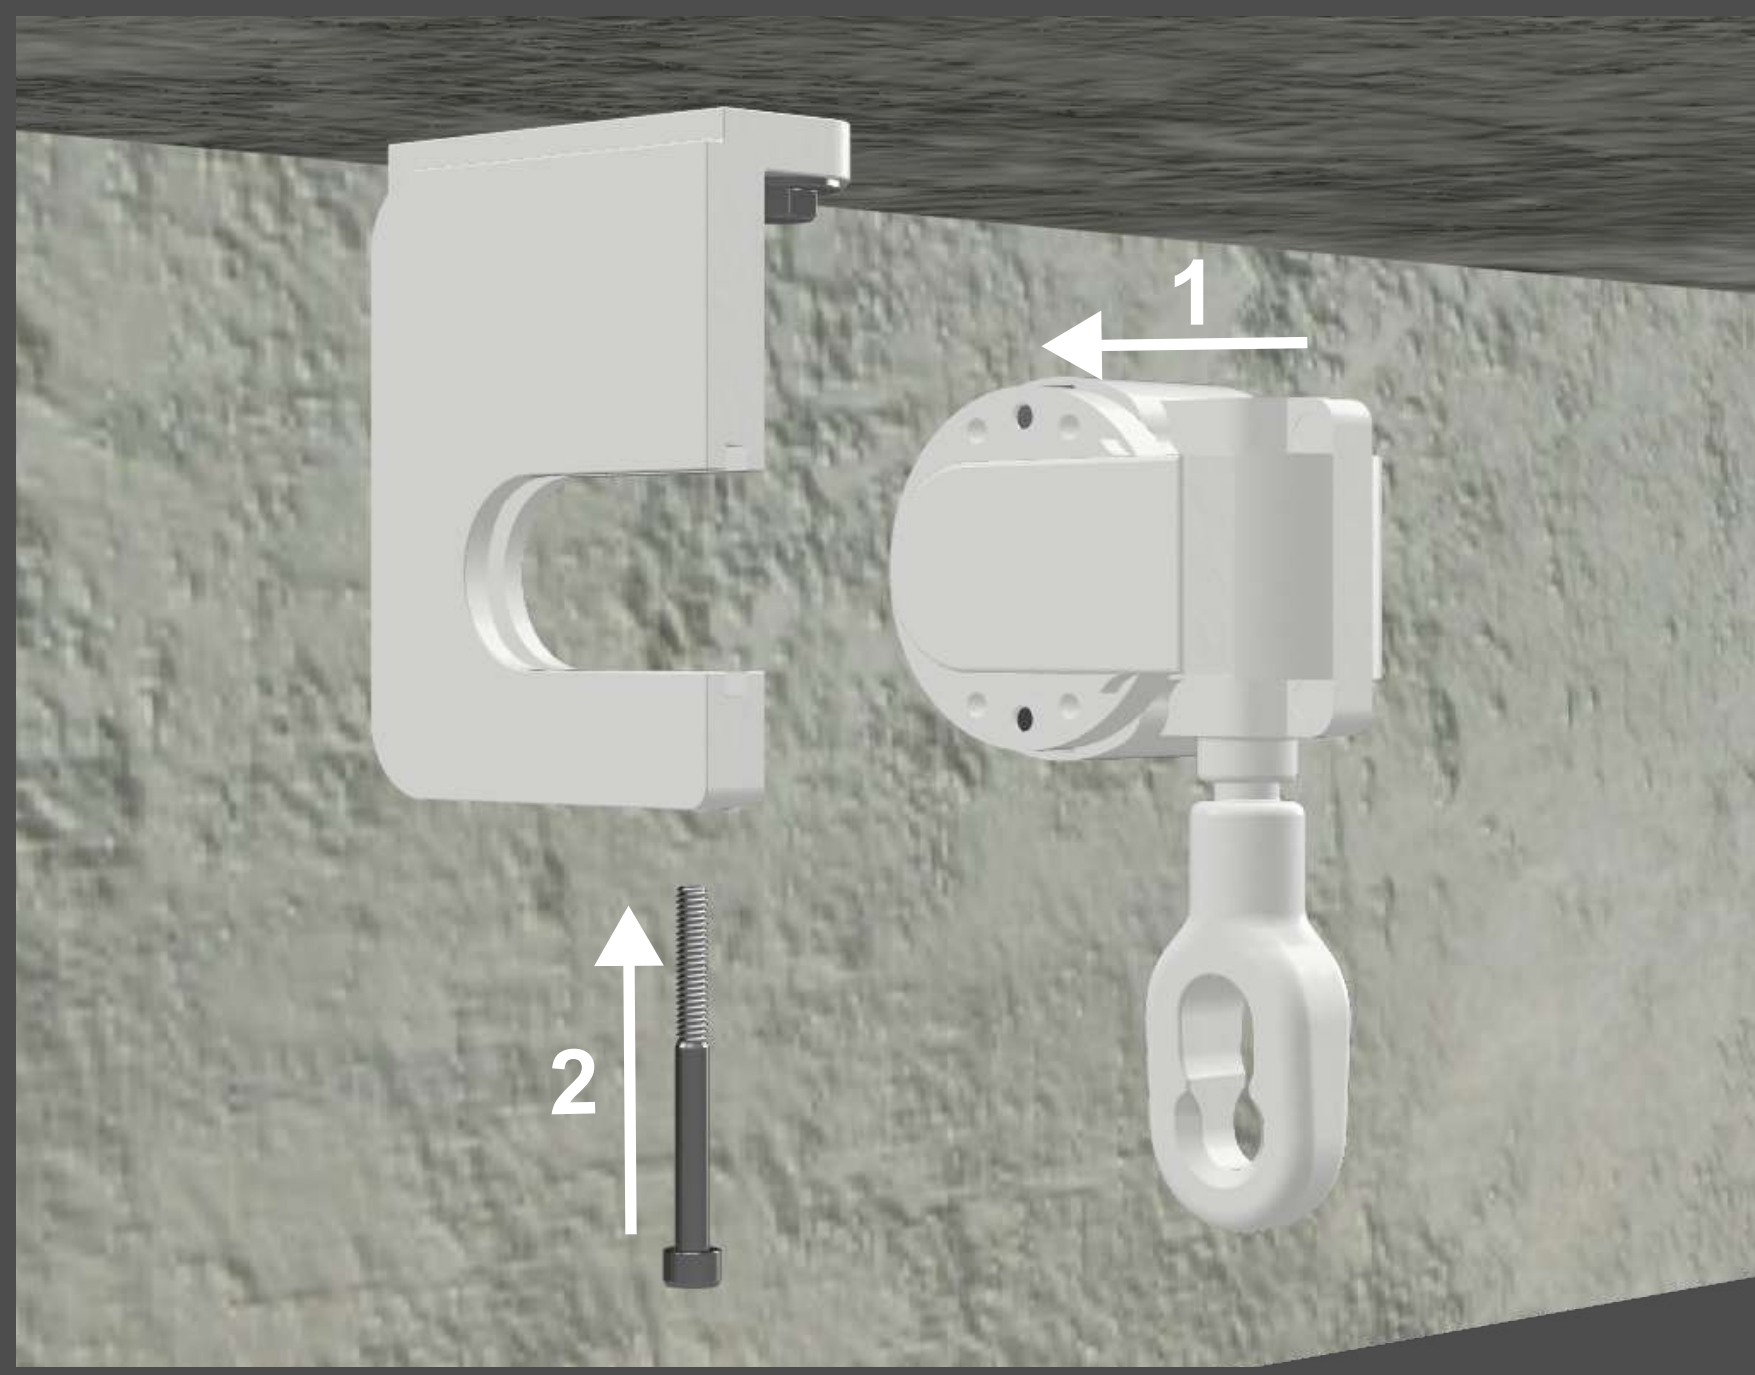


Armar el soporte del lado del Reductor.

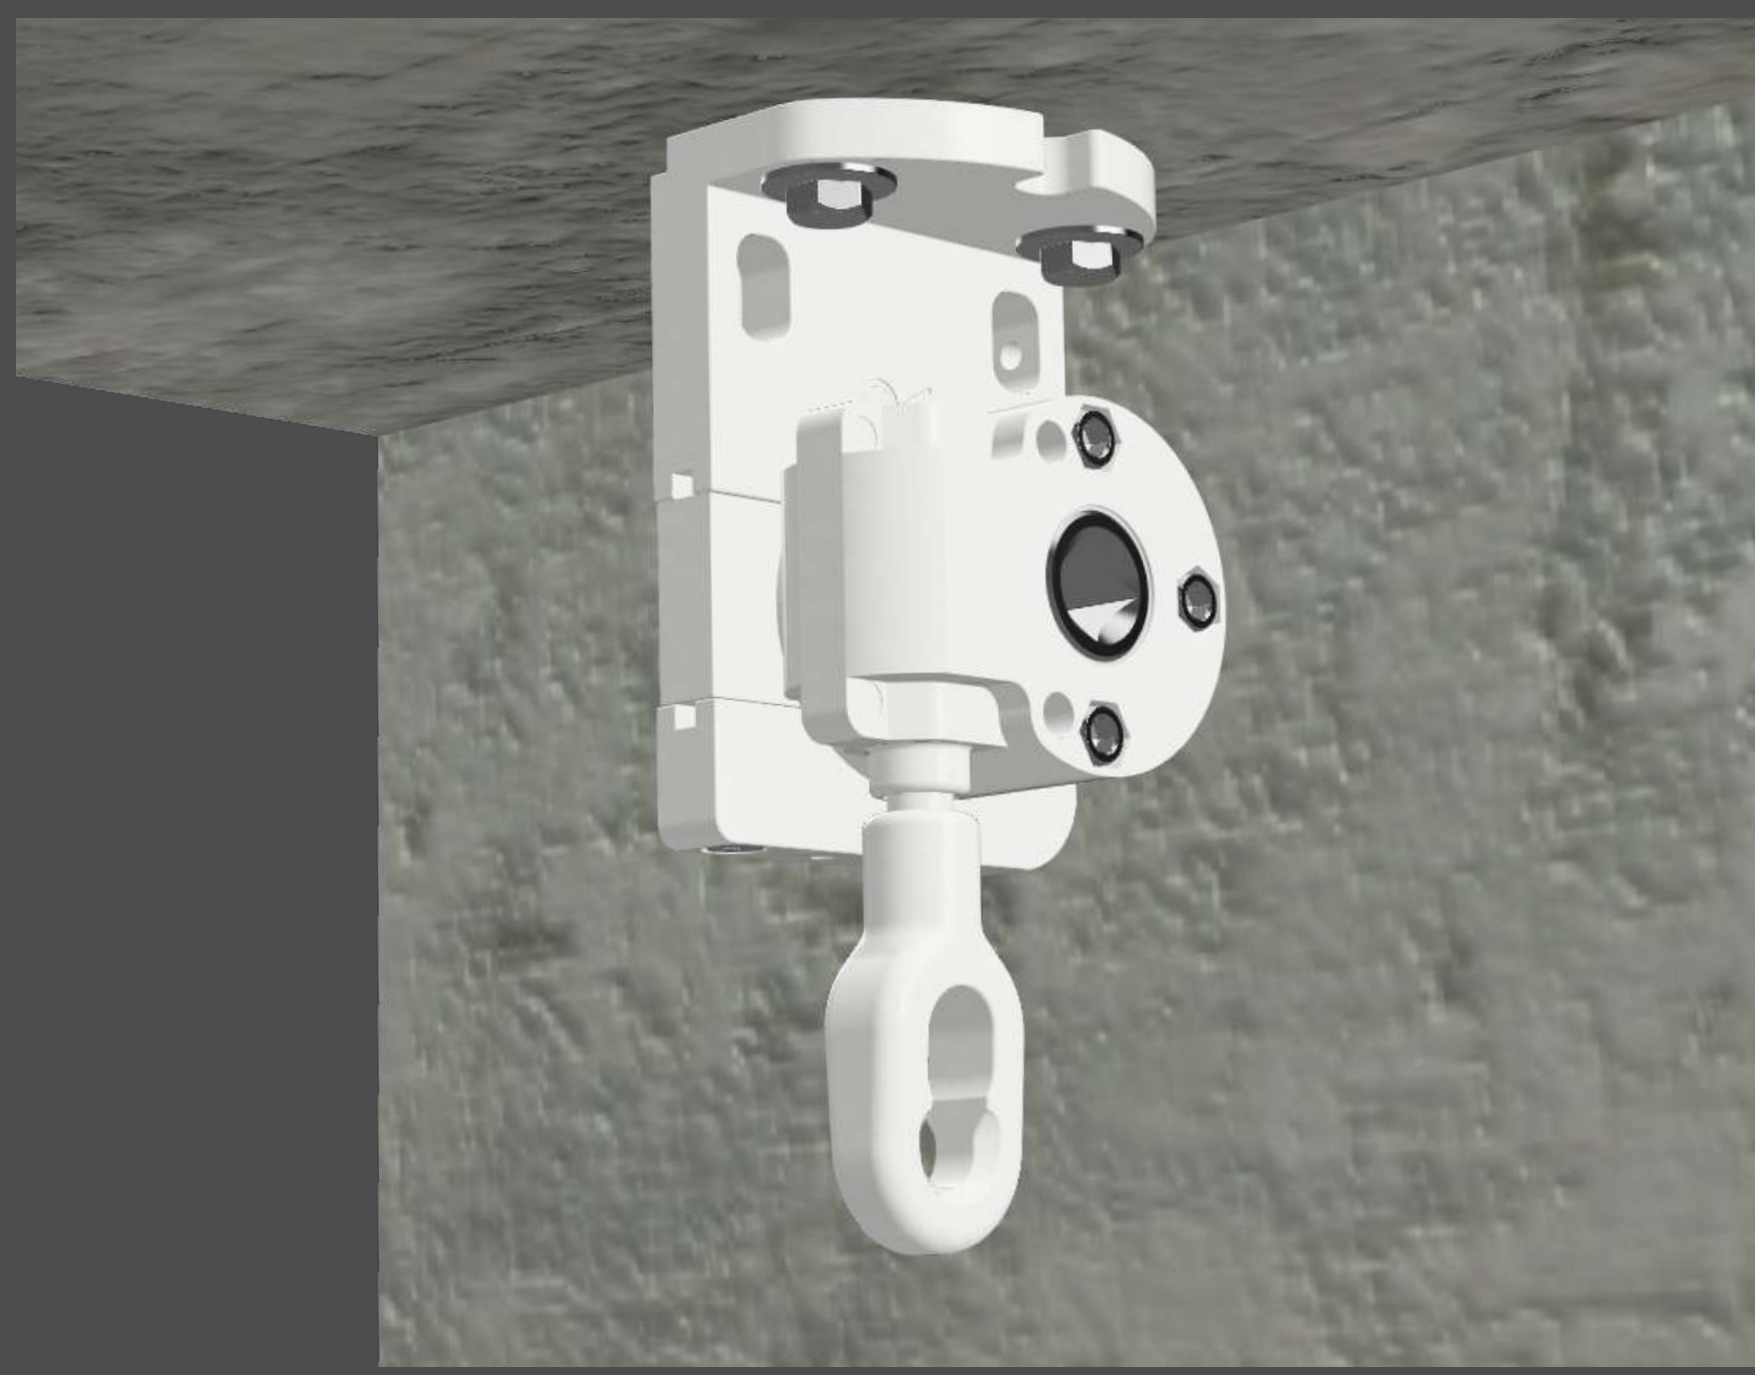

Soporte armado.

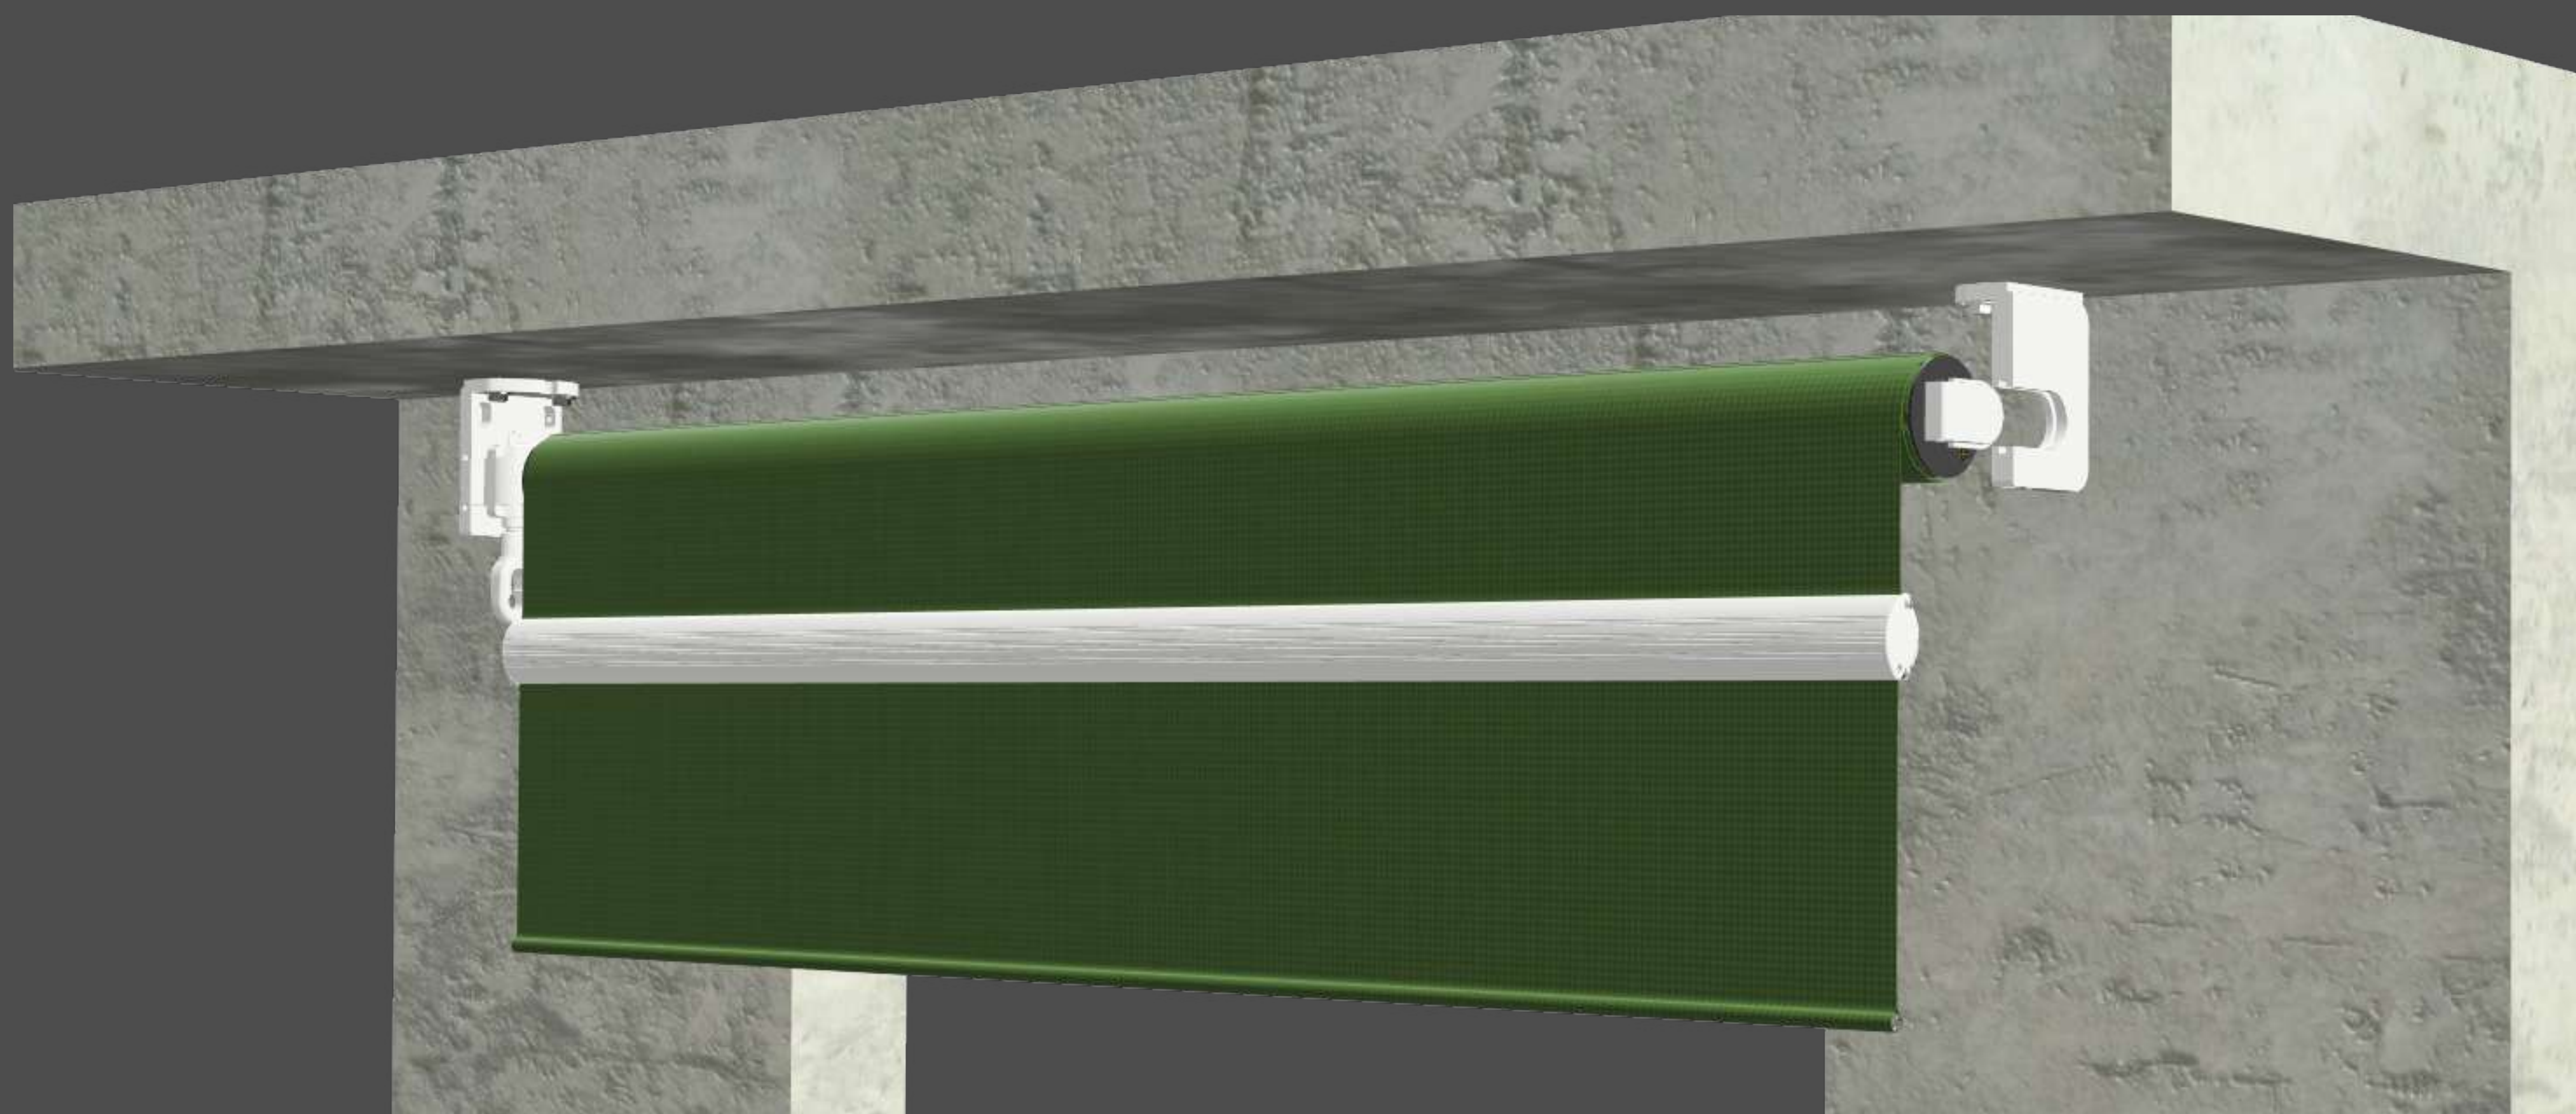

Encastrar la punta cuadrada del terminal en el Reductor e Insertar el terminal fijo del lado opuesto.

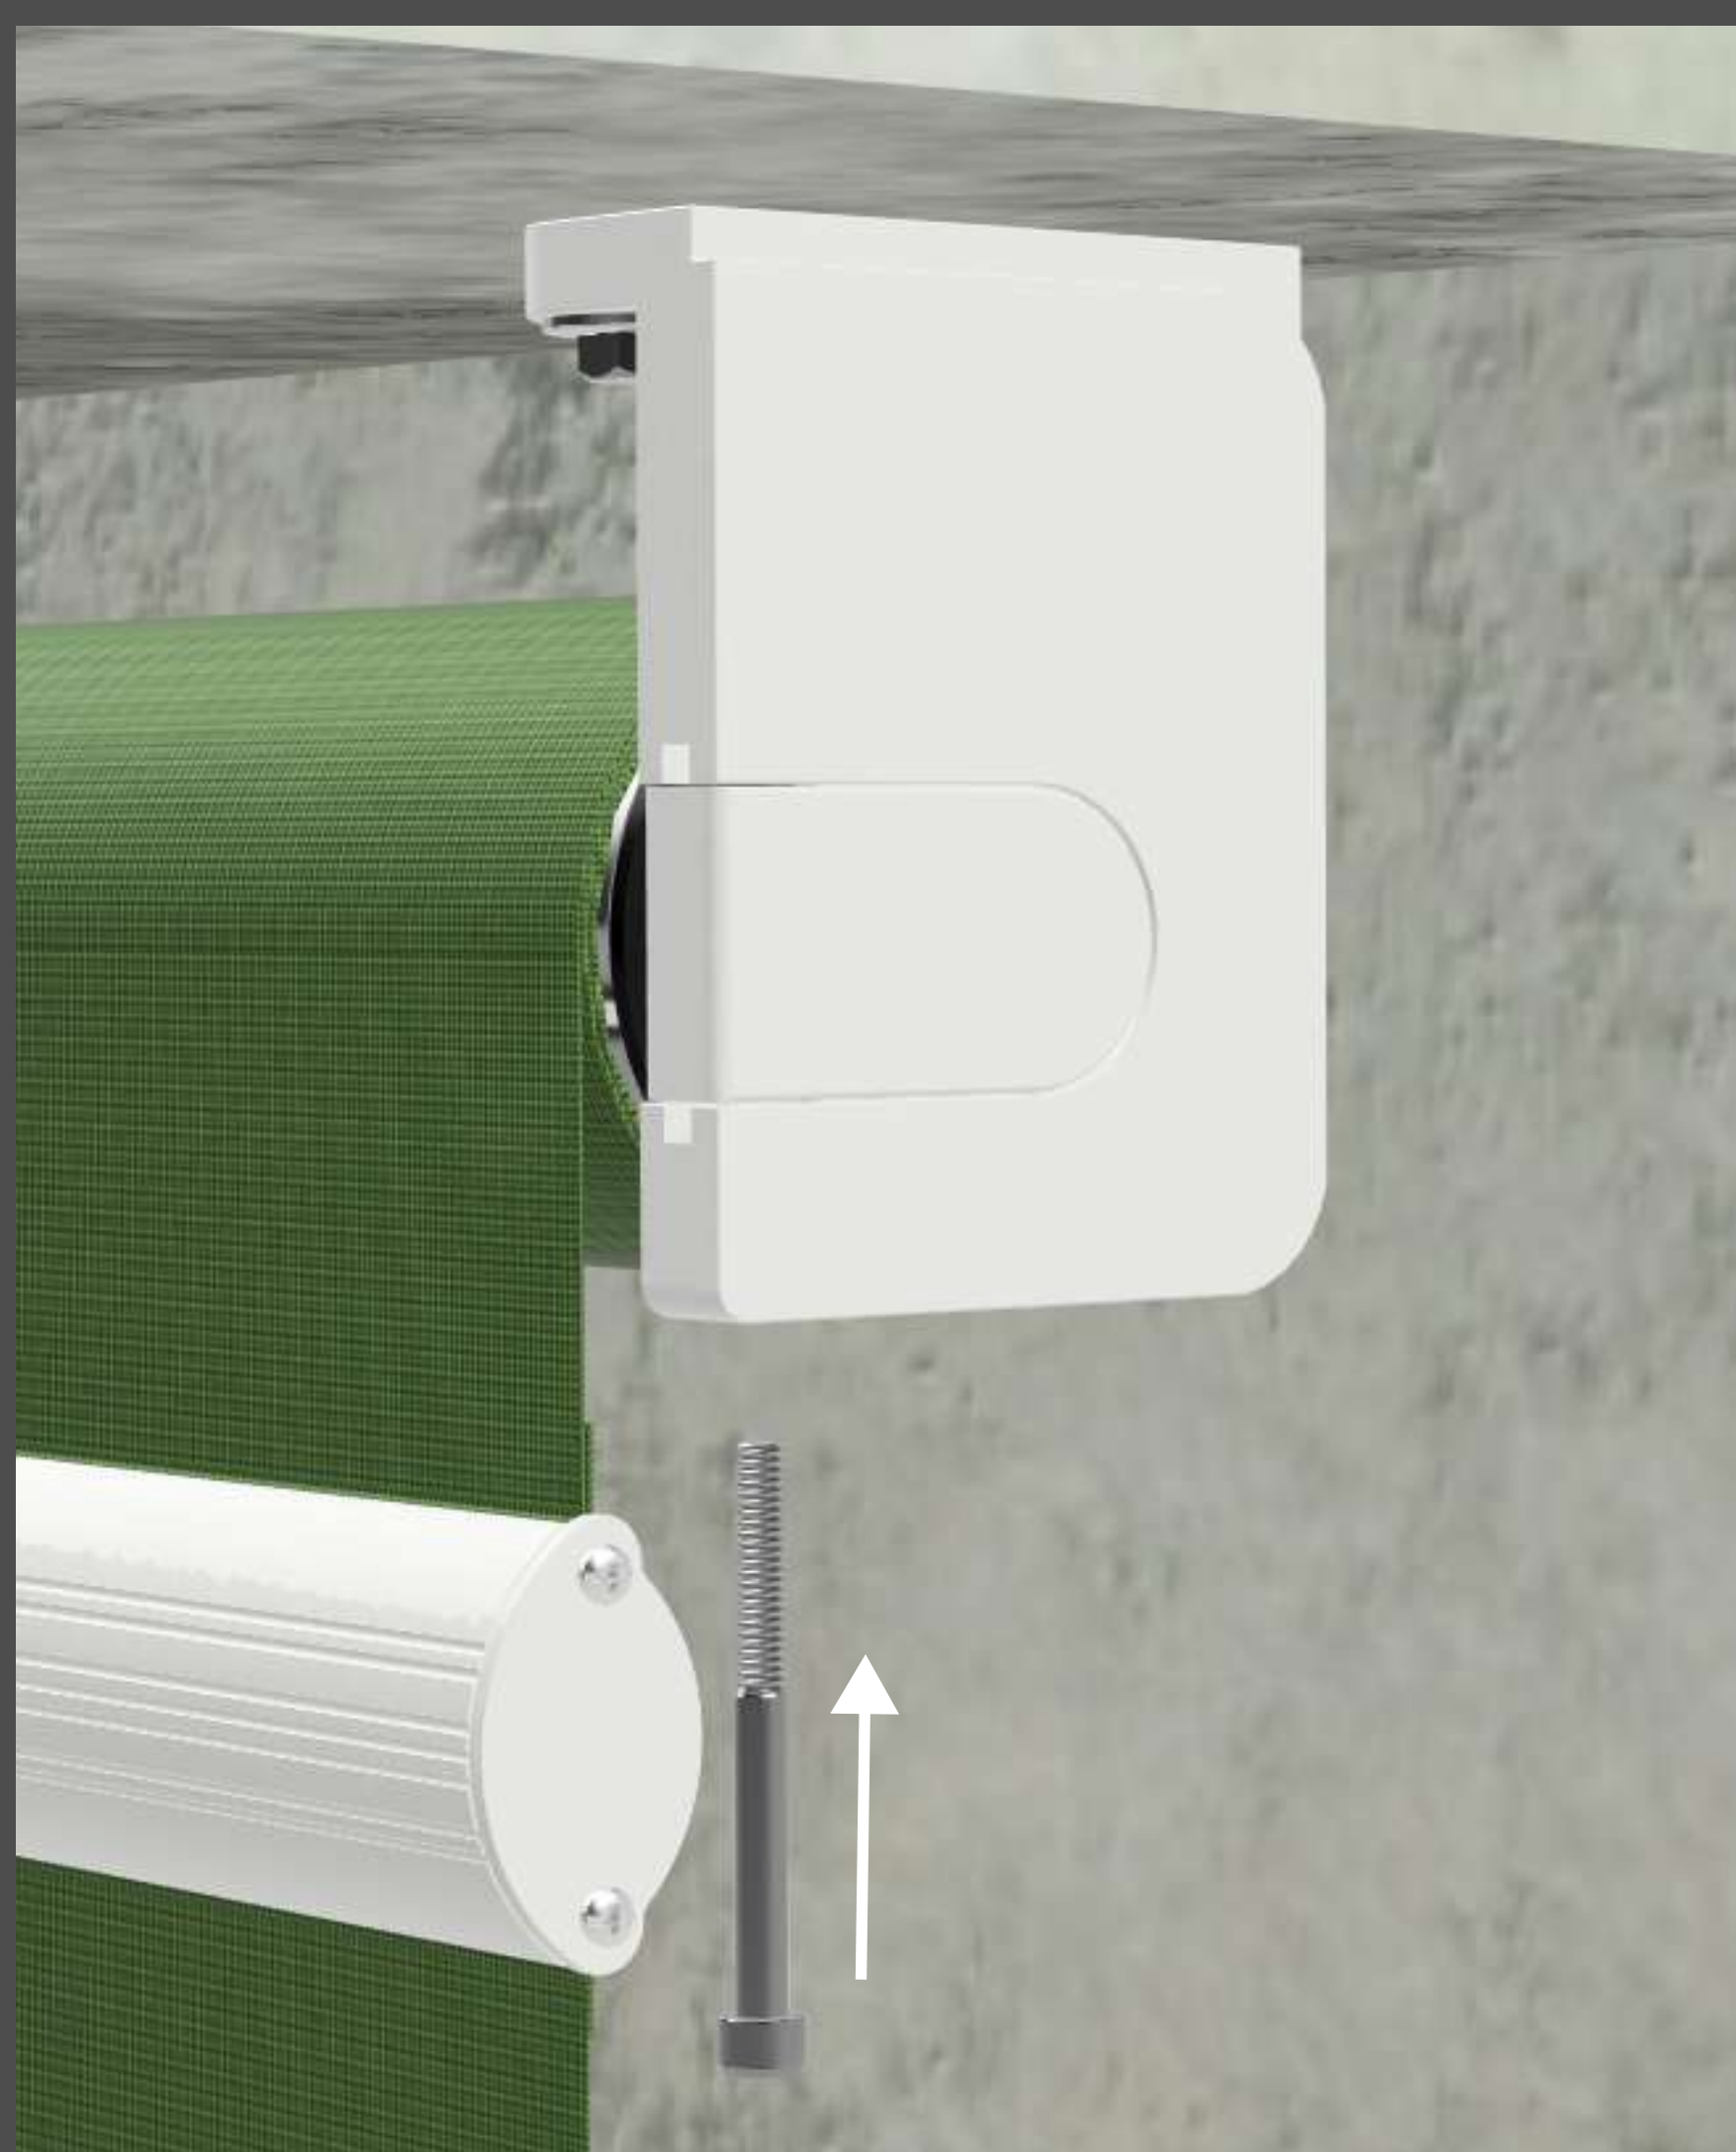


Armar el Soporte.


Instalación de Brazos Punto Recto




Coloque el brazo en posición de reposo de forma que su base apoye en la pared y el extremo quede a la altura del rollo. Mida la posición de la Base para determinar a que altura debe fijarse.

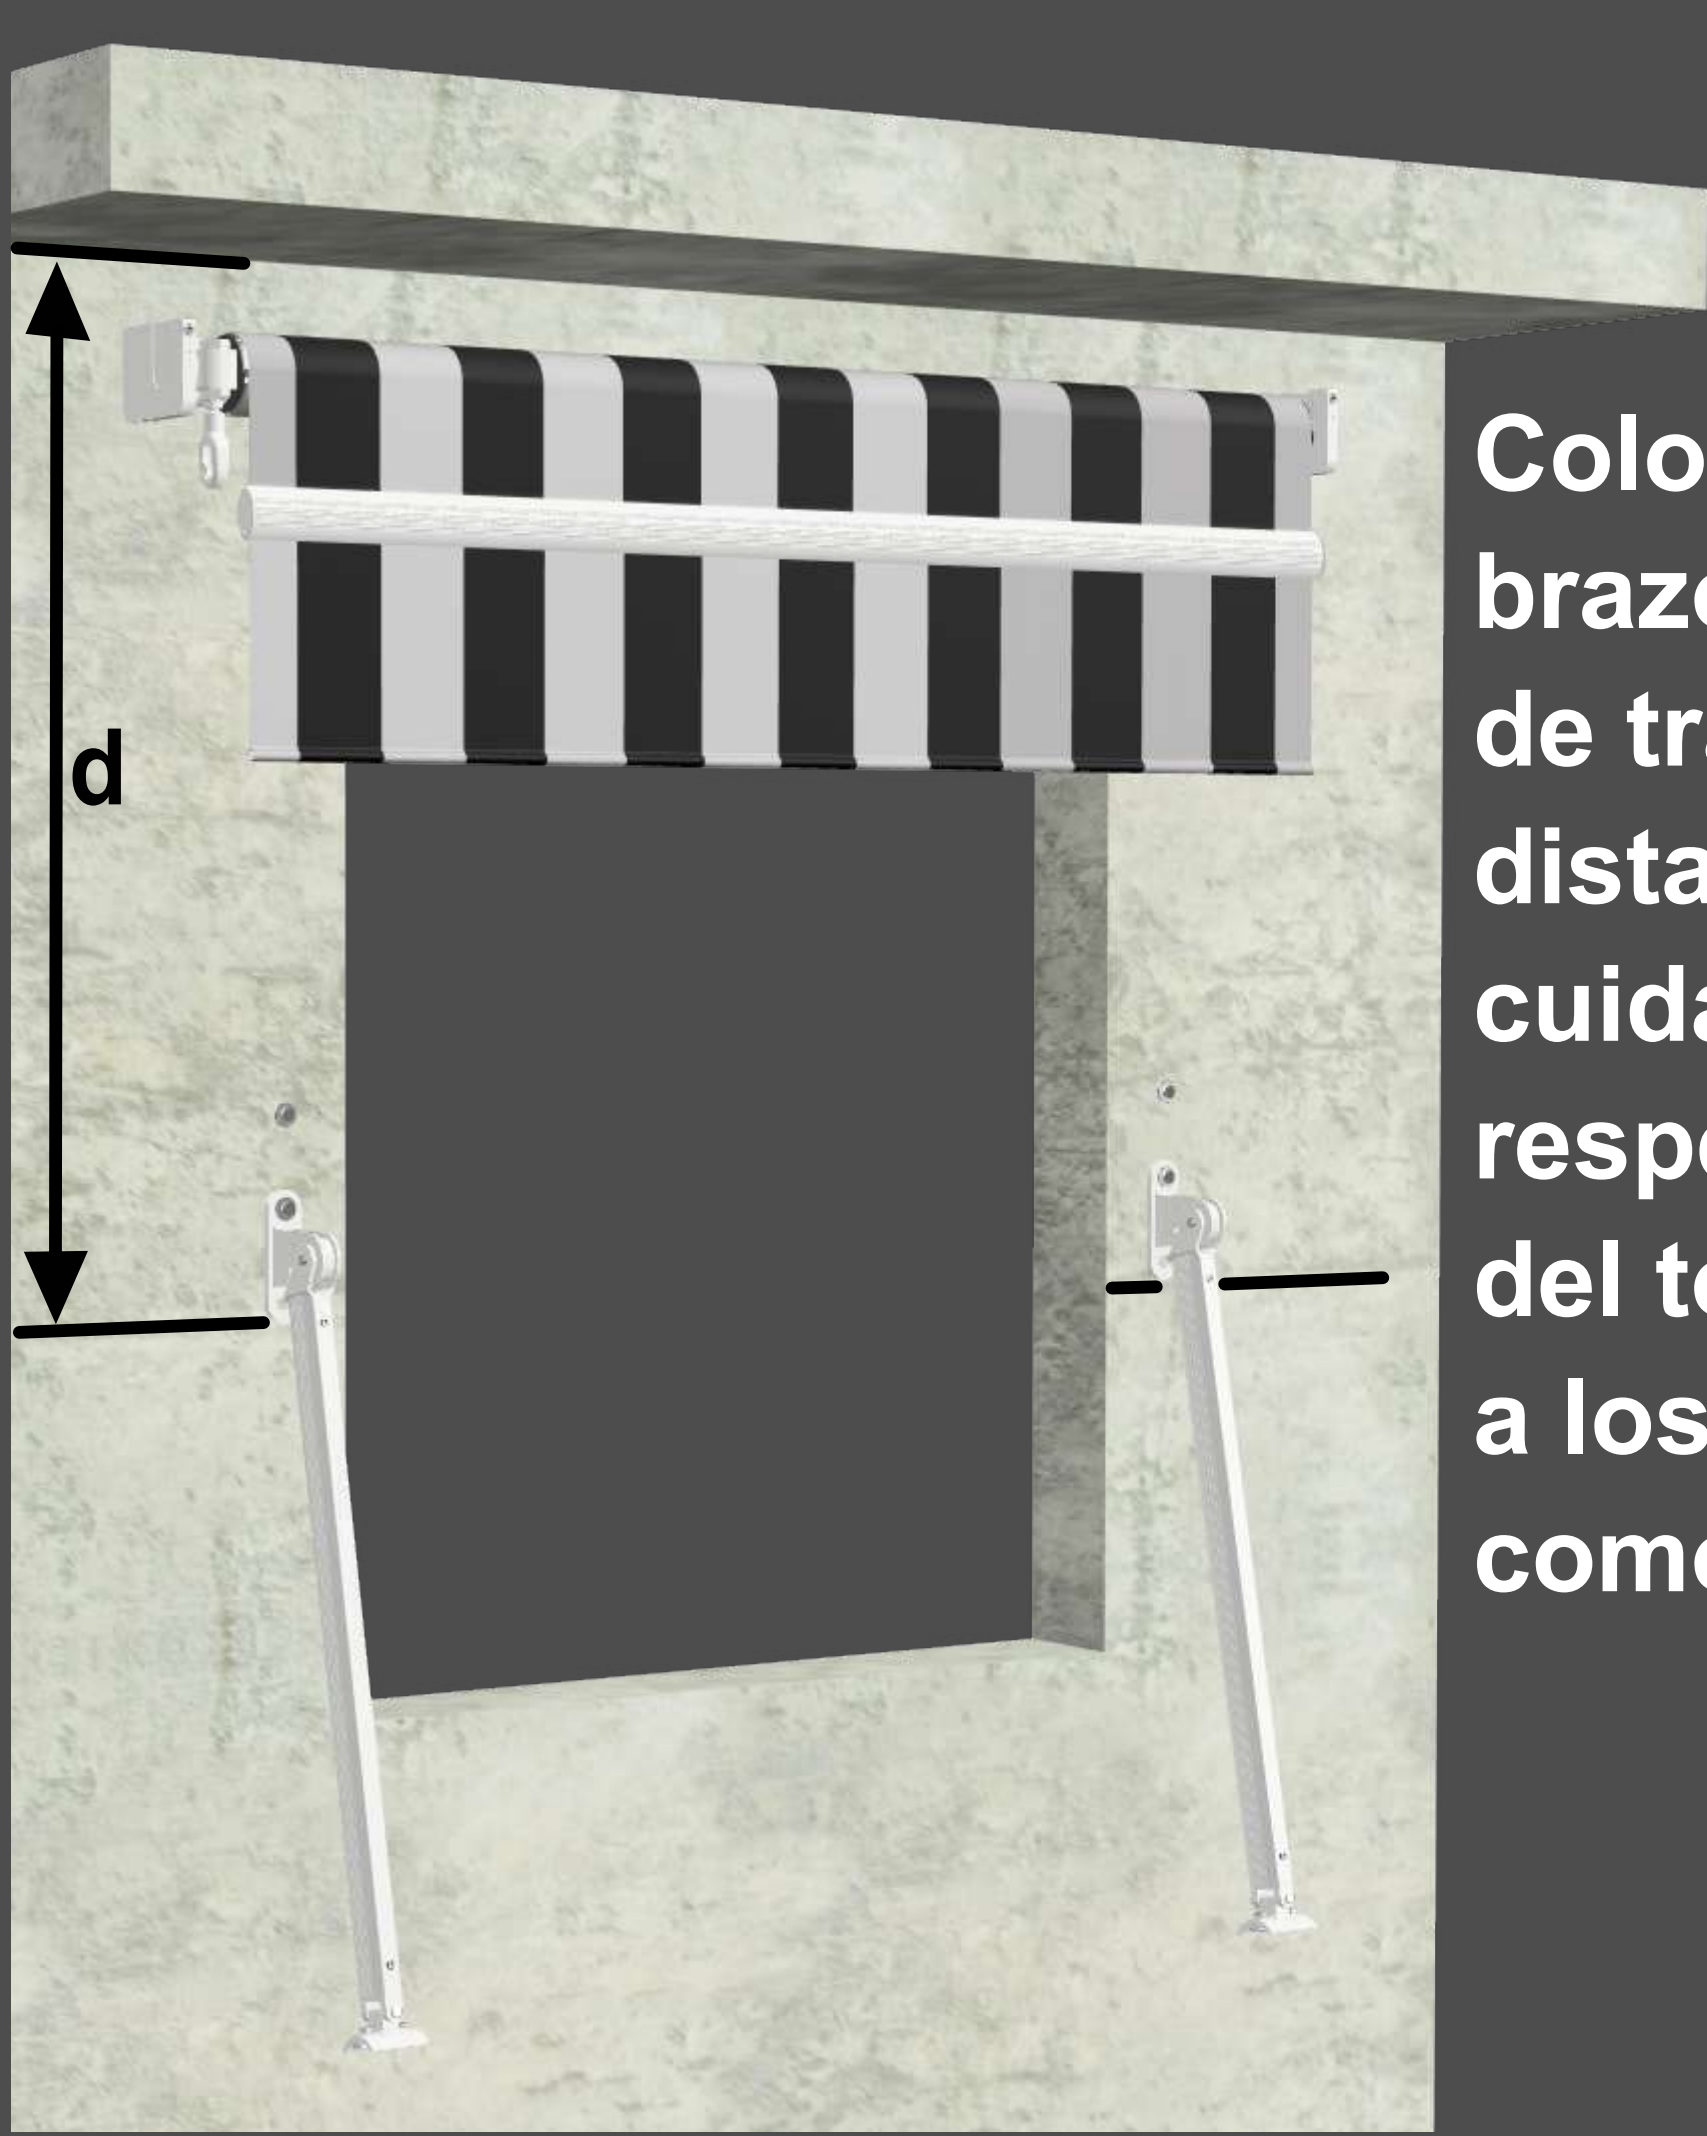


Coloque ambos brazos en posición de trabajo a la distancia medida cuidando la simetría respecto al Frente del toldo y próximo a los extremos como se ilustra.

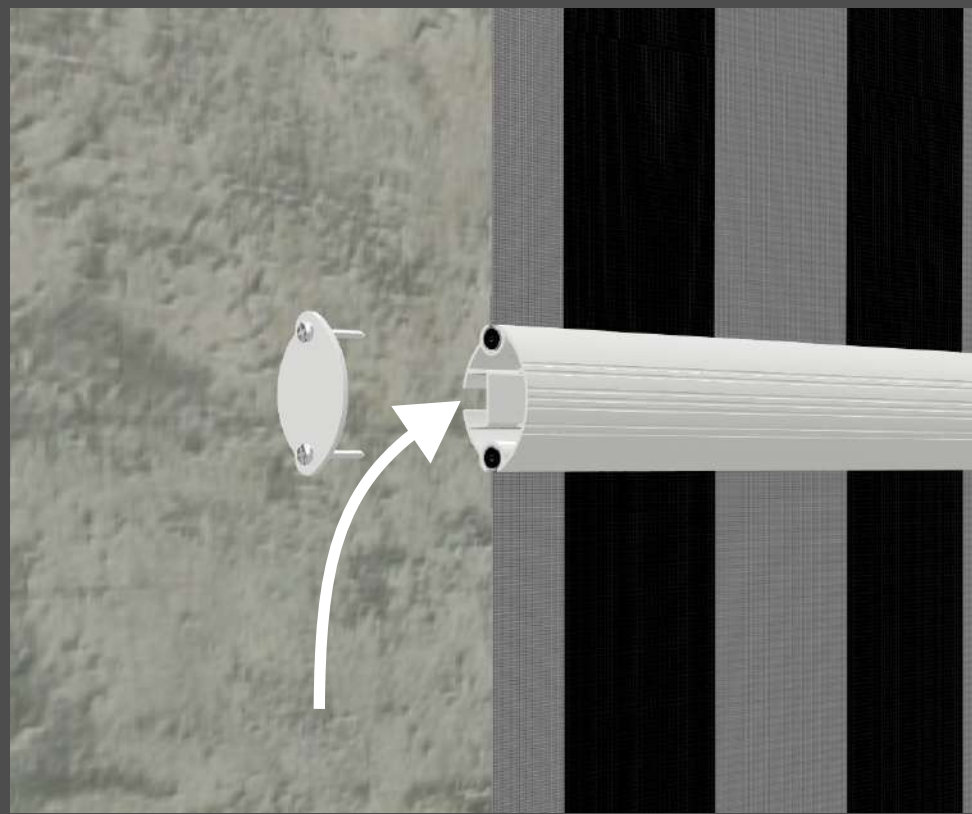


Saque ambas tapas del Frente. Observe la guía central, allí va la pletina que fija el brazo.

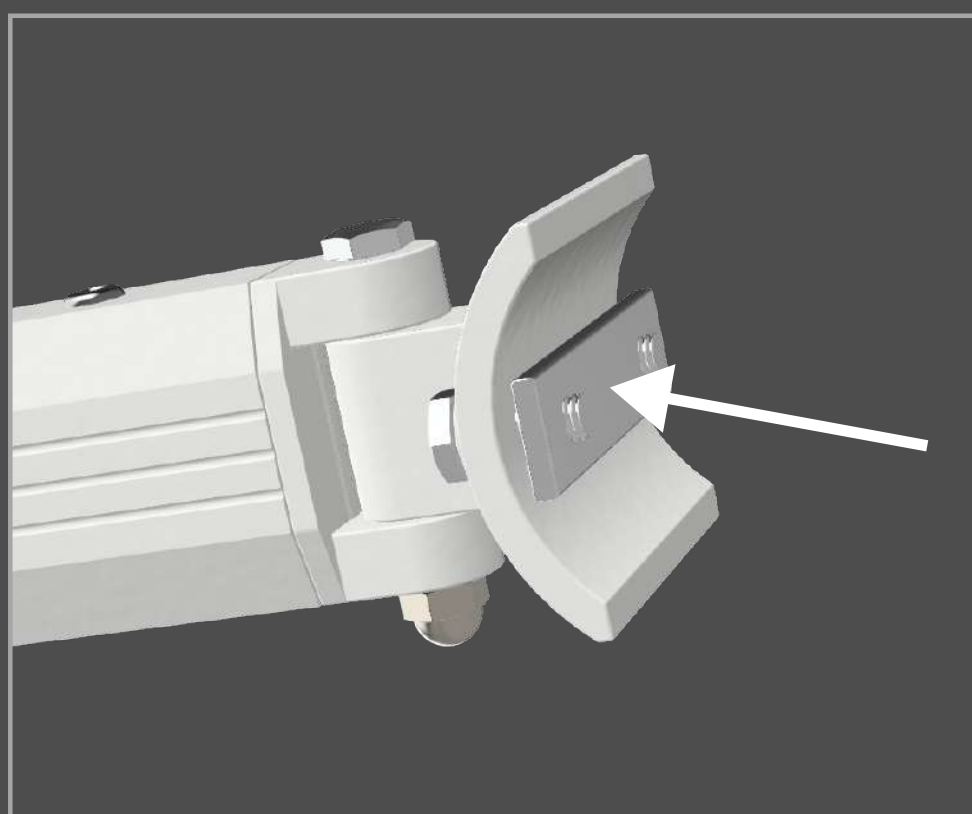

Afloje los tornillos de la pletina sin sacarlos.

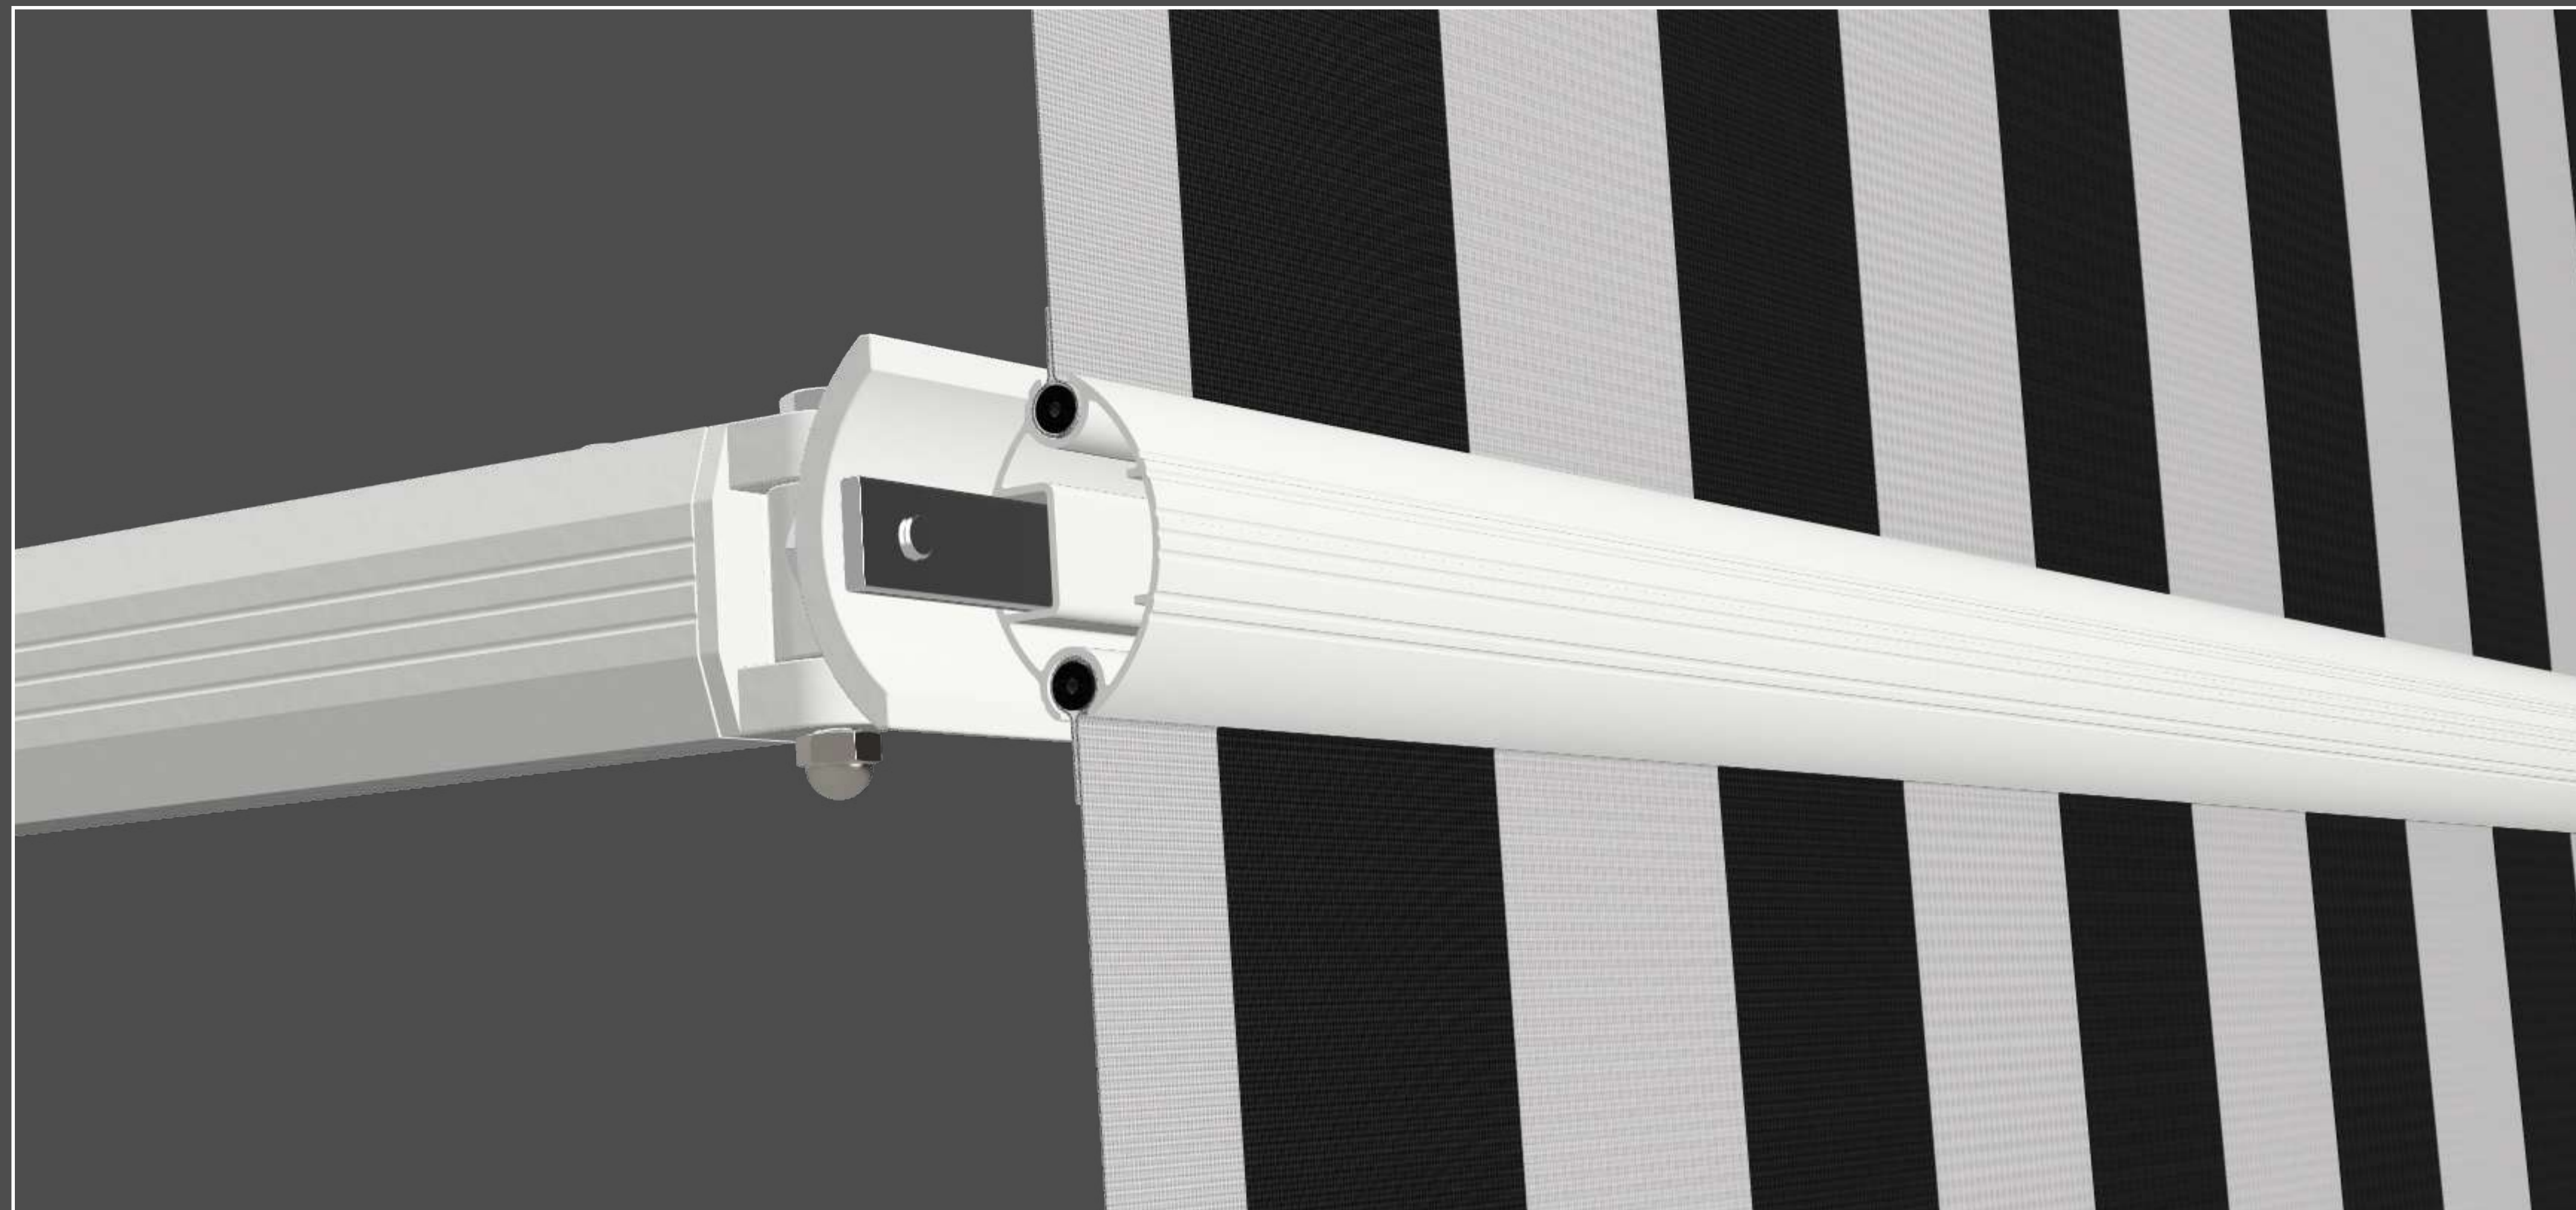

Insertar la pletina de la punta del brazo en la guía del Frente.

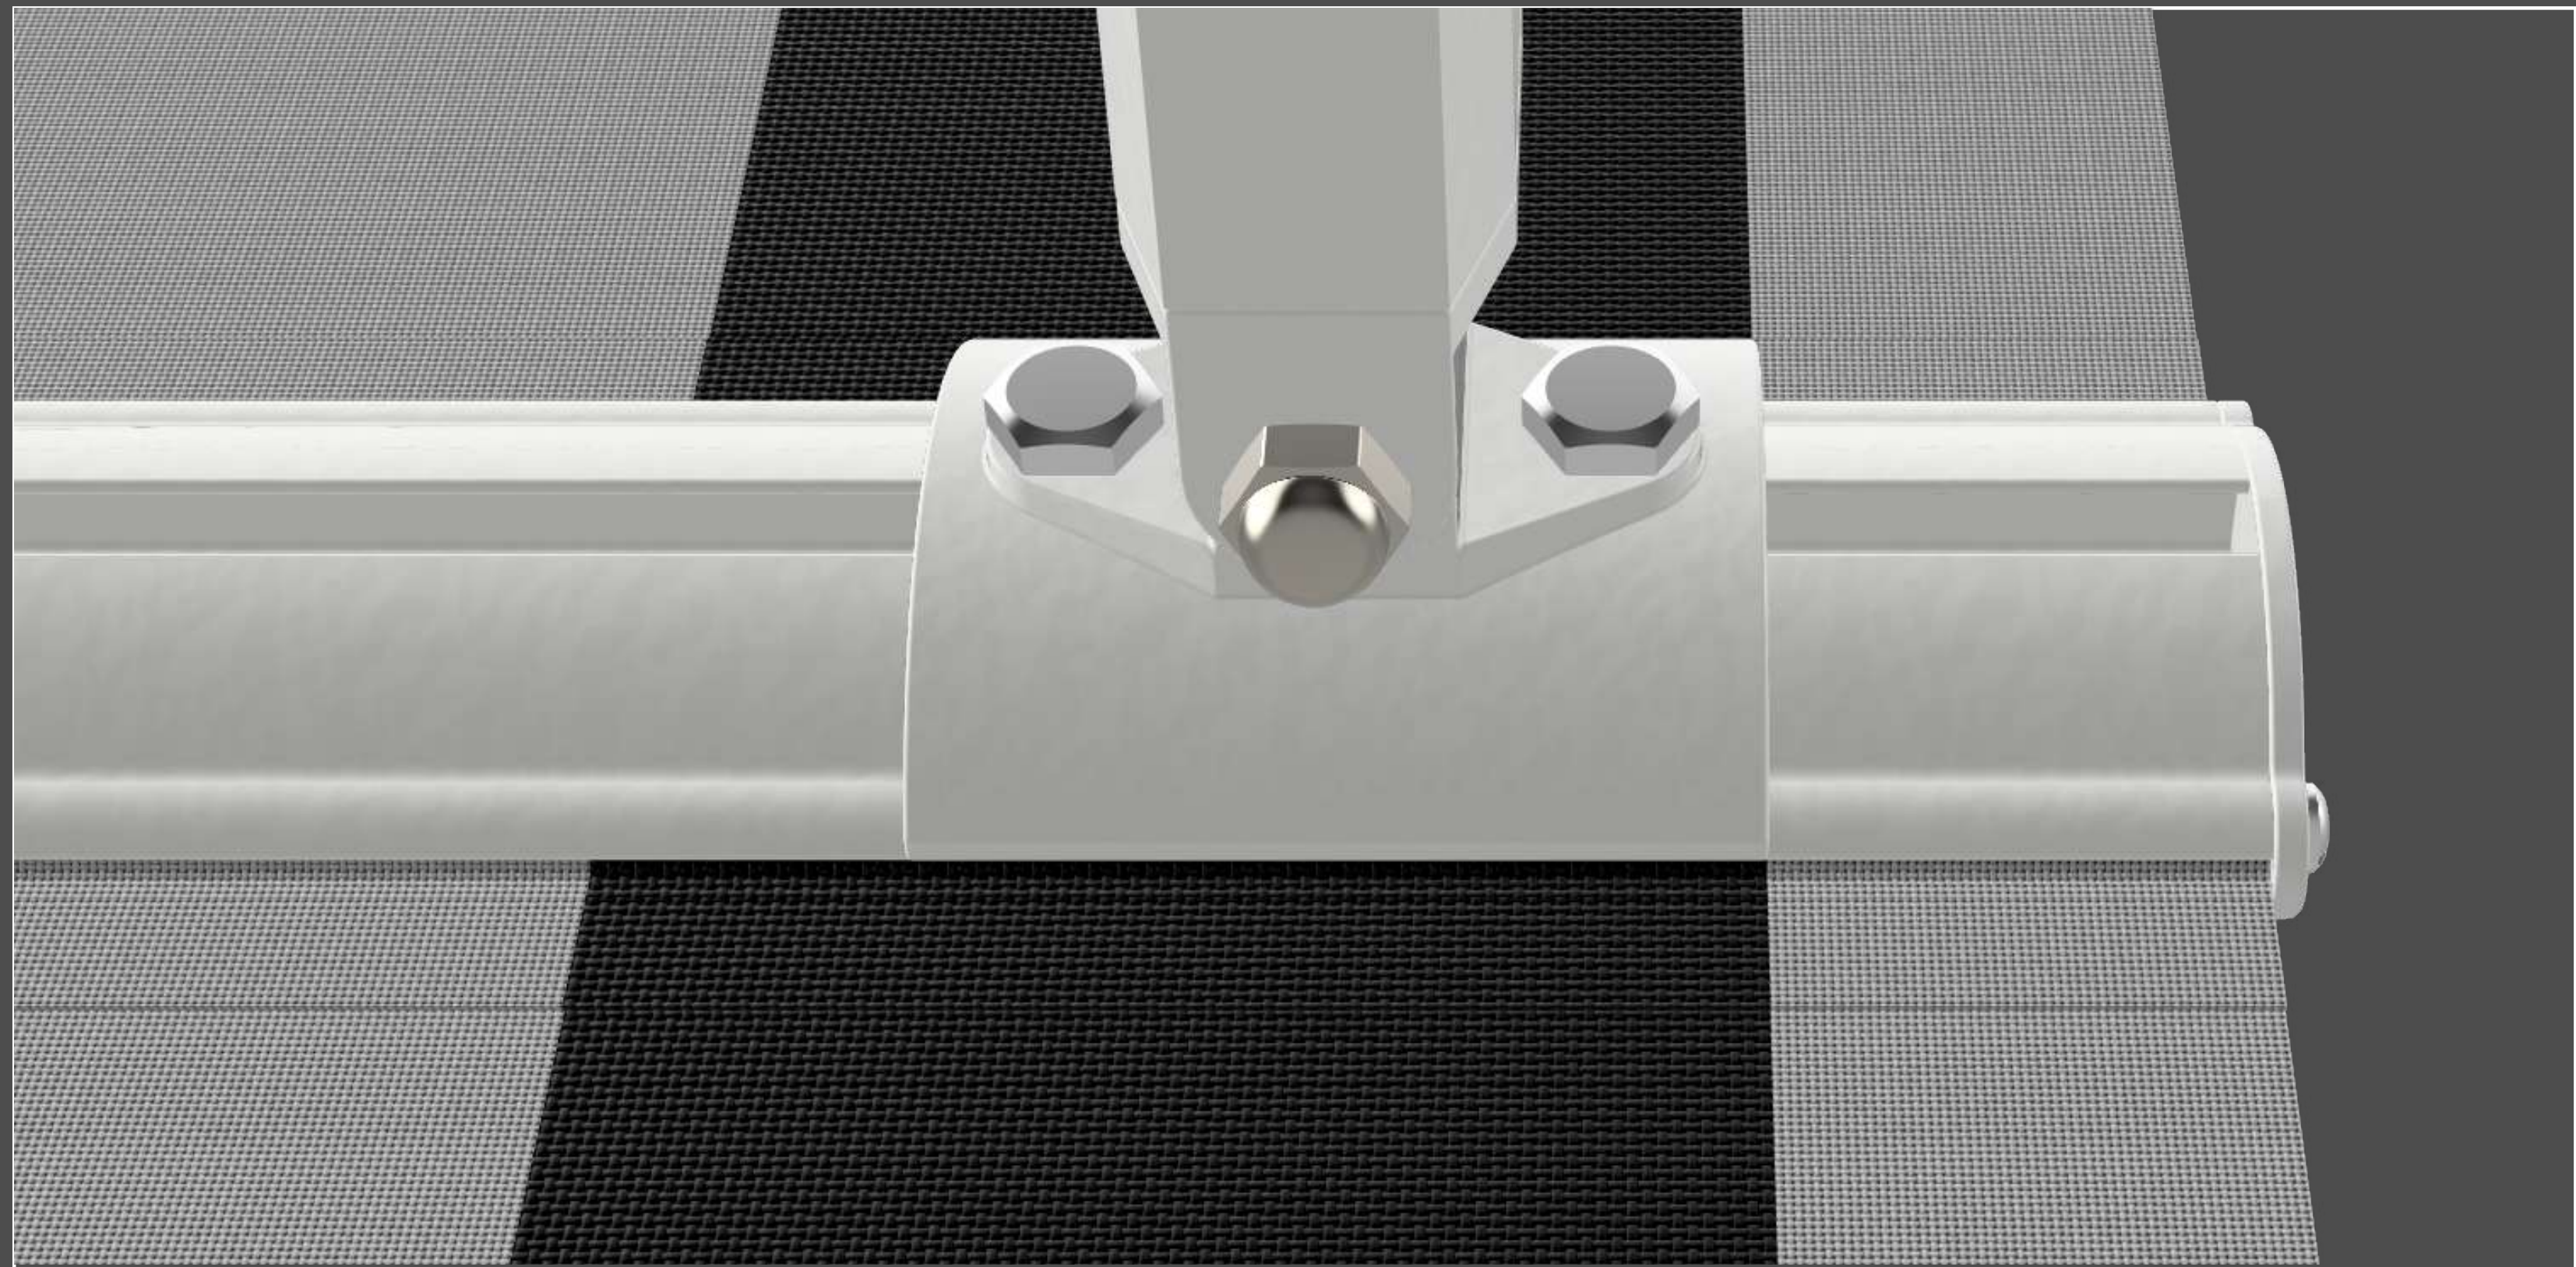

Una vez colocados ambos brazos, ajustar los tornillos y colocar las tapas laterales del Frente.