


# COLOCACIÓN

Sistema **PALMER ROLER 39**

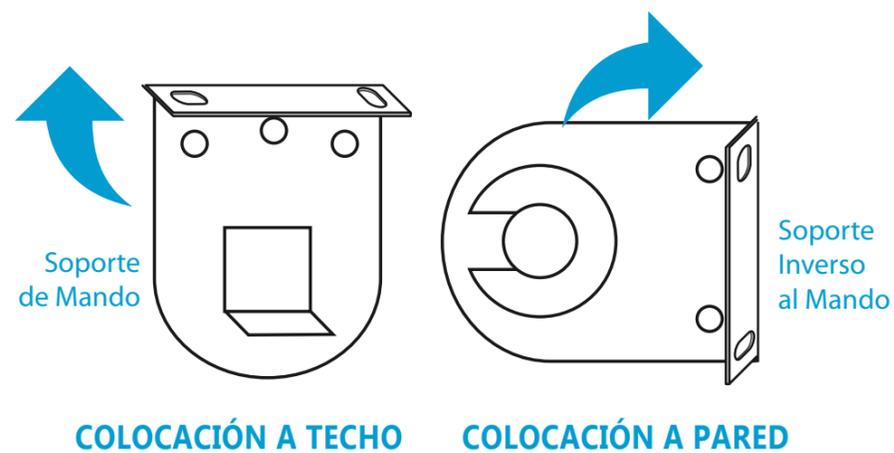

- 1 - Amurar el soporte **INVERSO AL MANDO**.
- 2 - Colocar la cortina al soporte amurado.
- 3 - Insertar en la cortina el soporte del **MANDO**, presentar y marcar.
- 4 - Amurar el soporte del **MANDO**.
- 5 - Colocar la cortina, primero por el soporte **INVERSO AL MANDO** y luego por el soporte del **MANDO**.

